


烘 BAKING
焙 STEAM OVEN
蒸
氣 烤箱 說明書

OBO-1211ST



ONE METER

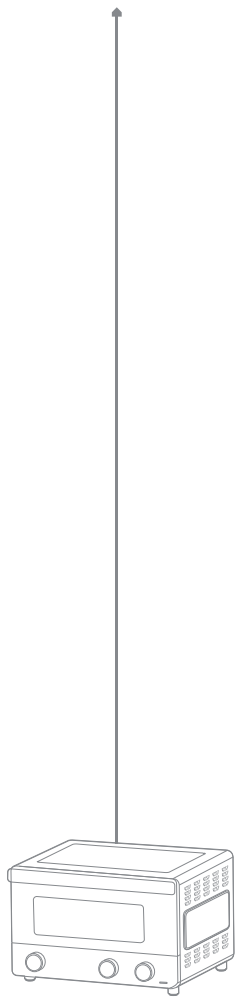

感謝您購買烘焙蒸氣烤箱，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項、正確的操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



● 安全須知	01
● 產品結構	03
● 使用方法	04
● 清潔與保養	05
● 異常故障與排除	06
● 產品規格	07

安全須知

使用本產品前請仔細閱讀說明書

1. 檢查產品規定的電源電壓與供電電源電壓是否相同。
2. 本產品僅為家庭使用，如未按說明書要求使用引起的故障或損壞，本公司不負任何責任，並且不屬保修範圍。
3. 使用時需把插頭插緊，否則會因接觸不良導致元件過熱燒壞。切勿用萬用插座與其他電器同時使用，且必須要用帶接地的牆式插座。
4. 拔掉電源時不要猛拉猛扯電源線，必須要拿住插頭拔出。
5. 本機應置於兒童或殘疾人士觸及不到的地方，避免造成意外。
6. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
7. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
8. 使用本機前，注意檢查所有旋鈕都應對應在“關”的位置。
9. 第一次使用前，需先用洗劑清洗相關配件，並放置陰乾後才可使用。
10. 第一次使用烤箱應預熱10分鐘以排除殘留的異味。由於保護發熱管的特殊材料被氧化的原因，會有少量煙霧或輕微異味發出，屬於正常的現象。
11. 請不要將電源線或烤箱放入水中或其他溶液中清洗，以免造成漏電。
12. 請不要將電源線接觸到烤箱高溫表面以免損壞電源線。若不慎損壞請與經銷商或公司維修點聯繫更換或由專業人士更換。

安全須知

13. 產品表面在使用過程中會變燙，為避免燙傷，操作過程中僅可接觸旋鈕和把手，不要觸摸烤箱高溫表面。
14. 為防止意外發生，不可外接定時器或獨立的遙控控制系統下運行產品。
15. 烘烤時，請不要烤體積過大的食物，且烘烤時不可碰觸發熱管。
16. 使用時嚴禁將玻璃類、紙質類、塑料類等易燃、易爆材質於烤箱內。
17. 烤盤內有高溫液體時，抽出烤盤或烤網時務必非常小心，以免燙傷。
18. 在正常使用中，請不要用易燃材料覆蓋烤箱上，以免發生火災。
19. 使用完請先將定時器調到“關”的位置，然後拔掉插頭。需要清潔時要等產品冷卻後進行。
20. 本烤箱為高溫鋼化玻璃門，請不要敲擊玻璃門的邊緣，以免導致玻璃爆裂。
21. 如果發現電源線、插損壞或電烤箱出現故障之後，請務必停止使用，找專業人員維修更換。
22. 一切維修事項由專業的維修人員進行。




當心高溫

貼有“注意高溫 小心燙傷”標籤的表面在使用過程中會變燙。工作狀態節數後的一段時間內，表面的溫度可能非常高，請勿隨意觸摸、移動。

產品結構

烘焙蒸氣烤箱結構

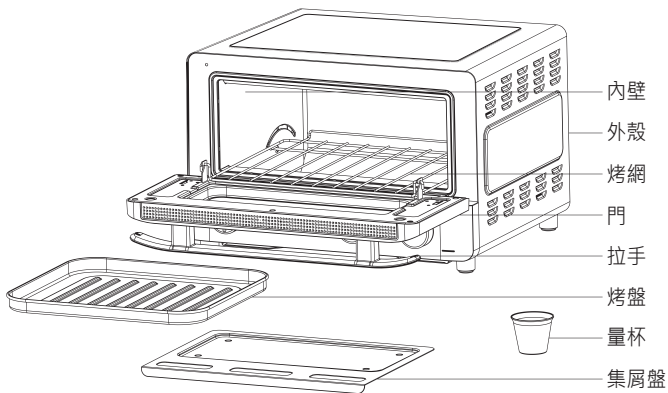

操作說明



- 1.設備插入電源和關閉時，LED 指示燈亮起，顯示電源線已插入。
- 2.將油脂類食物放在食物烤盤上進行烘烤，麵包片、土豆或紅薯乾性類食物可以直接放在烤網上烘烤。
- 3.設置溫控旋鈕到預定的溫度檔位，不同的食物烘烤溫度各有差異，請將功能開關旋鈕轉到相應的燒烤加熱模式。
- 4.將定時器旋鈕旋轉到相應的位置，可根據食物的多寡，大小厚薄及烘烤色澤效果適當調節定時時間。定時時間範圍0~30分鐘。
- 5.打開定時旋鈕即進入燒烤狀態，烤製過程中盡量不要把玻璃門打開，以免影響烘烤效果及烘烤時間。
- 6.蒸汽功能：
 - (1)注水功能：需要加濕烘烤的情況下，將注水口轉到開的位置，進行注水。注意：一次加水量不可超過25ml。
 - (2)功能選擇開關功能：針對不同食物選擇不同烘烤方式。
 上管烘烤 下管烘烤 上下管烘烤
 - (3)定時功能：針對不同食物選擇不同烘烤時間(可設定1-30分鐘)。

使用說明

1. 在清潔電烤箱前應首先拔掉電源插頭。電烤箱內外表面、食物盤、烤網的清潔，可使用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水抹乾淨，應避免使用硬刷子和物品洗刷刮削，以免損壞電烤箱內外表面及食物盤、烤網的保護層。
2. 避免使汽油、香蕉水、拋光劑等有毒和腐蝕性清潔劑進行清潔。
3. 使用電烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾後在插上電源。
4. 應避免金屬刷子清洗電烤箱以免損壞電烤箱內外表面及食物盤、烤網架的保護層。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
無法烘烤	電源沒有接通	檢查插頭插座、電源引線是否完好並插到位
	時間旋鈕置於“關”檔	將時間旋鈕置於所設定時間位置
出現異味 (烘烤中)	烘烤時間過長	先預熱5-10分鐘
	烘烤食品過大	檢查食物是否有碰到加熱管
	同一食品烤兩次	避免此種操作
	加熱管上有異物	將異物清理乾淨
	烘烤時間過長	先預熱5-10分鐘
	烤網、烤盤或加熱管上有異物	將異物清理乾淨
	烘烤油脂食品未放置烤盤	放置好烤盤
烘烤時間過長	是否使用冷凍食品	先預熱5-10分鐘

注意：故障種類與常見問題包括但不限於以上幾種，如果問題仍然存在或出現其它問題，請與售後服務中心聯繫。

產品規格

技術規格

產品名稱	烘焙蒸氣烤箱
產品型號	OBO-1211ST
額定電壓	110V
額定功率	1200W
容量	12L

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：烤箱

型號 (型式) : OBO-1211ST

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電子零件	○	○	○	○	○	○
內膽件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含螺絲、 烤網、烤 盤、外殼)	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)
No.39,Wucyuan 6th Rd.,Wugu Dist.,New Taipei City 24889,Taiwan(R.O.C)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw