


可 GLASS  
視 AIR FRYER  
玻  
璃  
氣 炸 鍋 說 明 書

OBO-25025GF

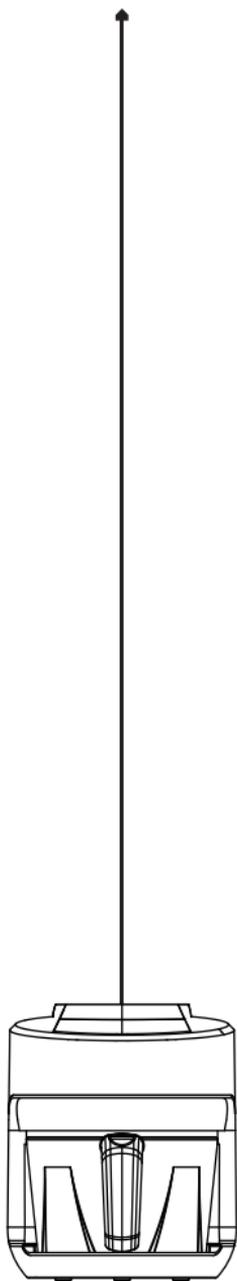

ONE METER



感謝您購買可視玻璃氣炸鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

# 目

- 安全須知 01
- 清潔與保養 03
- 產品結構 04
- 操作說明 05
- 異常故障與排除 07
- 產品規格 07

# 錄

# 安全須知

## 注意事項

1. 請勿與其他電器並用插座或使用延長線，以免導致插座異常發熱或造成觸電、火災等危險。
2. 請將產品放置於隔熱材質的平台，以免發生危險。
3. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
4. 使用時，請確保產品被放置於穩定、安全的地方，避免發生傾倒的可能性。
5. 請注意，長期使用插座可能會使其發生老化現象，如果發現插座老化變形，請立即停止使用並進行更換、維修。
6. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
7. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
8. 在使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
9. 為避免燙傷，請勿隨意碰觸產品(尤其是使用過程中與剛使用完畢)。
10. 使用完畢後，請先關閉電源再拔掉插頭。
11. 請勿使用受損電源線或插頭，以免發生觸電及火災等危險狀況。
12. 當發現產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，以避免發生危險。
13. 請勿浸泡或沖洗本產品，以免造成損壞。
14. 操作時請勿堵塞進風/出風口，以免造成觸電或引發火災。
15. 請勿加入過多的油於鍋內以避免引起火災。
16. 請勿隨意使用非原廠配件，也免發生危險。

# 安全須知

17. 清洗產品前請先關閉電源並拔除插座，使用產品前則請確保連接處為乾燥無異物的狀態。
18. 使用前建議可先預熱機器，可使烹煮效果更佳。
19. 使用產品時建議與牆面保持至少10公分以上距離，以避免發生危險。
20. 啟動後若有異常聲響或較大的震動，請先切斷電源，並立即連繫客服中心。
21. 玻璃炸鍋在使用過程中若是遭到強力撞擊，即使表面上看起來無任何損壞，結構卻有可能已發生改變，建議聯繫客服中心重新購買炸鍋。
22. 本產品不支援使用外接計時器或遙控器。
23. 請在雙手保持乾燥的情況下使用產品，以免發生危險。
24. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
25. 使用時請勿任意移動產品，以避免發生危險。
26. 請避免重摔商品，以免造成損壞。
27. 在使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
28. 使用過程中請勿在產品上方放置任何物品，以免因高溫產生危險。
29. 連接電源後，請勿隨意離開，以免造成危險。
30. 若在使用過程中冒出黑煙，請立即關閉並拔掉產品電源線，待煙霧散去再移除內鍋。

31.



注意：熱表面

# 清潔和保養


---

## 使用說明


1. 清潔時，建議在上方鐵網有餘溫時，使用濕布稍微擦拭即可，並請注意安裝。
2. 請等待玻璃內鍋冷卻後，再放入洗碗機清洗。
3. 請勿直接將整個產品放入洗碗機內清洗。
4. 清洗前請先關閉電源並拔掉電源線以免發生危險。
5. 清洗時，請避免碰撞玻璃內鍋，以免受損導致破裂。
6. 本產品因含電子零件，請使用乾抹布擦拭。
7. 可使用溫和的清潔劑清洗玻璃內鍋、金屬烤網。
8. 清洗完畢後，請以軟布擦乾玻璃內鍋。

# 產品結構


## 結構說明

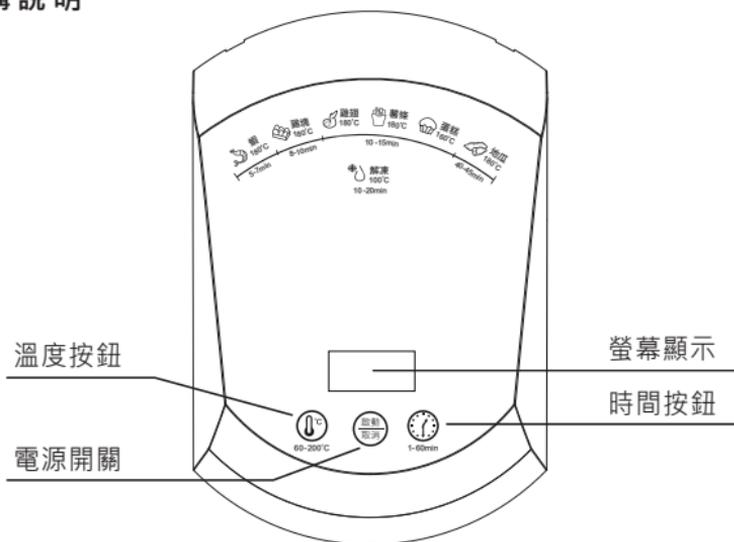

主機



烤網

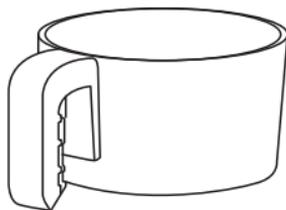

高硼矽玻璃內鍋

# 操作說明

## 使用方式

如要在機器內使用烹調器皿，請選擇金屬材質，並與上方鐵網保持3公分以上的距離。

### 基本操作

#### 啟動功能：

通電後電源指示燈會亮起，按下電源開關後便會顯示時間與溫度指示，即可開始使用。

#### 時間調整：

可透過時間按鈕進行調整，每按一次會增加一分鐘。長按不放可連續增加，最長可設定60分鐘。

#### 溫度調整：

可透過溫度按鈕進行調整，每按一次會增加10°C，長按不放的話溫度將會連續加減，最多可設定200°C。

#### 關機功能：

只需要按一下開關鈕便可回到關機狀態，但在插電的狀態下電源指示燈依然會亮著(即插電後，電源指示燈亮)。

## 建議使用時間

食材	數量/重量	時間
雞翅	6-8個	12-15分鐘
烤五花肉	150克	15-20分鐘
烤排骨	300克	20-25分鐘
烤魚	2條(小)	20-25分鐘
烤魷魚	1條	10-15分鐘
烤牛排	1塊	10-15分鐘
烤地瓜	300克	30-40分鐘
烤蝦	6-8隻	10-15分鐘

# 異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	處理方法
首次使用時，機身出現冒煙或異味	首次使用時，請先空烤5分鐘，使機件內的保護油脂完全揮發，可依實際情況增加空烤時間。
機器無法運作	1.請檢查電線插頭是否有確實插到電源插座，並確認電源插座供電正常。 2.使用前請確認，內鍋確實壓緊機身內緣凸點處(微動開關)，即可開始加熱。
機器無法加熱	請檢查上方風扇是否有運轉，碳素加熱管是否亮燈加熱。
玻璃鍋破損	請聯繫客服中心購買。

# 產品規格

## 技術規格

產品名稱	可視玻璃氣炸鍋
產品型號	OBO-25025GF
電壓	110V
頻率	60Hz
總額定消耗電功率	800W
溫度範圍	60-200°C
時間控制範圍	1-60min

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：可視玻璃氣炸鍋 型號（型式）：OBO-25025GF

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code  
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300