

4.5L GLASS

玻 AIR

璃 FRYER


氣 炸 鍋

說 明 書

OBO-45022GF



ONE METER

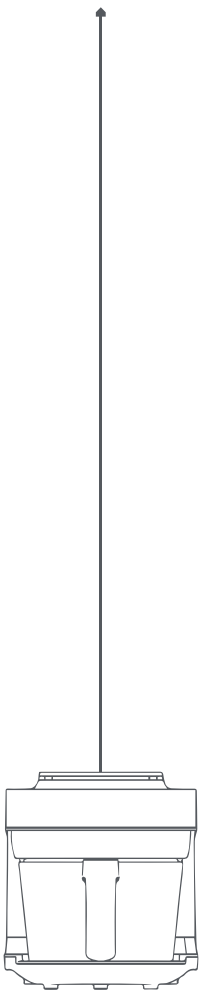

感謝您購買4.5L玻璃氣炸鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

●安全須知	01
●操作說明	03
●清潔與保養	05
●產品特色	06
●異常故障與排除	07
●產品規格	08

注意事項

1. 使用本產品時，請務必仔細閱讀所有使用說明，並遵循安全預防措施以減少火災、觸電和人身傷害或財產損失的風險
2. 請勿與其他電器並用插座或使用延長線，以免導致插座異常發熱或造成觸電、火災等危險。
3. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
4. 請將電線放置於活動區域之外，以免被電線絆倒。
5. 啟動前請確實將產品安裝好。
6. 產品須放置於隔熱材質表面或放置隔熱板再使用，以免發生危險。
7. 在使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
8. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
9. 本產品無法加裝外部裝置、遙控器等進行操作。
10. 使用前建議可先預熱產品使烹煮效果更好。
11. 使用時請不要讓肌膚接觸到產品發熱的地方以避免燙傷。
12. 使用完畢後，請先關閉電源再拔掉插頭。
13. 請在產品機身與內鍋冷卻後再進行清洗。
14. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

安全須知

15. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
16. 食物必須放置於烤架上，以免阻擋進/出風口運作。
17. 請勿將水或其他不通風、不耐溫的器皿(如塑膠)放入機器烹煮，以免影響烹調效果。
18. 請勿直接沖洗或浸泡產品，可使用乾抹布擦拭污漬，並避免使用酒精或去漬油等揮發性液體擦拭機體，以免損壞產品。
19. 為避免燙傷，請勿隨意碰觸產品(尤其是使用過程中與剛使用完畢)。
20. 清洗或烹調時，請避免碰撞玻璃鍋身以免造成受損使其破裂。
21. 本產品切勿緊貼著牆壁或其他電器擺放。請在產品的背面、側面及上方預留至少10公分的空間。
22. 啟動後若有異常聲響或較大的震動，請先切斷電源，並立即連繫客服中心。
23. 請注意，長期使用插座可能會使其發生老化，如發現插座老化變形，請立即停止使用並進行更換、維修。
24. 請勿使用受損電源線或插頭，以免發生觸電及火災等危險狀況。當發現產品有損壞時，請盡快聯繫客服中心。
25. 請避免重摔商品，以免造成損壞。
26. 當內鍋離開機體時，機器會暫停運轉。
27. 本產品連續使用60分鐘後，請停止使用20分鐘，待冷卻後再次啟動。

面板按鍵



各模式預設時間與溫度：

模式	預設時間	預設溫度
自訂	5-40分鐘	120-200°C
雞塊/雞翅	15分鐘	180°C
蛋糕	20分鐘	160°C
薯條	20分鐘	180°C
肉類	14分鐘	180°C
地瓜	40分鐘	180°C

註：請依食材及口味自行調整時間與溫度

操作說明

使用方式

連接電源後，待電源指示燈亮起，啟動產品後螢幕便會顯示時間，即可開始使用。

- 溫度調整：調整溫度時，可按壓「+」、「-」鍵進行調整，按壓一次以5°C為單位，若連續按壓不放則可連續進行加減，最高溫度可達200°C
- 時間調整：調整時間時，可按壓「+」、「-」鍵進行調整，按壓一次以30秒為單位，若連續按壓不放則可連續進行加減，時間最長可達40分鐘。

食材	數量/重量	時間
雞翅	8-10 個	15-18分鐘
烤五花肉	150克	12-15分鐘
烤排骨	300克	15-18分鐘
烤牛排	1塊	12-15分鐘
烤地瓜	300克	30-40分鐘
烤大蝦	8-10 只	8-10分鐘

使用說明

- 如欲使用洗碗機，請先拆下玻璃鍋後，將玻璃鍋及烤架放入洗碗機清洗。請注意，勿將本機零件放入洗碗機。
- 清洗前須先關閉電源並拔掉插頭，待完全冷卻後方可進行。
- 清洗時，請避免碰撞玻璃鍋身，以免受損導致破裂。
- 本產品因含有電子零件，請勿浸泡清洗本產品，以免造成損壞。
- 可使用溫和的清潔劑清洗玻璃鍋、金屬烤架。
- 清洗完畢後，以軟布擦乾鍋身即可。
- 請待內鍋冷卻後再進行清洗。
- 加熱後的玻璃容器如用濕布擦拭、放置於有水份的地方或是劇烈溫度變化，可能導致玻璃破碎，請注意小心使用。

產品特色

玻璃氣炸鍋特色

多功能

本產品能代替多種小家電，包括：電烤盤、傳統烤箱、烤麵包機、麵包機、食物乾燥機等。

透明可視

採用透明玻璃鍋身，烹飪過程一目了然。

少油低脂煮食

利用本產品進行油炸、煎魚及醃製食品時，均無需額外加入食用油。減少多餘脂肪攝入，維持健康飲食的同時達到降脂肪的效果。

節能省時

使用熱對流、熱傳導及熱穿透三種方式，加快烹調速度。環型燈管與熱系統互相結合，通過旋風式傳熱，達到良好節能效果。

少油煙

本產品不易製造油煙或輻射，是出得廳堂入得廚房的新一代環保電器。

清洗方便

微晶玻璃鍋體，無清潔死角，不容易附著殘留，非常容易清洗。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	處理方法
首次使用時 機身出現冒煙或異味	首次使用時，請先空烤5分鐘(可依實際情況調整)， 使機件內的保護油脂完全發揮。
機器無法運作	請檢查插頭是否確實插入插座，或更換插座測試。
機器無法加熱	請檢查機器是否確實接通電源，加熱管是否發亮。
玻璃鍋破損	請聯繫客服購買。

產品規格

技術規格

產品名稱	4.5L玻璃氣炸鍋
產品型號	OBO-45022GF
顏色	黑色
電壓	110V
頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
溫度設定	120-200°C
容量	4.5L

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：玻璃氣炸鍋			型號（型式）：OBO-45022GF			
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量 超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “- ” 係指該項限用物質為排除項目。						

保固事項說明

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。

建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。

- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池等...)不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過LINE線上客服詢問：@811jttaa



請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300