


智 能 超 薄  
PORTABLE  
INDUCTION  
COOKTOP

電 磁 爐 說 明 書

OCS-12021UT



ONE METER

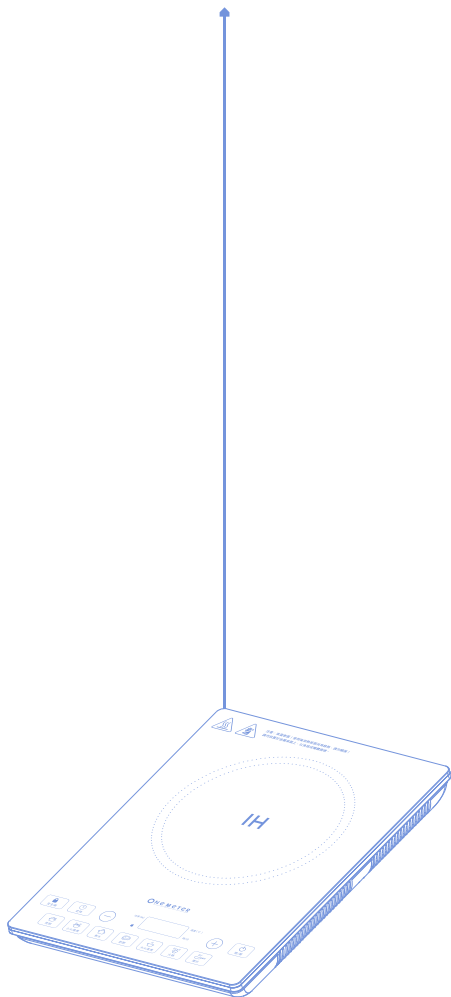

感謝您購買一智能超薄電磁爐，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

# 目

# 錄

- 安全須知 01
- 清潔和保養 04
- 各部名稱 05
- 操作說明 06
- 故障排除 16
- 產品規格 17

# 安全須知

## 注意事項

1. 請勿讓孩童獨自使用本產品。
2. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符為110V。
3. 請勿使用化學液體或溶劑清洗本產品。
4. 使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
5. 為了確保機器壽命。請勿擅自拆卸零件。
6. 請勿浸泡或沖洗本產品，以免造成損壞。
7. 拔下插頭時，請勿拉扯電源線，並注意手部是否乾燥。
8. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常發熱導致觸電、火災等危險。
9. 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔除電源線插頭，否則易發生故障或危險。
10. 使用時請放置於平穩的平台上，並在產品周圍預留約10cm以上的空間，以達到安全的使用。
11. 為防止危險發生，請務必將電源線與產品保持在乾燥的狀態。
12. 請勿乾燒空鍋，避免造成過熱、產品使用異常及爐面面板變色等問題。
13. 請勿加工、弄破、拉扯、扭曲以及重壓延長線，以免造成電源線破損導致故障及意外。

14. 需加熱罐頭類食品時，請將內容倒入適合的容器再進行加熱。請勿直接放置於電磁爐上直接加熱，以免罐頭受熱膨脹而發生危險。
15. 請勿將金屬物體例如：刀、叉、湯杓、鍋鏟等物品放置在電磁爐上，以免加熱時造成物體變熱，導致使用者碰觸受傷。
16. 黑晶面板乘載重量請勿超過5KG，以免玻璃破碎，造成危險。
17. 為避免燙傷，請勿隨意觸碰產品面板。
18. 使用過程中請勿隨意離開以免發生危險。
19. 請勿將產品放置於有含磁成分的平台，如不銹鋼金屬桌面、小冰箱頂部及大理石桌等，以免損害產品。
20. 當發生異常情況時(如：燒焦味產生)，請立刻停止使用產品，並拔掉插頭，盡速聯繫客服中心。
21. 為防止發生危險，若30秒內無選擇任何模式，產品便會自動關機。
22. 使用時請保持排氣口或進氣口通暢，以避免散熱不良而導致機體變形、絕緣不良或漏電的危險。
23. 使用時請選用合適尺寸的鍋具，並平均放置於加熱表面中間。
24. 關機後，散熱風扇將持續運轉，以加速黑晶面板散熱，請待散熱風扇停止運轉後，再拔下電源插頭。
25. 請勿使用鋁箔紙、錫箔紙直接進行加熱以免發生危險。

# 安全須知

26. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
27. 本產品不得使用外接計時器或遙控系統進行操作。
28. 本產品為家庭用品，不可作為營業使用。



注意：熱表面



注意：請勿觸摸

## 警告


- 請勿隨意觸碰高溫表面，以免發生燙傷等危險。
- 請勿放置於金屬桌面上，以免造成機體損壞。
- 若有任何損壞，請停止使用並切斷電源。

## 使用說明

1. 使用完畢，待散熱風扇停止運轉後，再將電源插頭拔除(圖一)。
2. 電磁爐外殼及黑晶面板若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的汙垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾(圖二)。
3. 電磁爐的散熱風扇若附著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕拭散熱風扇間隙。
4. 清潔時須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。
5. 請勿浸泡或沖洗本產品，以免造成損壞(圖三)。
6. 機器收藏時，請確認整台電磁爐完全乾燥後，再收藏存放。
7. 若長期長時間使用，黑晶面板或外殼可能有泛黃現象，此為正常現象，並不影響正常功能使用。

### 注意


- 須經常保持電磁爐的清潔，不使用時建議裝袋或裝箱保存，以免小蟲進入機體內造成故障。

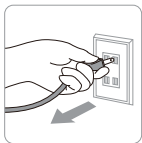

圖一




圖二

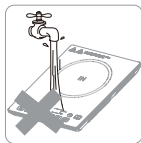


圖三

# 各 部 名 稱

## 各 部 位 名 稱

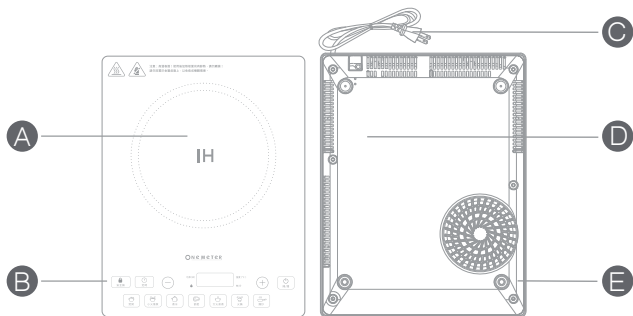

## 操 作 面 板

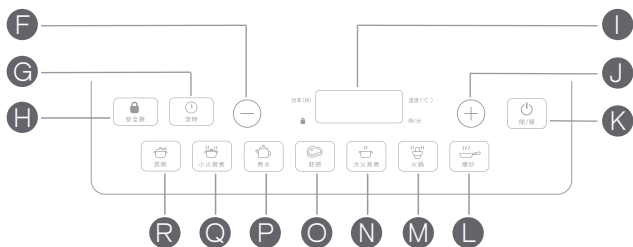

- |             |        |         |         |
|-------------|--------|---------|---------|
| A 玻璃面板(感應區) | F 減少鍵  | K 開/關鍵  | P 煮水鍵   |
| B 玻璃面板(操作區) | G 定時鍵  | L 爆炒鍵   | Q 小火燉煮鍵 |
| C 電源線       | H 安全鎖鍵 | M 火鍋鍵   | R 煲粥鍵   |
| D 散熱口       | I 顯示螢幕 | N 大火蒸煮鍵 |         |
| E 進風口       | J 增加鍵  | O 舒肥鍵   |         |



## 各功能參數表

功能	定時關機 預設時間	可設定 定時範圍	初始功率 或溫度	螢幕顯示 狀態
爆炒	不可設定	不可設定	240°C	240°C
火鍋	不可設定	不可設定	800W	800W
大火蒸煮	0:30	0:10-1:00	1200W	剩餘時間
舒肥	1:00	0:00-23:59	900W	60°C
煮水	不可設定	不可設定	1200W	1200W
小火燉煮	2:00	0:00-23:59	600W 間歇性加熱	剩餘時間
煲粥	2:00	0:30-3:00	1200W- 1000W- 600W	剩餘時間

# 操作說明

開始使用：


1. 連接電源後，開關指示燈將會亮起，進入通電狀態(圖一)。
2. 觸摸開關鍵，進入選單後螢幕將會顯示“ ---- ” (圖二)。  
※備註：若10秒內未選擇模式，則會進入待機狀態。
3. 選擇功能後指示燈將會亮起，螢幕則會顯示功能狀態。
4. 依需求按下 ⊕ “調大” 鍵或 ⊖ “調小” 鍵選擇火力強度，顯示螢幕當前火力。

關機：

1. 使用完畢觸摸開/關鍵關閉電磁爐，進入待機狀態(圖三)。

火力調節：


1. 依需求按下 ⊕ “調大” 鍵或 ⊖ “調小” 鍵選擇火力強度(圖四)。  
※提醒：
  - 火鍋、煮水顯示為功率數值(可調節功率)
  - 小火燉煮顯示為功率數值(不可調節功率)
  - 爆炒顯示溫度數值(可調節溫度)
  - 大火蒸煮、舒肥、煲粥顯示為剩餘時間(無法調整時間)

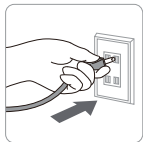


圖一



圖二

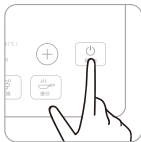

圖三

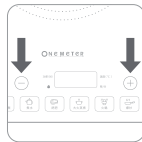

圖四

## 安全鎖：

1. 開啟安全鎖功能：觸摸“安全鎖”鍵3秒，安全鎖指示燈亮起，此時所有功能鍵皆無法操作。  
※備註：當開啟安全鎖功能時，仍可進行關機動作進入待機狀態。再觸摸開關鍵會進入“----”選單狀態，但無法操作任何功能鍵。
2. 解除安全鎖功能：觸摸“安全鎖”鍵3秒，安全鎖指示燈熄滅，此時可進行所有功能操作。

## 定時關機：

1. 選擇定時關機功能，螢幕將會顯示閃爍關機時間(可參照第6頁功能表)，閃爍3秒後便會開始倒數計時。若未設定時間則3秒後將會自動取消定時功能。
2. 當倒數計時歸零時，提示音一聲“嗶”後自動進入通電狀態(圖五)。
3. 如需取消定時功能，請直接觸摸開關鍵即可。
4. 定時功能最短可設置1分鐘，最長可設置23小時又59分鐘。
5. 觸摸“ $\ominus$ ”為增加小時數，觸摸“ $\oplus$ ”為增加分鐘數，可長按“ $\ominus$ ”“ $\oplus$ ”來快速調整設定時間。



圖五

## 溫馨提示

- 定時範圍請參照第6頁功能表，部分功能無法定時。

# 操作說明

爆炒功能：


1. 在選單狀態下，選擇爆炒功能(圖六)，螢幕顯示狀態為240°C(圖七)。可依使用需求調整溫度。調整範圍為60°C-240°C，每按一次調整鈕即可增加/減少20°C。
2. 依使用需求觸摸“+”增加功率或“-”(圖八)減少溫度。
3. 爆炒功能僅能調整溫度，無法定時。
4. 使用完畢後觸摸開關鍵(圖九)，散熱風扇將進行散熱動作，待散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭；玻璃面板冷卻前請勿碰觸面板，避免燙傷。



圖六



圖七

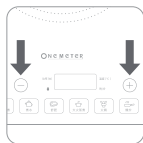

圖八



圖九

火鍋功能：


1. 選擇火鍋模式(圖十)·螢幕將會顯示800W(圖十一)·可依需求調整功率範圍200W-1200W·每按一次調整鈕即可增加100W·。  
可依使用需求觸摸“+”·增加功率或“-”·(圖十二)減少功率。
2. 可設定的功率範圍為：  
200-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200(W)。
3. 火鍋功能僅能調整功率·無法定時。
4. 使用完畢後觸摸開關鍵(圖十三)·散熱風扇將進行散熱動作·待散熱風扇停止運轉後·再拔掉電源插頭；玻璃面板冷卻前請勿碰觸面板·避免燙傷。



圖十



圖十一

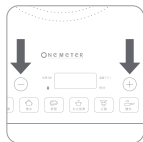

圖十二



圖十三

# 操作說明

大火蒸煮功能：

1. 選擇大火蒸煮模式後(圖十四)，螢幕將會顯示0:30後開始倒數(圖十五)。
2. 此模式下無法自行調整功率及時間，但可依需求設定定時關機時間(10分鐘至1小時)。
3. 使用完畢後觸摸開關鍵(圖十六)，散熱風扇將進行散熱動作，待散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭；玻璃面板冷卻前請勿碰觸面板，避免燙傷。



圖十四



圖十五



圖十六

舒肥功能：

1. 選擇舒肥模式後(圖十七)·螢幕將會顯示60°C(圖十八)·並以該溫度進行1個小時的工作。。
2. 此模式下無法自行調整功率及時間·但可依需求設定定時關機時間(1分鐘至23小時又59分鐘)。
3. 使用完畢後觸摸開關鍵(圖十九)·散熱風扇將進行散熱動作·待散熱風扇停止運轉後·再拔掉電源插頭；玻璃面板冷卻前請勿碰觸面板·避免燙傷。



圖十七



圖十八



圖十九

# 操作說明

煮水功能：

1. 選擇煮水模式後(圖二十)，螢幕將會顯示1200W(圖二十一)，並以該功率進行2個小時的工作。
2. 此模式下無法自行調整功率及時間，且無法設定定時關機時間。
3. 使用完畢後觸摸開關鍵(圖二十二)，散熱風扇將進行散熱動作，待散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭；玻璃面板冷卻前請勿碰觸面板，避免燙傷。



圖二十



圖二十一



圖二十二



小火燉煮功能：

1. 選擇小火燉煮模式後(圖二十三)·螢幕將會顯示2:00(圖二十四)·並開始倒數計時。
2. 此模式預設以600W持續加熱·使用過程無法自行調整功率及時間·不過可依需求調整定時關機時間(1分鐘至23小時又59分鐘)。
3. 使用完畢後觸摸開關鍵(圖二十五)·散熱風扇將進行散熱動作·待散熱風扇停止運轉後·再拔掉電源插頭；玻璃面板冷卻前請勿碰觸面板·避免燙傷。



圖二十三



圖二十四



圖二十五

# 操作說明

煲粥功能：

1. 選擇煲粥模式後(圖二十六)，螢幕將會顯示2:00(圖二十七)，並開始倒數計時。
2. 此模式預設以1200W進行15分鐘的加熱，之後會降到1000W持續燉煮10分鐘，最終會降到600W持續加熱。使用過程中無法自行調整功率及時間。不過可依需求調整定時關機時間(30分鐘至3小時)。
3. 使用完畢後觸摸開關鍵(圖二十八)，散熱風扇將進行散熱動作，待散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭；玻璃面板冷卻前請勿碰觸面板，避免燙傷。



圖二十六



圖二十七



圖二十八

## 簡易故障排除

常見故障	可能原因	解決方法
插上電源無反應	<ul style="list-style-type: none"><li>• 插座是否有通電</li><li>• 電源插頭是否有插緊</li><li>• 電源線是否損壞</li><li>• 非上述異常項目</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請將電源線插上插座</li><li>• 請將電源線插緊插座</li><li>• 電源線破損，請聯繫客服中心</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>
閃爍顯示“---” · 蜂鳴器每3秒 叫一聲	<ul style="list-style-type: none"><li>• 鍋具移位或未放置面板中心範圍</li><li>• 鍋具底部小於12公分</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請重新放好鍋具</li><li>• 請放置適合大小鍋具</li></ul>
顯示代碼“E1”	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電壓 &lt; 75V</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 待電壓恢復正常</li></ul>
顯示代碼“E2”	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電壓 ≥ 145V</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 待電壓恢復正常</li></ul>
顯示代碼“E3”	<ul style="list-style-type: none"><li>• IGBT感溫器異常</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>
顯示代碼“E5”	<ul style="list-style-type: none"><li>• 爐面感溫器異常</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>
顯示代碼“E6”	<ul style="list-style-type: none"><li>• 爐面過熱</li><li>• 鍋具乾燒</li><li>• 爐面感溫器異常</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 機體靜置降溫後再使用</li><li>• 鍋具內需有水才使用</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>
顯示代碼“E7”	<ul style="list-style-type: none"><li>• IGBT過熱</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請排除電磁爐進風口堵塞物</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>
顯示代碼“E9”	<ul style="list-style-type: none"><li>• 爐面感測器失效</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請關機再開機</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>

\* 若參照以上問題狀況仍無法解決問題，請立即請聯繫客服中心。

# 產品規格

## 技術規格

產品名稱	智能超薄電磁爐
產品型號	OCS-12021UT
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
產品尺寸	寬350x高45x深280mm
產品重量	約2.3kg
黑晶面板材質	玻璃
底殼材質	PP
產地	中國

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電磁爐		型號（型式）：OCS-12021UT				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
線圈盤	○	○	○	○	○	○
DC風扇	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

請掃描 QR code  
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



**上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.**

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路 39 號 (新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：[www.onemeter.com.tw](http://www.onemeter.com.tw)