

多
功
能
無
扇
葉

Multi-use
bladeless
hot and cold
fan

冷暖風扇

說明書

OFC-12042HC



ONE METER



感謝您購買多功能無扇葉冷暖風扇，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。
本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



● 安全須知	01
● 產品結構	03
● 操作說明	04
● 產品規格	07



安全須知





注意事項

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 請勿錯誤使用電源線及插頭，特別是以下行為：請勿損壞電源線或插頭，如：刮傷、加工、靠近高溫區域、強行折彎、扭曲、拉伸、重壓、捆綁等。
3. 請勿使用損壞的插頭或鬆動的插座。
4. 請勿用濕手插拔電源插頭，以避免觸電或引發火災。
5. 請勿將液體潑灑在本產品或電源插頭上，以免觸電或因短路導致火災。
6. 請勿在危險或高溫環境下使用本產品。
7. 禁止在存放易燃易爆物品的環境中使用，且使用環境溫度不宜超過30°C。
8. 請將本產品與可燃物至少保持100公分的距離，以防止火災發生。
請勿拆解、修理或改造本產品，以免因不當操作導致觸電或受傷。如需維修，請聯繫售後服務。
9. 警告：為避免過熱，禁止覆蓋本產品，以免引發觸電或火災。
10. 請勿將本產品用於室內取暖以外的其他用途，以免導致火災、燒傷、受傷或觸電。
11. 本產品靠近窗簾或其他懸掛的可燃材料時可能存在危險。
12. 務必選擇正確的插座，並正確使用電源線及插頭。插座需單獨使用額定11A/110V~的規格。
13. 電源插頭必須牢固插入底部。拔插頭時，需手持插頭本體，切勿抓住電源線拔除，並定期清除電源插頭上的灰塵。
14. 如產品出現下列異常，應立即停止使用，並拔下電源插頭，同時聯繫客服部門進行檢修：
 - (1) 本體有裂痕或破損。
 - (2) 出現異常聲音或焦味。
 - (3) 拉動電源線時，電源時通時斷。
 - (4) 電源插頭或電源線異常發熱。
 - (5) 機器或操作部異常發熱。

15. 必須按照使用說明書要求使用本產品，以免導致觸電、受傷或火災等事故發生。
16. 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造商、其客服部門或相關專業人士進行更換，以防觸電、受傷或火災等風險。
17. 嚴禁使用帶有自動接通電源的程序器、定時器或任何其他裝置來操作本產品，避免火災風險。
18. 禁止在浴缸、淋浴間或游泳池周圍使用本產品，以免觸電或因短路引發火災。
19. 為避免熱斷路器誤復位導致危險，器具不得通過外部開關裝置供電，如定時器或連接至通斷電路的通用部件。
20. 使用時，禁止觸碰出風口，以免燙傷。
21. 本產品不得直接放置於電源插座下方，以免觸電、受傷或引發火災等事故。
22. 嚴禁用手或手持任何物體插入機器內部，以免造成傷害或損壞，特別要注意小孩的安全。
23. 在本產品冷卻之前，禁止觸碰機身，以免燙傷。
24. 請勿將出風口對準人體，以免造成低溫燙傷。
25. 離開或長時間不用時，請務必切斷電源，並拔掉電源插頭，以免觸電、受傷或引發火災等事故。
26. 停電或移動本產品時，必須確保其已與電源斷開，以免觸電、受傷或引發火災等危險。
27. 拔插頭前，請先關閉電源，以避免短路、火災或觸電。
28. 在清理或進行其他維護之前，必須確保本產品已與電源斷開，以免觸電、受傷或引發火災。
29. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
30. 加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。
31. 為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。

產品結構

結構/配件說明

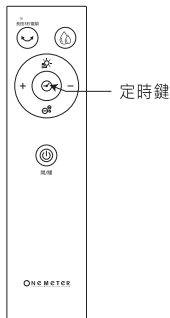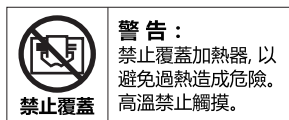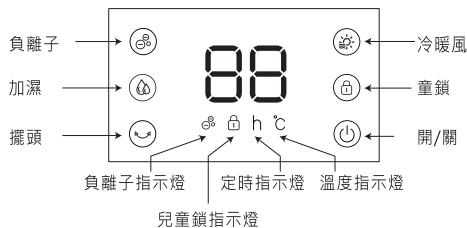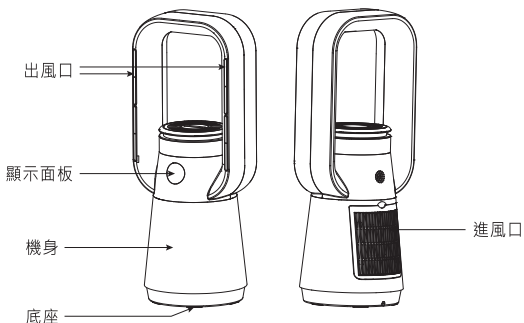

遙控器

(使用AAA電池*2，需自行購買)

使用說明

控制面板/遙控器按鍵功能

按鍵	功能
⏻ 開/關機	機器開啟與待機
🌀 冷暖風	冷/暖風速調整
⚡ 負離子	開啟或關閉負離子功能
💧 加濕(氣氛燈)	開啟或關閉加濕(氣氛燈)功能
🌀 擺頭	開啟或關閉擺頭功能(長按3秒童鎖)
🔒 童鎖	長按3秒開啟或關閉兒童安全鎖功能
🕒 定時鍵	開啟或關閉定時功能，時間範圍為0-24小時。 (長按3秒可關閉定時功能)

說明：遙控器上的功能與控制面板一致，除了+、-鍵與定時鍵的操作。

功能說明

1. 通電動作：

- (1) 首次通電時，蜂鳴器會發出“嘀”一聲，所有顯示指示燈全亮，1秒後全部熄滅，進入待機狀態，顯示屏顯示「--」。
- (2) 插電後，按機身“⏻”或按遙控器上的“⏻”，機器會發出“嘀”一聲，進入開機狀態，默認風速為高速，機身螢幕顯示「HH」並閃爍3秒後顯示設定溫度「35」，“C”指示燈亮起。
- (3) 在開機狀態下，短按機身或遙控器按鍵可控制運作。
(注意：首次開機或斷電後再次開機，默認為高風速。若未斷電，再次開機時會自動記憶上次關機時的運行模式。待機後螢幕會進行30秒倒計時，風扇延遲30秒關閉。)

操作說明

2. 冷/暖風調整

(1) 開機預設高速熱風，螢幕顯示「HH」並閃爍3秒後顯示設定溫度，按下“⊗”鍵，產品“嘀”一聲，可以在低速熱風、高速熱風、低速冷風、高速冷風切換。

(2) 低速冷風：螢幕顯示「P1」；高速冷風：螢幕顯示「P2」。

3. 定時待機

(1) 在開機狀態下，按下“☺”鍵，提示音“嘀”一聲，進入定時待機設置，顯示「h」指示燈亮起。再次按此鍵可設置時間，每按一次，產品“嘀”一聲，時間遞增1小時。也可通過「+、-」鍵進行1小時的遞增/遞減。3秒無操作後將確認定時時間。連續按此鍵可在「01h、02h、03h...24h、00h（無定時）」之間循環。長按“☺”鍵3秒可取消定時功能。

4. 負離子功能

在開機狀態下，按下“⊗”鍵，提示音“嘀”一聲，開啟負離子功能，負離子指示燈亮起；再次按下此鍵，提示音“嘀嘀”兩聲，關閉負離子功能，指示燈熄滅。

5. 加濕(氣氛燈)功能

在開機狀態下，按下“Ⓛ”鍵，提示音“嘀”一聲，開啟加濕(氣氛燈)功能；再次按下此鍵，提示音“嘀嘀”兩聲，關閉加濕(氣氛燈)功能。

6. 左右擺頭功能

在開機狀態下，按下“☺”鍵，提示音“嘀”一聲，開啟左右擺頭功能；再次按下此鍵，提示音“嘀嘀”兩聲，關閉擺頭功能。

7. 兒童鎖功能

在開機或待機狀態下，長按3秒機身“Ⓛ”鍵或長按3秒遙控器“☺”鍵，開啟兒童鎖功能，兒童鎖指示燈亮起。兒童鎖狀態下，再次長按3秒此鍵，提示音“嘀嘀”兩聲，取消兒童鎖功能，兒童鎖指示燈熄滅。

語音指示說明

溫馨提示：為便於您更好地使用語音喚醒模式，請在使用該功能時盡量保持環境安靜，放慢語速，並使用國語操作（通電後語音同步打開。在待機狀態下，在說出指令前需先說“小一小一”，才能呼叫其他工作模式）。

操作說明

語音指令喚醒流程如下：

分類	指令詞	指令應答
歡迎詞	您好，您可以說出“小一小一”喚醒我。	
喚醒	小一小一	主人，我在。
開/待機	打開風扇	好的，風扇已打開。
	關閉風扇	好的，風扇已關閉。
加熱風速調整	低速加熱	好的，已調到低速加熱。
	高速加熱	好的，已調到冷風低速。
冷風風速調整	冷風低速	好的，已調到冷風低速。
	冷風高速	好的，已調到冷風高速。
定時功能	定時XX小時(1-24小時)	好的，已為你設定xx小時後關機。
	取消定時	好的，已取消定時。
溫度調節	溫度設定xx度 (15-35度)	好的，溫度已設定xx度。
螢幕亮度	降低螢幕亮度	已降低亮度。
	增加螢幕亮度	已增加亮度。
音量調節(共3級)	增大音量	好的，已增大音量
	減小音量	好的，已減小音量
語音控制	關閉語音	語音聲控功能已關閉。長按電源鍵5秒可開啟語音功能。
負離子	打開負離子	好的，負離子已開啟。
	關閉負離子	好的，負離子已關閉。
氣氛燈加濕功能	打開燈光	好的，燈光已開啟。
	關閉燈光	好的，燈光已關閉。
童鎖	打開童鎖	好的，童鎖已開啟。
	關閉童鎖	好的，童鎖已關閉。
左右擺頭	打開擺頭	好的，左右擺頭已打開。
	關閉擺頭	好的，左右擺頭已關閉。
退出(15秒無操作)	主人，我去休息了，有需要請叫我。	

備註：打開語音後無聲控指令，僅需長按機身電源鍵5秒，蜂鳴器“嗶”一聲提示聲音已開啟。

操作說明

遙控器溫馨提示：

1. 請勿使用充電電池。
2. 請置於孩童接觸不到的地方，如若吞服請及時就醫。
3. 使用遙控器操作冷暖風扇時，需將遙控器對準冷暖風扇顯示面板。
4. 由於遙控器頻率會發生重疊現象，為避免誤操作，使用遙控器時請遠離其他電器。
5. 產品主機按鍵和遙控器操作關機，無法使產品電源完全關閉，如果長時間不使用，請拔掉電源插頭。
6. 長時間不使用遙控器時，請取出電池。

產品規格

技術規格

產品名稱	多功能無扇葉冷暖風扇
型號	OFC-12042HC
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
產品淨重	3.4kg
產品尺寸	242(W)*212(D)*600(H)mm
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：多功能無扇葉冷暖風扇

型號：OFC-12042HC

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
發熱體	○	○	○	○	○	○
DC馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2. The “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

請掃描 QR code
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw