


輕
巧
負
離
子
高
速
吹

Lightweight
ionic
high-speed
hair
dryer

風 機 說 明 書

OHD-43051OS(白色)
OHD-43052OS(沙漠色)
(家庭用)

ONE METER

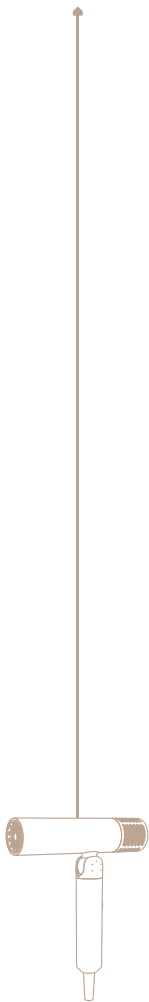

感謝您購買輕巧負離子高速吹風機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。
本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



錄

● 安全須知	01
● 產品結構	03
● 操作說明	04
● 清潔和保養	07
● 異常故障與排除	09
● 產品規格	10

安全須知

注意事項

1. 本產品不可由身體、感官或智力殘障人士及無相關經驗與知識之人士（包括兒童）使用，除非有監護人的看管或指導，以確保其能夠安全使用本產品。
2. 禁止兒童操作產品或者當做玩具使用。當在兒童附近使用產品時，需要密切關注。禁止兒童在無監護人的情況下使用、清理或者維護產品。
3. 如果電源軟線損壞，為了避免危險，請聯繫客服部門或是具有相關資格的人員加以更換以免發生危險。
4. 請勿浸入水中或者在其他液體中清洗含電氣部件的吹風機主體，當吹風機落水時請立即拔掉插頭，即使乾燥後也請勿繼續使用。
5. 吹風機在浴室使用時，使用後應拔下插頭，因為即使吹風機開關斷開後，接近水仍存在危險。
6. 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電迴路安裝一個殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢相關安裝人員。
7. 本產品配有非自重置熱安全切斷裝置，用於防止過熱情況發生，如果產品由於過熱切斷，請從主電源插座上拔下插頭使其冷卻。
8. 注意：為避免由熱斷路器的意外重置產生危險，器具不能通過外部開關裝置供電，例如定時器或者連接到由通用部件定時進行通斷的電路。
9. 請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本產品。





10. 請勿堵塞進風口和出風口以免發生危險。
11. 使用時請防止頭髮捲入進風口造成危險。
12. 請勿接觸使用中和剛關機的出風口等發熱表面，以免燙傷。
13. 請勿以濕手觸摸插頭或者產品的任何部分，使用時保持手部乾燥，以防止觸電。
14. 在未使用吹風機時以及維護或維修吹風機前，請拔下插頭。使用結束，請確保立即拔掉插頭。
15. 請勿使電源線接近熱源和可能損壞其防護能力的場所。
16. 請勿在有氣霧劑（噴霧）產品被使用的地方或者有易燃源的地方使用本吹風機。
17. 若吹風機用於乾髮之外的用途（如吹乾衣物或其他物品），一定確保有成人專門看護，並與所吹物品保持10cm以上的距離，而當使用人離開前必須關機，拔出插頭。否則危險！
18. 請按額定電壓使用吹風機，請勿使用萬能插頭或其他的電壓轉換器以免發生危險。
19. 當吹風機異常或者發生故障時請聯繫客服，請勿自行拆解。
20. 更換風嘴時，請注意風嘴的溫度。因為使用熱風等模式後風嘴會發熱。
21. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

結構/配件說明




請勿在拆下進風過濾網狀態下
使用吹風機，以免發生危險。

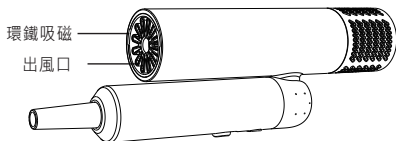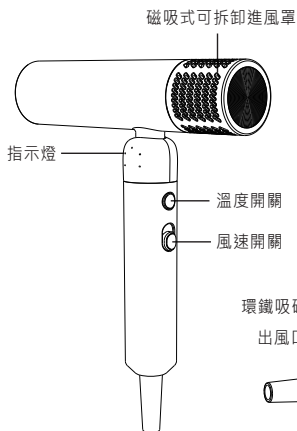

配件



小風嘴

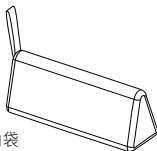

收納袋

使用說明

開關/風速切換

連接電源插頭前，請先確保開關鍵處於關機位置。

風速開關 O-I-II，由機械開關控制開關機，風速低檔、風速高檔。



關機(O)



開機(I)
低風速



開機(II)
高風速

溫度切換

低風速時，1顆藍燈亮。按按鍵依序為綠色燈、橘色燈、紅色燈亮，分別表示冷風、低溫、高溫。

高風速時，2顆藍燈亮。按按鍵依序為綠色燈、橘色燈、紅色燈亮，分別表示冷風、低溫、高溫。



冷熱風循環功能

長按鍵2秒開啟冷熱風循環功能，即5秒冷風、5秒熱風循環。此時，風速燈和溫度燈交替閃爍。



操作說明


小風嘴

小風嘴具有高效聚攏氣流，出風快速集中，可將局部頭髮定型的作用。

配件安裝及拆卸

磁吸小風嘴，只需通過磁力吸附在出風口處即可。


拆卸配件只需用力將配件向外拔出。

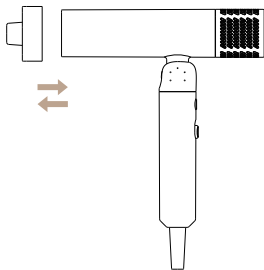


手柄折疊功能

手柄設計為可折疊形式，不僅在包裝上節省了空間，還讓使用者更便於攜帶。只需按箭頭方向，稍微用力向風筒方向轉動，從聽到第一聲“咔”開始到聽到第二聲“咔”後，表示手柄折疊完成。

手柄展開，則是按箭頭方向往回用力轉動覆位即可。

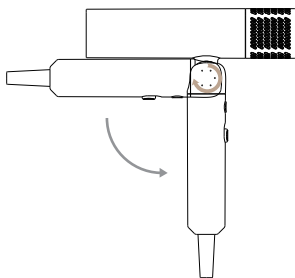

手柄折疊

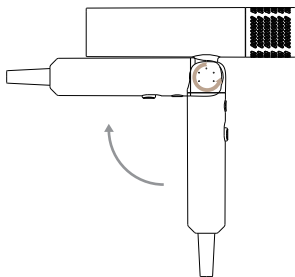


手柄展開

清潔與保養


注意事項

請勿用水清洗不銹鋼濾網，否則可能會導致故障。

- 用乾燥無絨布、軟毛刷、牙刷等工具清除進風罩及不銹鋼過濾網表面的灰塵等附著物。

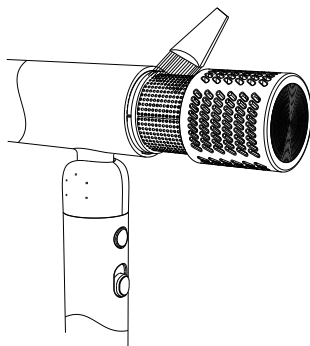


- 清理完畢後，將進風罩對準手柄卡槽插入，聽到“咔咔”一聲，說明磁鐵吸附到位，安裝完成。

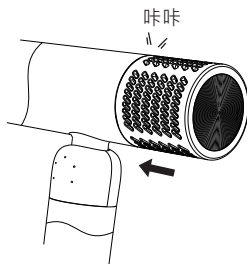


過濾網需要定期清潔維護，避免雜物堵塞，確保進風通暢。

- 清潔濾網前，請確保吹風機處於關機狀態，且已經拔下電源插頭。

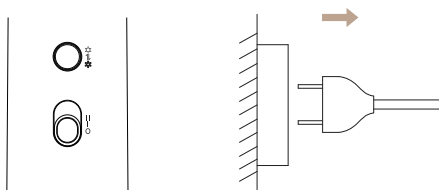

- 進風罩採用磁吸式固定，取下進風罩應緊握手柄，直接向後拔拉進風罩，將其從手柄上取下。

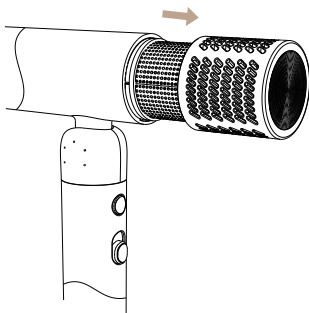

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
開機不工作	未接通電源	檢查電源插頭是否插好或有鬆動，無異常再啟動
	線路板損壞	請聯繫客服
正常工作中突然停機	有堵風情況溫控器跳開	拔下電源插頭，待產品冷卻後重新啟動
	線路板損壞	請聯繫客服
內部線圈發紅	進風網堵塞	拔下電源插頭，清理過濾網後再重新啟動
	發熱絲異常	請聯繫客服
顯示異常	線路板損壞	請聯繫客服
開關，按鍵不工作	按鍵板損壞	請聯繫客服
電源線/電源插頭異常過熱	電源線損壞	請聯繫客服
使用中聞到焦味	進風口堵住	檢查進風網處是否有灰塵等堵住，此處需定期清理。故障如未消除，聯繫客服。
聲音異常	電機損壞	請聯繫客服

技術規格

產品名稱	吹風機
產品型號	OHD-43051OS /OHD-43052OS
產品顏色	白色/沙漠色
額定電壓	100-240V~
額定頻率	50Hz/60Hz
總額定消耗電功率	800W-1100W
產品尺寸	186(L) x 44(W) x 239(H)mm

產品規格

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：吹風機

型號：OHD-43051OS/OHD-43052OS

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (螺絲等..)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2. The “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

請掃描QR code · 完成保固登錄



OHD-43051OS (白)



OHD-43052OS (沙漠)

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 **UP YOUNG CORNERSTONE CORP.**

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

UP YOUNG 電話：(02)2298-2300