

多
功
能
可
視
電

Transparent
Glass
Steamer


蒸 鍋

說 明 書

OHL-08059PS



ONE METER

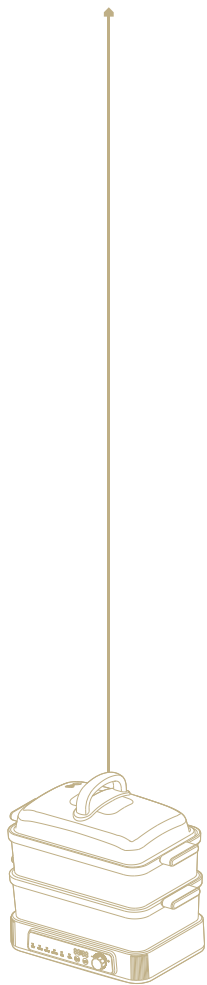

感謝您購買多功能可視電蒸鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

●安全須知	01
●產品結構	03
●操作說明	04
●使用方法	06
●清潔與保養	08
●異常故障與排除	09
●產品規格	10


安全須知

注意事項

1. 禁止用濕手插拔電源插頭，以免觸電。拔插頭時，請握住插頭柄，切勿拉扯電源線，以免損壞電源線。
2. 在調試、移動、檢修或清潔本產品任何物件之前，務必拔掉電源插頭，以防止漏電或意外啟動。
3. 使用前請檢查電源線、插頭及其他零組件是否損壞，如有損壞請停止使用。如需更換電源線，必須向製造商購買或另購買符合產品規格的電源線。
4. 請勿將本產品放置於不穩定、潮濕、高溫、光滑或不耐熱的表面（如塑料桌布、棉布、地毯等），以免發生觸電、起火或摔落等事故。
5. 使用非本產品指定的附件和配件可能導致機器損壞或其他危險。
6. 本產品任何物件禁止放入消毒櫃或洗碗機中清洗或消毒，以免變形損壞。
7. 本產品不能通過外接定時器或獨立遙控系統運行。
8. 本產品不適用於感官或心理功能障礙者，以及缺乏相關經驗或知識者（包括兒童）。除非在專業人士的指導和監督下使用，否則請勿操作本產品。請勿將產品當作玩具，並確保其放置於兒童無法觸及的地方。
9. 本產品僅適用於家庭用途，嚴禁用於商業用途。使用者必須嚴格按照說明書操作，禁止在未經指導下隨意拆裝機器。
10. 請勿將器具浸入水中。如需維修或更換零件，請聯繫原廠客服維修，以免因維修不當或配件不符而帶來隱患。
11. 切勿在產品內部或縫隙中插入金屬屑、鐵絲、針等異物，以免觸電或導致工作異常。
12. 使用前請確認是否與當地電源電壓相符。高壓或低壓可能損壞元件。

13. 由於高原氣候影響，部分高原地區（海拔2000米以上）不建議使用本產品，否則可能導致食物未熟等問題。
14. 建議使用獨立電源插座，若電源線過短需使用延長線，請使用符合規格的延長線，並避免與其他電器同時使用，以免引發火災、觸電、短路、跳電等危險狀況。
15. 使用產品時，請勿用毛巾或其他物品覆蓋玻璃上蓋或蒸氣孔，以免蒸氣無法排出而導致商品損壞。
16. 烹調過程中若需翻動食物或打開上蓋，請小心操作，避免蒸氣燙傷。
17. 產品工作期間會產生高溫與蒸氣，請勿用手觸碰或將臉部靠近蒸氣出口。搬移產品時建議佩戴手套，並小心開啟玻璃蓋。
18. 使用時，產品本身處於高溫狀態，請小心操作並確保兒童無法接觸。
19. 打開包裝後，請立即將包裝袋收好，避免兒童玩耍造成窒息風險。
20. 長時間未使用時，應拔下插頭，避免絕緣橡膠線老化引發漏電或火災。
21. 使用時，請與牆壁和家具保持適當距離，以避免蒸氣和熱量對牆壁及家具造成損壞。
22. 器具應定期清除水垢，以確保熱交換效率並延長使用壽命。
23. 產品為玻璃製品，請於產品機身與蒸籠冷卻後再進行清洗，勿直接用冷水沖洗或擦拭，可能引起玻璃破裂而造成危險。玻璃如有破損或裂痕請勿繼續使用。
24. 放入本產品的餐具器皿，請確認可耐高溫（100度以上）。
25. 拿取食物時，建議戴上防燙手套或使用其他隔熱器具，以免燙傷。
26. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

結構/配件說明

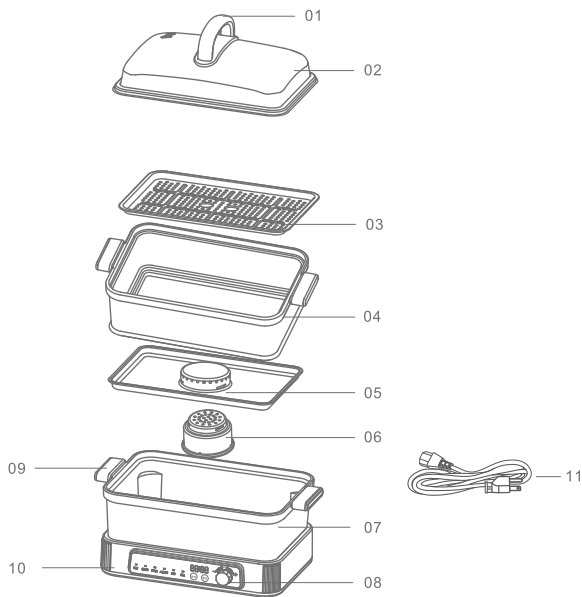

01.上蓋提手

02.玻璃鍋蓋

03.蒸格 (304不鏽鋼蒸盤)x2

04.玻璃蒸籠

05.接水盤

06.擋水圈

07.玻璃蒸鍋

08.旋鈕

09.鍋體把手

10.主機


11.電源線

操作說明

使用說明

本產品開始使用前，請先檢查產品及配件是否完整無損。

根據個人喜好及不同的烹飪需求，您可依照以下配置進行組裝。

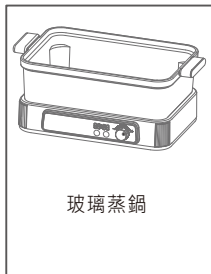

控制面板





操作按鍵	說明
電源	開機操作：接通電源後，機器會響起通電提示音，點擊「電源」鍵（短按旋鈕），數字顯示屏長亮，即機器進入待機狀態。
模式	在通電待機狀態下，可通過「模式」按鍵來選擇烹飪模式，分別為P1快蒸、P2鮮味蒸、P3慢燉、P4蒸燉、P5保溫、P6消毒。 烹飪模式設定好後，再點擊「電源」鍵（短按旋鈕）啟動烹飪工作狀態，烹飪完成後顯示「----」並伴有提示聲。 P1和P2工作完成後會自動進入保溫倒計時90分鐘，保溫倒數時，時間與P1或P2交替顯示。

操作說明

預約	選擇P1快蒸模式後，按「預約」鍵，數字顯示屏預設的預約時間為「6小時」。 ① 通過「預約」按鍵調節，每按一次增加1小時；預約時間在0到12小時之間循環，預約時間不包括功能完成時間。 ② 通過旋轉旋鈕調節預約時間，每旋轉一次增加或減少5分鐘。預約時間設置好後，再點擊「電源」鍵（短按旋鈕），啟動預約並進入時間倒數。
時間調節	在選擇模式狀態下，可通過旋轉旋鈕調整烹飪時間，每旋轉一次增加或減少1分鐘。設置完烹飪時間後，點擊「電源」鍵（短按旋鈕），進入烹飪狀態。 在烹飪工作狀態下，旋轉旋鈕設置完烹飪時間後，數字會閃爍約3秒，自動確認修改的工作時間。 P5保溫模式的可調節範圍為0-8小時，其他模式可調節範圍為0-3小時。


操作步驟

1. 將擋水圈安裝在玻璃蒸鍋內發熱盤中心對應的位置，然後在玻璃蒸鍋內加入清水（加水量請勿超過2L水位線），接著放入接水盤。

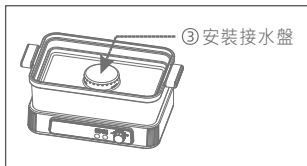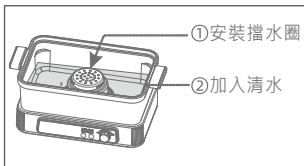


使用 方 法


2. 將蒸格放入玻璃蒸鍋內，然後將食材放置在蒸格上。

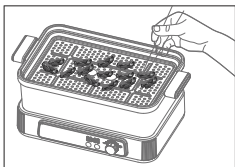

3. 如需增加蒸煮食材的份量，可放置第二層玻璃蒸籠。將玻璃蒸籠對齊並疊加在玻璃蒸鍋上，鋪上食材，最後蓋上玻璃鍋蓋。

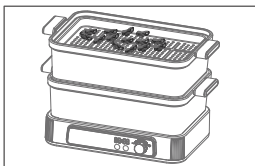

4. 接通電源，在待機狀態下，按“模式”鍵選擇烹飪模式。例如選擇“P1快蒸”模式，然後按下“電源”鍵（短按旋鈕），即進入烹飪狀態。

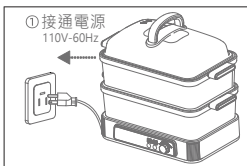

注：可根據食材大小及切片厚度自行調整烹飪時間。

使用 方 法

食材所需的大致時間建議

貼心參考

蒸煮方式	項目	所需時間
鮮味蒸	蝦蟹	8~10分鐘
	魚	15~25分鐘
	肉類	15~20分鐘
快蒸	雞蛋	8~14分鐘
	加熱飯菜	10~15分鐘
	蔬菜	10~15分鐘
	饅頭包子	15~20分鐘
	玉米紅薯	25~40分鐘
	白米飯	30~40分鐘
慢燉	粥羹	50~90分鐘
	排骨湯	60~90分鐘
	烏雞湯	90~120分鐘

注意：具體烹飪時間需要根據食材分量進行調整。

溫馨提示

1. 使用電蒸鍋時可適當增加烹飪時間，應盡量使食材大小相近；若食材大小不同，可將最小的食材放於頂端。
2. 在器具中加入熱水可適當減少烹飪時間，但需要根據個人口味和料理需求調整烹飪時間。
3. 器具內的食材不要裝得過滿，應保留足夠的空間，讓蒸氣能夠流動。
4. 只要不斷熟悉器具，就能逐漸掌握最佳的烹飪時間，達到理想的蒸煮效果。
5. 如果蒸煮的食材量較多，可以中途打開鍋蓋翻動食材，但請小心蒸氣燙傷。

注意事項

1. 注意：切勿使用強力清潔劑、香蕉水、汽油、研磨粉和金屬刷來清潔產品的任何部位。應使用中性洗潔精和柔軟材質（如布料）進行清潔，以免刮傷器皿或破壞保護層。
2. 首次使用時，建議使用中性洗潔精將產品及配件清洗乾淨。
3. 每次使用後，務必拔掉電源線，待產品完全冷卻後方可清潔。請勿將整個主機浸入水中清洗，以免發生觸電和功能故障。
4. 器具使用1-2次後，水垢會沉積在器具底部內表面，水垢的多少取決於用戶所在地的水質。建議定期清除水垢，以免影響熱交換效果，從而延長器具的使用壽命。
5. 產品放置於台面時，請注意定時清理水漬和油污。如主機表面附著雜物，只需用軟布沾中性洗潔精輕輕擦拭即可清潔。
6. 長期不使用時，請將產品及配件清潔乾淨，待其完全乾燥後再收藏。
7. 清洗時，帶有電源部分的底部不可浸入水中，如有水請用乾布擦乾。
8. 如控制面板被弄濕，請用柔軟的乾布擦拭，切勿使用粗糙或具有磨損性的洗潔精清理控制面板。擦拭控制面板時，請務必切斷電源，以免發生誤操作。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
螢幕不顯示	電源線插頭是否插好	檢查電源線是否確實插入機身或插座，或更換插座測試。
	未按“電源”鍵	接通電源後，按下“電源”鍵進入待機狀態。
顯示正常 但機器沒有運轉	發熱板及電路板異常	1.拔除電源線，重新插入後開機。 2.聯繫客服協助處理。
產品使用時有塑膠味	產品初次使用。	建議將產品放置在通風處散味，使用幾次後異味會自動消除。
使用產品時，蒸鍋上蓋 邊緣漏蒸氣	蒸鍋上蓋未蓋好	將蒸鍋上蓋確實蓋好。
顯示E1	溫度傳感器短路	聯繫客服協助處理。
顯示E2	溫度傳感器斷開	聯繫客服協助處理。
顯示E3	發熱盤溫度過高	1.斷開電源，讓機器休息1小時後再重新通電啟動。 2.聯繫客服協助處理

技術規格

產品名稱	多功能可視電蒸鍋
產品型號	OHL-08059PS
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
商品尺寸	385(W)x240(D)X360(H)mm
產品重量	7.5kg

產品材質	多功能可視電蒸鍋
機身	PP
蒸籠	高硼矽玻璃
鍋蓋	高硼矽玻璃
蒸格	304不鏽鋼

產品規格

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：多功能可視電蒸鍋

型號（型式）：OHL-08059PS

單元(註)	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	×
電路板	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
溫控器	×	○	×	○	○	○
塑膠料	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T11364-2014的規定編制。

○ 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T26572-2011規定的限量要求以下。

×

表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB26572-2011規定的限量要求。

保固事項說明

保固事項說明

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 如需維修服務，可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。
建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過LINE線上客服詢問：@811jttaa

請掃描QR code
完成保固登錄



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 網址：www.onemeter.com.tw