


多 Electric  
功 instant pot  
能  
料 理 鍋 說 明 書

OHL-1511CS



注意熱表面

ONE METER

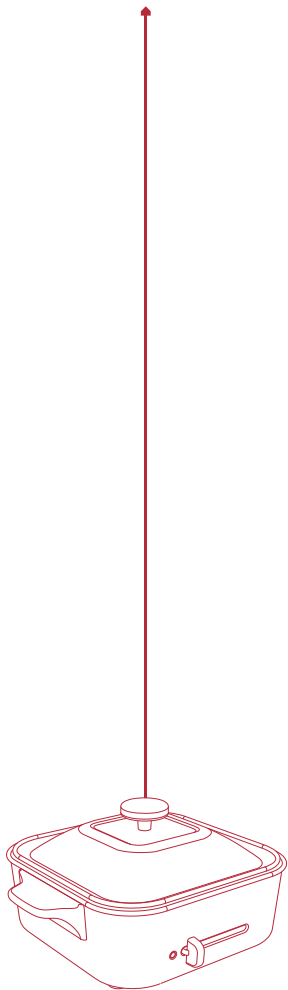

感謝您購買多功能料理鍋，使用前請仔細的閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



# 錄

- 安全須知 01
- 產品結構 04
- 使用方法 06
- 操作說明 07
- 保養與儲存方法 07
- 故障排除 09
- 產品規格 11

# 安全須知

## 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留以供日後參考。

**⚠ 警告** 若沒有根據以下指示，  
你可能會死亡或嚴重  
受傷的危險。

**⚠ 注意** 如要減少火災、觸電、人身傷害，  
當使用本產品時，請遵守以下的  
內容。

記號表達的內容如右方所示。

⊘ 絕對禁止












❗ 必須遵守

## ⚠ 警告

- ⊘ 請勿嘗試自行維修、拆解、或組裝本產品的主機身。
- ⊘ 不要將主機身、電線、電源插頭等關聯部分浸泡在水中或任何液體中。器具不得浸入水中清洗。避免連接器受液體潑灑。
- ⚡ 連接本產品的電源之前，請確認本產品底部所標示的電壓與當時使用電壓相同。
- ⚡ 如果電線損壞，為避免危險，必須由製造廠或其維修部或相關的專業人員來更換。
- ⚡ 只將產品連接到有接地的牆壁插座。
- ⚡ 電源線應遠離高溫表面。
- ⚡ 請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌邊緣。
- ❗ 本產品不適合下列人士（包括小孩）使用：身體功能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- ❗ 家中孩童必須小心看管，以免不當使用本產品。
- ❗ 本產品不可在無人看管情況下操作。
- ⊘ 避免發生危險，本產品不可加裝外部定時開關。

## 注意

### 注意

-  不可在機器上無烤盤或深鍋的情況下使用以避免危險。產品運作時或使用後，主機烤盤及煮食時冒出的蒸氣均非常高溫，請勿接觸以免燙傷。
-  用完後務必先關閉本產品電源，並從牆邊插座拔下插頭，再將電源線從其插座拆除。
-  使用後請將本產品妥善清潔。
-  請待本產品完全冷卻後，再移除烤盤作清潔或收納。
-  切勿以尖銳或粗糙的物品、或其他具腐蝕性清潔劑接觸烤盤，以免破壞表面塗層。
-  移除烤盤後，請確認正確重新組裝烤盤，並安裝穩妥。
-  本產品僅供室內使用，不可在室外使用。
-  不要將產品用作商業，或一般家居使用以外的用途。所有不當使用本產品而引發的風險，製造商不會承擔負責。
-  必須將產品放置於穩定的平面工作臺上使用。產品運作時不可隨便移動本產品。
-  不要連續長時間使用。建議連續使用一小時就要讓產品休息。
-  不可以扭曲、拉扯或不當使用產品電源線。


# 安全須知

## 使用前準備

於初次使用時，請用柔軟的清潔海綿以中性清潔液將各種烤盤及鍋蓋徹底清洗。


## 操作環境的要求

使用期間及剛使用後，由於機身、鍋蓋、各種烤盤/深鍋仍然處於高溫狀態，請小心拿取。請不要讓兒童在無人看管時使用本產品。

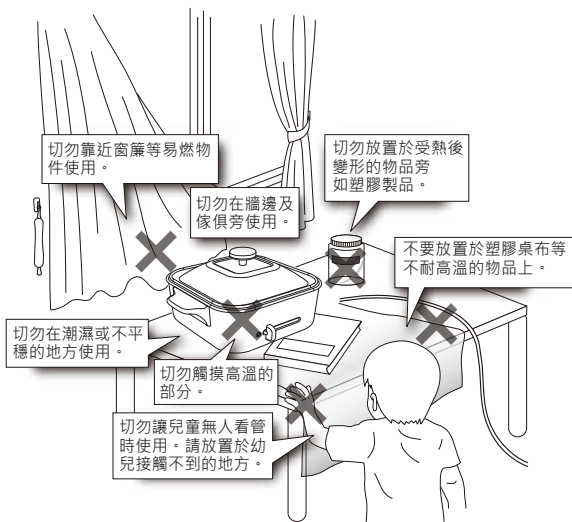

## 多功能料理鍋結構


### 鍋蓋

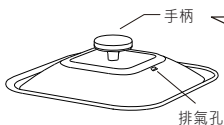

### 平面烤盤

⚠ 由於底部有凸出尖銳部分，取出時請注意安全。


⚠ 底部塗層有可能出現脫落情況，但不影響使用，實屬正常。




### 陶瓷深鍋

⚠ 由於底部有凸出尖銳部分，取出時請注意安全。


⚠ 底部塗層有可能出現脫落情況，但不影響使用，實屬正常。

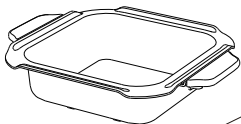

### 產品結構

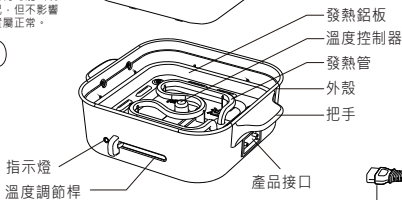

為配合生產及包裝，手柄在出廠時是安裝在鍋蓋之內。請自行鬆開螺絲重新安裝在蓋面上，如下顯示：

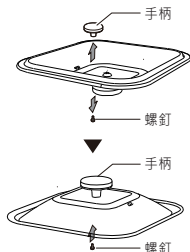

### 電源線



# 使用方 法

## 操作說明


1 根據個人喜好及不同煮食用途，您可裝配以下合適的烤盤/深鍋

### ■ 烤盤及深鍋

#### • 平面烤盤

燒肉、烤牛排、煎餃、可麗餅、鬆餅、大阪燒等。

※ 可配合鍋蓋作煮食用途。



#### • 陶瓷深鍋

火鍋、燉煮等水份較多的菜式



1. 請確保烤盤/深鍋與機身之間沒有水分或異物。
2. 請確保烤盤或深鍋裝入機身後沒有傾斜，以免食材洩漏發生危險。





 請勿將烤盤與深鍋同時疊放使用。



## 2 電源連接

1. 請確保溫度調節桿處於OFF位置。
2. 將產品接頭穩妥插於產品接口。
3. 將電線接頭插入牆身插座。

確保處於OFF的位置

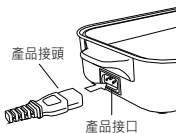




# 使用 方 法

## 3 預熱


1. 根據食譜要求進行預熱。
2. 於右圖的指定範圍內，滑動溫度調節桿預熱。

指示燈開著時，表示正進行加熱。

- 初始使用時，產品有可能會出微煙或氣味，這是由於產品出廠時發熱管上的保護油加熱揮發所致，這並非故障並會隨著使用而消失。
- 使用期間指示燈一開一關，是溫度控制器調節溫度的表現，而並非故障。
- 使用期間出現的“咯吱”聲為發熱線膨脹所發出，而並非故障。

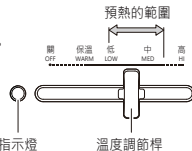

- 預熱時避免使用鍋蓋。
- 請於以下指定時間內進行預熱。



■ 預熱時間指引      平面烤盤：4 分鐘      陶瓷深鍋：5 分鐘

## 4 烹煮

1. 於烤盤/深鍋加入適量食油，連同材料開始烹煮。
2. 滑動溫度調節桿，控制至理想溫度。
3. 需要時可配合鍋蓋使用。
4. 請以木鏟炒勻，或翻動以竹籤串成的食物。



請勿使用金屬製鏟或刀等利器，令烤盤受損。

### ■ 操作模式與溫度指引

操作模式	溫度(°C)	菜式(參考)
保溫/WARM	65~80	食物保溫用
低/LOW	100~130	可麗餅、燒烤等
中/MED	160~200	漢堡排等
高/HI	190~250	烤肉、牛排、大阪燒、章魚燒等

- 上述溫度指引是以不蓋上鍋蓋及沒有放食材下的烤盤/火鍋盤的表面溫度。
- 烤盤及深鍋等受熱會有差異，請自行調整合適的溫度。
- 利用深鍋時，請先將水、湯或醬汁煮進後才放入食材烹煮。
- 請配合使用以徹底煮熟食材。
- 平面烤盤、陶瓷深鍋可配合鍋蓋使用。



烹煮期間或使用完後，仍處於高溫時，請避免觸摸機身、烤盤深鍋、鍋蓋，以免燙傷。

# 使用 方 法


## 5 烹煮後

1. 將溫度調節桿調回至OFF位置。
2. 從插座拔出電線插頭，移離插座。
3. 待烤盤稍微冷卻，以廚房用紙輕力抹去殘餘的調味料及燒焦物。


**!** 請小心避免燙傷。

4. 待產品充分冷卻後將烤盤/深鍋移離機身。  
移除烤盤時，請以木鏟柄插於機身左右兩側與烤盤之間(如圖示)，將烤盤單邊升起，再從機身中拿走。

**!** 避免機件受損，切勿將木鏟手柄插於機身的正前方或後方。

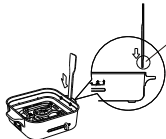

將手柄的凹入位置垂直插入機身左右兩側與烤盤之間。

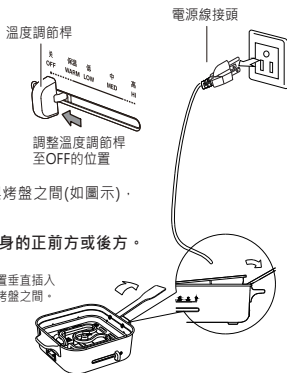

溫度調節桿

電源線接頭

調整溫度調節桿至OFF的位置


# 保養與儲存方法

## 使用後

- 請避免在烤盤上開置殘餘的食材。
- 必須將電線插頭完全移離機身及插座。
- 請待機身、烤盤、深鍋及鍋蓋完全自然冷卻才開始清潔。
- 請使用廚房用的中性清潔液清洗。
- 請勿使用含腐蝕性的清潔劑、磨砂清潔劑或汽油稀釋劑。
- 請避免以金屬鏟、刀等堅硬物磨擦烤盤/鍋的表面。
- 請勿使用洗碗機及乾燥機。


## 機身保養

- 請以略濕的抹布抹去輕微的汗漬。
- 請以沾有中性清潔液的柔軟毛巾抹除油污。
- 請再以略濕的抹布擦拭。
- 最後以乾淨的柔軟毛巾抹去水分。
- 請用刷子清除藏於機身空隙內的食材。

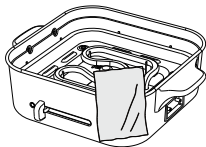

# 保養與儲存方法

- ⚠ 切勿直接用水清洗機身。  
以免觸電或故障。



## 鍋蓋、烤盤/深鍋之保養

鍋蓋、烤盤/深鍋能夠整個清洗。先用吸有中性清潔液的海綿清洗後，再以潔淨的抹布將水分抹乾。

· 烤盤完全冷卻後，遇上頑固的殘餘汙跡

1. 先用少許暖水沾濕後，再以含有廚房用中性清潔液的海綿清洗。
2. 以清水洗淨後，用乾淨的柔軟毛巾擦拭。

· 清洗後鍋蓋內側面留有白色印跡


※ 鍋蓋內側面遇水氣時有機會出現白點情況，但不影響安全及性能，不屬於故障。

1. 將平面烤盤放回機身，蓋上鍋蓋。
2. 將溫度調節桿調整至MED的位置，乾燥約5分鐘。

## 儲存方式

- 以機身、陶瓷深鍋、平面烤盤、鍋蓋的順序疊放。
- 請將陶瓷深鍋、平面烤盤、鍋蓋之間以抹布等柔軟的材質相隔，再放入包裝箱內保存。

- ⚠ 長時間備用的情況下，請完全洗淨及乾透後才放入箱保存。

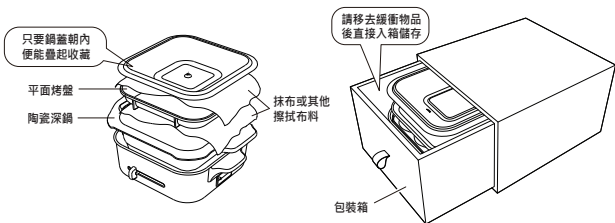

# 故障排除

「無法操作」或「操作異常」的情況，請於維修前先檢查下列各項

故障現象	檢查地方	參考頁
烤盤/鍋盤 溫度未能加熱	● 機身產品接口，電源線插頭有否正確連接上？ 請將產品接頭插入機身產品接口，電線插頭穩妥地插入插座。	P.5
	● 是否正在使用延長線插座？ 請單獨使用10A或以上的插座。	P.1、P5
	● 溫度調節桿是否處於OFF位置，未調節溫度以啟動產品？ 請配合料理需求調節溫度。	P.6
	● 烤盤或深鍋有否傾斜？ 請確保烤盤或鍋子正確安裝。	P.5
	● 烤盤或深鍋內側及發熱管附有異物？ 請清除異物。*請於完全冷卻時進行，以免燒傷。	P.5
指示燈閃動	● 恆溫器啟動進行溫度調節。 此現象並非故障，請繼續使用。	P.6
難以煮熟食材	● 煮食前有先預熱嗎？ 請在充分預熱後，才進行烹煮。	P.6
烹調物 嚴重燒焦	● 烤盤或深鍋的表面有否妥善保養？ ● 放置了殘餘物嗎？ 請將烤盤及深鍋清潔好才使用。	P.7、P8
	● 烤盤或深鍋的表面有否塗層剝落？ 此為燒焦的原因。表面塗層剝落對人體無害。 若仍不放心，可與購買的商店或客戶服務聯絡。	P.4

# 故障排除

故障現象	檢查地方	參考頁
冒煙及出現異味	<ul style="list-style-type: none"><li>● 烤盤或深鍋內側及發熱管附有異物？請在充分預熱後，才進行烹煮。</li><li>● 使用初時有可能冒煙或出現氣味，但並非故障。而上述情況會隨著繼續使用而消失。</li></ul>	P.6
使用時出現「咯吱」聲	<ul style="list-style-type: none"><li>● 為發熱管膨脹所發出。但並非故障，請繼續使用。</li></ul>	P.6

使用時間久了，請為你的電烤鍋檢查！使用時有否出現下列情況？

使用時有否出現下列情況？	請停止使用
開啟電源後有時不能操作。 電線受損，電線插頭及電線未能供電。 操作中發出異常聲音。 機身變型及異常發熱。 發出焦臭味。 其他的異常情況或出現故障。	為了防止故障及事故發生，請從插座拔除電線插頭，並請儘快聯絡當地代理商檢查產品。若產品保用期已過，代理商有可能收取相關產品檢查及零件維修費用。

# 產品規格

## 技術規格

### 多功能料理鍋

額定電壓/頻率	110v/60Hz
總額定消耗電功率	900W
產品尺寸	305x175x245mm
產品淨重	約2.5kg
電源線	約80cm
安全裝置	溫度控制器·溫度保險絲(240°C)
產地	中國

### 平面烤盤

產品尺寸	205x205x35mm
淨重	約0.33kg
產地	中國

### 陶瓷深鍋

產品尺寸	305x245x70mm
淨重	約0.61kg
產地	中國

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：料理鍋

型號 ( 型式 ) : OHL-1511CS

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
溫控開關	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
零件元件	○	○	○	○	○	○
烤盤	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code  
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.  
委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)  
No.39,Wucyuan 6th Rd.,Wugu Dist.,New Taipei City 24889,Taiwan(R.O.C)  
電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw