

多  
功  
能  
日  
式  
鴛鴦鍋


MULTI-  
FUNCTION  
TWIN-SIDE  
HOT POT

鴛鴦鍋 說明書

OHL-41023MD



ONE METER

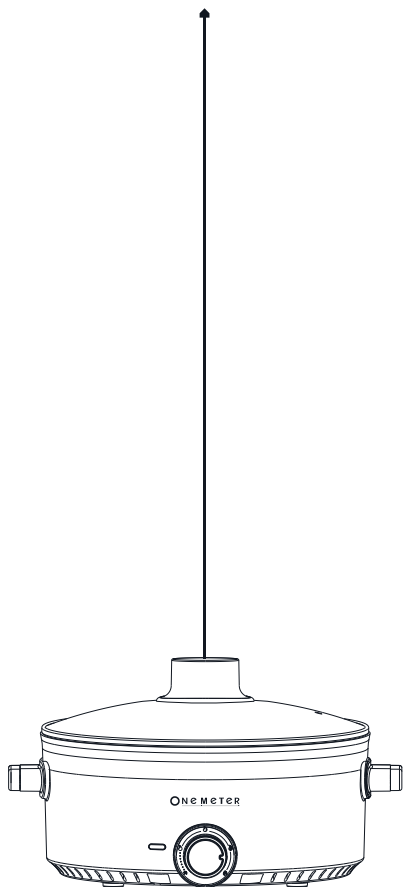

感謝您購買一多功能鴛鴦電煮鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

# 目 錄

- 安全須知 01
- 清潔和保養 03
- 各部名稱 04
- 操作說明 05
- 故障排除 07
- 產品規格 08

# 安全須知

## 注意事項

1. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
2. 使用前，請先檢查產品與電源線是否皆無受到任何損壞。
3. 使用產品前，請務必擦乾鍋底殘留的水珠。
4. 連接電源後，請勿隨意離開，以免造成危險。
5. 請勿使用受損電源線或插頭，以免發生觸電及火災等危險狀況。當發現產品有損壞時，請盡快聯繫客服中心。
6. 為避免燙傷，請勿隨意碰觸產品(尤其是使用過程中與剛使用完畢)。
7. 本產品符合國家的安全標準，如有殘留氣味屬正常現象；首次使用，請依照正確清洗方式清洗產品，並加入八分滿的水，待燒開後倒掉，即可有效降低或消除殘留氣味。
8. 使用產品時，請勿觸摸玻璃蓋上的蒸氣，以免造成燙傷。
9. 產品包裝袋請勿讓兒童玩耍，以避免發生窒息等危險。
10. 不使用產品時，請關閉電源並拔掉插頭。
11. 請注意，勿加入超過八分滿的水，以防沸騰後飛濺造成燙傷等危險。也請勿加入過少的水，以免乾燒導致產品損壞。另外，燒水時請務必蓋上玻璃蓋。
12. 請勿浸泡或沖洗本產品，以免造成損壞。

# 安全須知

13. 請勿在加水、清潔、移動以及鍋中無水的情況下連接電源，以免發生危險。
14. 請勿在地毯、塑膠等不耐熱的平台或周圍使用產品，以免因高溫發生危險。
15. 使用完畢斷電後，請先靜待幾分鐘再打開鍋蓋，以免被高溫蒸氣燙傷。
16. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常發熱導致觸電、火災等危險。
17. 請將產品放置於平坦的桌面使用，勿靠近其他熱源，以免發生危險。
18. 請注意，長期使用插座可能會使其發生老化，如果發現插座老化變形，請立即停止使用並進行更換、維修。
19. 請勿拉扯電源線，以免造成產品損壞與燙傷等危險。
20. 當發現產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，以避免發生危險。
21. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
22. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

# 清潔和保養

## 使用說明


1. 清潔與保養前，請先拔掉插頭，待自然冷卻再進行清理。
2. 玻璃上蓋可用水清洗，機體的髒汙請使用濕布沾中性清潔劑擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可(圖一)。
3. 清理內鍋建議可用溫水浸泡一段時間，並用海綿沾取稀釋的中性清潔劑清洗後，再用乾布擦乾即可。
4. 請勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、汽油等(圖二)擦拭塑膠外殼，或使用堅硬的金屬絲網刷進行清洗，以免破壞塗層及表面。
5. 請勿將主體底部浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗(圖三)。
6. 清潔完成後如不使用，請妥善放置於通風乾燥處。
7. 請避免連接器受液體潑灑，需確保乾燥及無異物殘留。



圖一



圖二

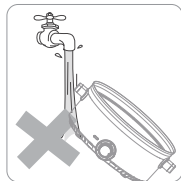

圖三

# 各 部 名 稱

## 各 部 位 名 稱



A 上蓋提手

B 玻璃上蓋

C 蒸氣孔

D 鴛鴦內膽鍋


E 提把

F 主體

G 指示燈

H 控制旋鈕

I 電源線

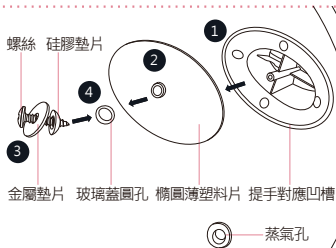


### 上蓋提手組裝方法：

1. 把橢圓薄塑料片壓入提手對應凹槽。
2. 將把提手對準玻璃蓋外側中心圓孔。
3. 把金屬墊片和硅膠圈穿在螺絲上。
4. 從玻璃蓋內側鎖緊螺絲。

# 操作說明

## 操作面板

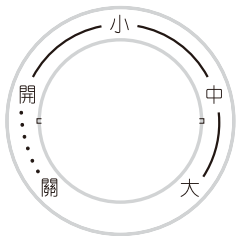

檔位	功能說明
關	關機狀態
開~大	溫度從低到高進行加熱


### 溫馨提示

- 請小心使用以避免燙傷。
- 清洗時請勿讓水浸泡至內膽裡。
- 清洗時請注意保持電源線的乾燥。
- 使用前請先整理好打結的電源線，以免發生危險。

## 使用前準備

1. 首次使用，請先用洗碗精清洗鍋蓋；請注意，在清洗鍋體內膽時，請勿讓產品內部接觸到水。
2. 首次使用產品建議可依照下列步驟進行養鍋，使後續清潔更容易。
  - 請先在乾淨的鍋體內加入少許食用油，並用紙巾均勻塗抹。
  - 開啟電源轉至小火，待鍋體有輕微油煙冒出之後即可關閉電源，待冷卻後用紙巾擦拭去除餘油即可完成。

清潔

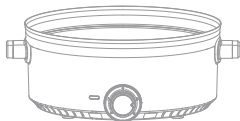





# 操作說明

## 使用說明



- 火鍋：1. 請先將不同的湯底分別加入鍋中(請勿超過水位線)·蓋上鍋蓋。
2. 待湯底煮沸時·關小火等待約1-2分鐘後打開鍋蓋；(打開時請小心蒸氣)

鍋內水位線

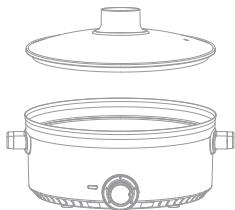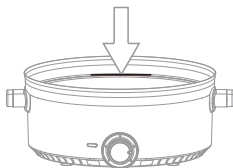

3. 再依照需求與食材特性於適當的時機加入烹煮。請留意勿超過內鍋的中隔板高度，以避免湯從一邊流到另一邊。

放入食材

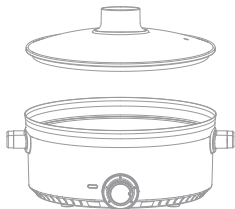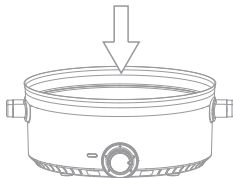

# 故障排除

## 簡易故障排除

常見故障	可能原因	解決方法
無法運轉 指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電源插頭沒插好或電源線損壞</li><li>• 電源有問題</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 檢查插頭是否連接好</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>
接上電源後, 內膽不發熱	<ul style="list-style-type: none"><li>• 需要設定檔位</li><li>• 面板失靈或發熱管故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 旋轉旋鈕設定檔位</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>
機器開機工作後, 內膽溫度過低或 過高	<ul style="list-style-type: none"><li>• 開機後,需根據食物不同,選擇檔位</li><li>• 電路故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 通過旋鈕調整適當檔位</li><li>• 請聯繫客服中心</li></ul>

\* 若參照以上問題狀況仍無法解決問題，請立即通知本公司服務單位處理。

# 產品規格

## 技術規格

產品名稱	多功能日式鴛鴦鍋
產品型號	OHL-41023MD
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
產品容量	4L
產品尺寸	寬330x高180x深180 mm

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：鴛鴦鍋		型號（型式）：OHL-41023MD				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code  
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw