


手動
Manual
Ice
Shaver

刨冰機 說明書

OIM-42041MC



ONE METER

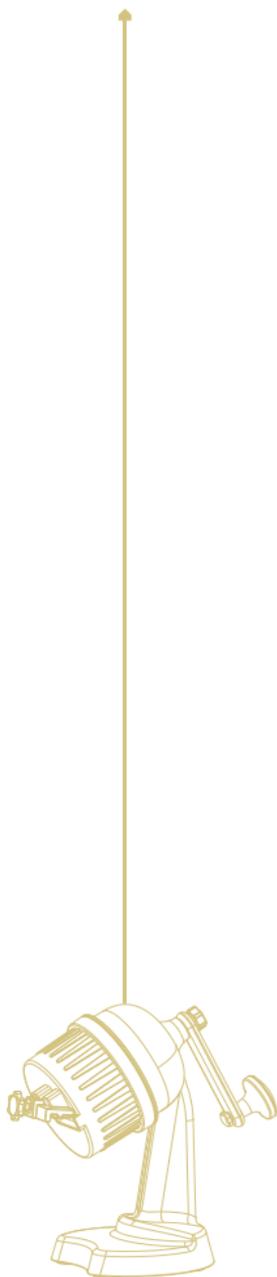

感謝您購買手動刨冰機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

- 安全須知 01
- 產品結構 02
- 操作說明 03
- 產品規格 08
- 清潔和保養 09
- 異常故障與排除 10
- 產品規格 11


安全須知

注意事項

1. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
2. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
3. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩機器。
4. 請勿任意拆解、改裝機器，以免發生危險。
5. 機身的隙縫請勿放入瓶子、鐵絲等異物，以免造成機身損壞故障或受傷。
6. 以免發生危險。
7. 請勿在非水平、容易滑動或有水的檯面上操作本機器，並遠離檯面邊緣，以免造成翻覆意外。
8. 請勿使用非原廠提供之產品配件，以免發生危險。
9. 使用時請勿靠近牆面或者家具，以防被碎冰飛濺造成物品污損或損壞。
10. 本產品若有出現破損、裂紋或機身變形等情況時，請勿使用，以免發生危險。
11. 請勿在裝有冰塊的狀態下倒置、傾斜機身，以免發生產品故障。
12. 本產品僅供刨冰使用，請勿移作其他用途，以免發生危險。
13. 請勿直接觸摸機身刀片或觸摸冰塊，不可將手指插入手柄及機體之間，以免發生危險。
14. 請勿過度用力轉動機身方向盤，以免發生危險。
15. 若發現刀片有傷痕或損傷時，請暫停使用。
16. 請勿在高溫、火焰、日光直射的場所使用，以免造成產品損壞。
17. 使用完後請盡速清洗刨冰機，清洗完畢等待乾燥後收藏，避免下次使用時產品鏽蝕、產生異味。
18. 請勿加熱或微波零件或製冰盒，以免造成產品損壞。
19. 請勿將高溫液體放入冰盒或製冰盒，以免造成產品損壞。
20. 請勿使用稀釋劑、汽油、酒精等液體清潔機身，以免產生刮痕、外觀變色、故障等問題。

結構/配件說明

• 本體

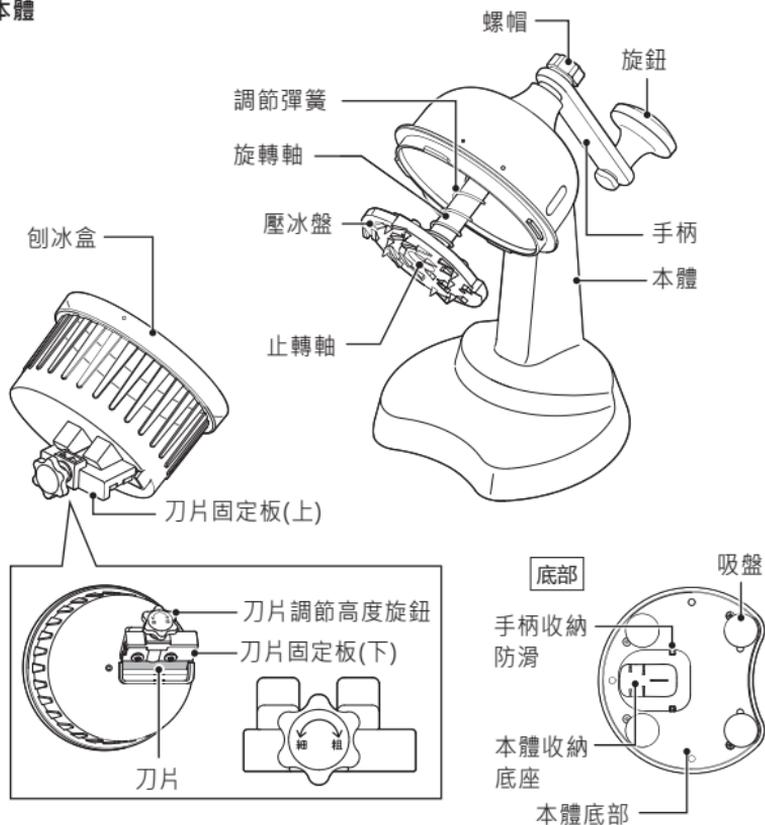

製冰盒兩個




水果套

操作說明

使用前注意事項


1. 第一次使用或長時間沒有使用時，先取下機身上的刨冰盒及水果套、機身和各零件(手柄除外)沖洗乾淨後，充分晾乾。
2. 保養時請勿使用熱水、洗碗機、烘乾機，以免造成機身變色、變形、損壞。
3. 請使用產品配件的製冰盒製作刨冰用冰塊，可以製作出較細碎的冰渣。
4. 製冰盒：
 - (1)請先清洗製冰盒：請勿使用熱水清洗、洗碗機、烘乾機，以免造成機身變色、變形、損壞。
 - (2)請將飲用水倒入製冰盒內側八分滿，並蓋上蓋子後放入冰箱。
注意：請勿倒入太多水，造成製冰盒破損，製作完成的冰塊請盡速使用，若將冰塊再放置到冰箱，經過一段時間後，結霜後的冰塊就不適合再進行刨冰。

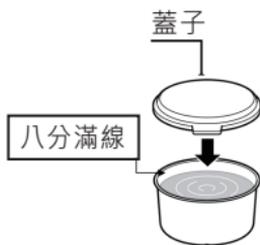

手柄的安裝收納：

安裝方法：

1. 請從產品底部取出手柄。
2. 請將螺帽逆時針旋轉後取下。

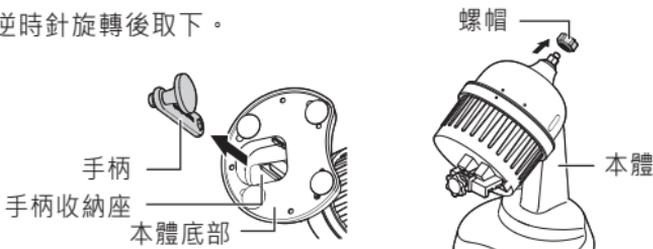


操作說明

3. 請將把手安裝在主機上，順時針轉動螺帽並鎖緊。
4. 請注意手把的安裝方向，並在安裝刨冰盒的狀態下安裝手把。



收納：

手柄可收納到本體底部，請參照上述的安裝方式，按照相反順序進行收納。

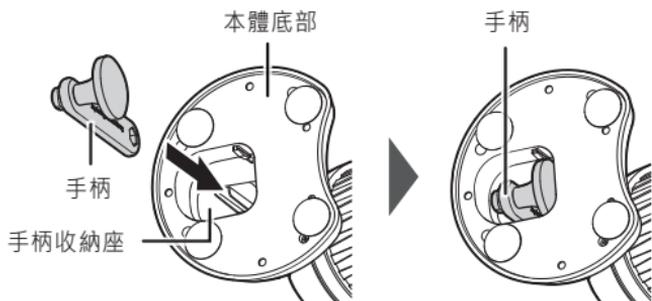

操作說明

※可製作刨冰的材料：

材料	鬆細的刨冰	粗脆的刨冰
使用產品配件製冰盒製成的冰	○	○
含酒精的冰	×	○
冰凍的乳製品(牛奶等)	○	○
冰凍的果汁	○	○

根據冰的狀態與材料，刮削情況不同，有時候無法製成鬆細的刨冰。市售的冷凍水果因硬度、水分等原因不同可能無法切碎，用力不當下可能會造成產品損壞或受傷。

※無法製作刨冰的材料：

材料	鬆細的刨冰	粗脆的刨冰
市售冰	×	×
商業製冰機製作的冰塊	×	×
水分少、堅硬的冷凍食物 (例如：酪梨)	×	×

製作鬆細刨冰推薦使用含有少量糖分的液體製成的冰塊，也可使用天然礦泉水或飲用水，冰塊在牢固凝固下會更加細膩光滑(依據冷凍室不同，建議冷凍24小時以上)。

使用說明

1. 請將機器放在水平穩定的地方使用。

注意：

(1)在刨冰的過程中，機器會強烈震動，請勿在水平不穩定、易滑動或有水氣、震動的地方使用。

(2)使用時請勿靠近牆面或者家具，以防被碎冰飛濺造成物品污損或損壞。

2. 刨冰前，從冰箱將冰塊取出使表面稍微融化；將製冰盒製成的冰取出，取下蓋子，放在盤子上自然解凍。

(1)解凍時間約2-3分鐘(冰塊的融化速度因環境溫度而有所差異)

(2)請自然解凍到冰塊表面稍微濕潤

(3)請盡快使用冰塊，放置冷凍庫一段時間後，再次結冰的冰塊不適合再用於刨冰。

注意：請勿用手直接觸摸從冰箱取出的冰塊，以免受傷。

3. 請順時針轉動刨冰盒，從機器上面取下。

(1)將刨冰盒的“●”轉動與機身的“○”一致。

(2)取下刨冰盒。



4. 請把刀片的高度調節旋鈕往「細」的方向轉動。


注意：請不要用力轉動調節刀片高度的旋鈕，可能會造成旋鈕鬆動或損壞；請勿直接用手觸摸刀片，以免受傷。

操作說明

5. 將冰塊直接放入刨冰盒中，並安裝在刨冰機上。

(1)刨冰：從製冰盒中取出略為融化的冰塊，冰塊表面濕潤，並放置在刨冰盒中。

※請按壓製冰盒底部中央，取出冰塊；使用製冰盒刨冰時，不可以使用水果套。

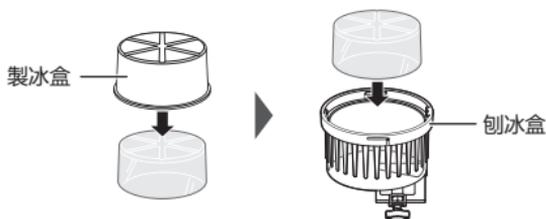

(1)從製冰盒取出冰塊，請小心拿取避免碰撞造成製冰盒破損。

(2)請勿使用市售冰塊或商用製冰機製成的冰塊。

(3)請勿將無法刨削的材料放入使用，以免造成機器損壞。

6. 將刨冰盒安置機器上，將刨冰盒的“●”轉動與機身的“○”一致後，逆時針旋轉至機器的“●”位置。

※將冰塊安裝到主機上時，彈簧堅硬屬正常現象。




※請勿將手指放在手柄及連接軸的地方。

安裝刨冰盒時旋轉裝上聽到咔嚓聲表示已裝好。

※若想製作鬆細的刨冰，請使用產品配件的製冰盒製作冰塊。

※使用產品配件製冰盒製作的冰塊不需使用水果套。

7. 請將刨冰的容器平放完整，周圍容易有削掉的冰塊飛濺，當選擇口徑較小的容器刨冰時，請在較容易濕的地方或容器下方鋪上抹布。
- ※使用時，按住機器並同時握住手柄，順時針旋轉手柄，調整刀片高度旋鈕到“粗”的一邊，刨出來的冰會逐漸變粗，直到達到需要的粗細度後，就可停止刀片高度調節旋鈕。

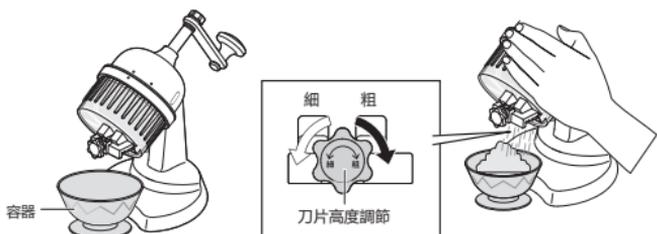

清潔和保養

1. 除餐具洗滌劑之外，請勿使用清潔劑、酒精、去污粉、金屬刷等方式清洗，以免造成機器損壞或變色。
2. 保養時請勿使用熱水清洗，不可放入洗碗機、烘乾機使用，以免機器損壞。
3. 機器(不含手柄)及產品配件(刨冰盒、製冰盒、水果套)可進行水洗，可使用柔軟的海綿加入少許餐具洗滌劑清潔，清洗後請將水分擦乾，以免造成機器生鏽或損壞。



4. 不要直接用手接觸刀片或釘部，以免受傷。
5. 主機請勿浸泡，以免水流入機器內造成損壞。
6. 如有殘渣卡在刀刃上，請勿直接用手觸摸刀片，可使用市售的刷子清潔刀片，並用水洗滌後陰乾。



7. 手柄髒污時可用濕布擦拭，若長時間沒有清潔，可能會使污垢無法清除。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
不能刨冰	冰塊沒有放入製冰盒	將冰塊放入。
	製冰盒留下無法刨削的冰塊，又放入新的冰塊	請清除舊的冰塊，換成新的冰塊放入。
	刀片的高度太高，冰塊掛在上面。 刀片的高度太低，冰塊空轉。	請清除舊的冰塊，重新放入新的冰塊。
	冰塊黏在刨冰盒上。	請將冰塊取出整理後再放入。
	使用了不能刨冰的材料	請使用可刨冰的材料。
	冰塊太硬、太軟	請換上新的冰塊。
刨冰的速度慢	冰塊變薄	請換上新的冰塊。
	冰塊碰到刀片的部分不夠光滑	請把冰塊翻過來，調整冰塊的方向。
	冰塊太硬、太軟	請換上新的冰塊。
不能刨細冰	刀片太高	請轉動刀片高度調節旋鈕，調節刀片的高度。
刨冰盒無法安裝	製冰器留下無法刨削的冰塊，又放入新的冰塊	請將舊冰塊拿出來，並換上新的冰塊。
	放入太多的冰塊	請減少冰塊量。

產品規格

技術規格

產品名稱	手動刨冰機
產品型號	OIM-42041MC
產品尺寸	140(W) x220(H)x248(D)mm(使用時)
重量	594g

請掃描 QR code
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300