

高  
速  
降  
噪  
加  
熱  
破  
壁  
調


Double  
Sound  
Covered  
Blender

理 機 說 明 書

OJE-15043CE



ONE METER

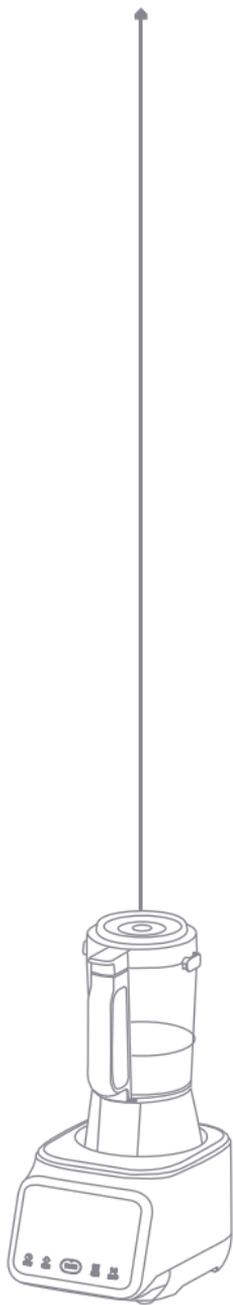

感謝您購買高速降噪加熱破壁調理機，使用前請仔細的閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。




# 目錄

- 產品結構 01
- 使用方法 02
- 清潔與保養 09
- 異常故障與排除 11
- 產品規格 12

# 產品結構

## 高速降噪加熱破壁調理機 結構

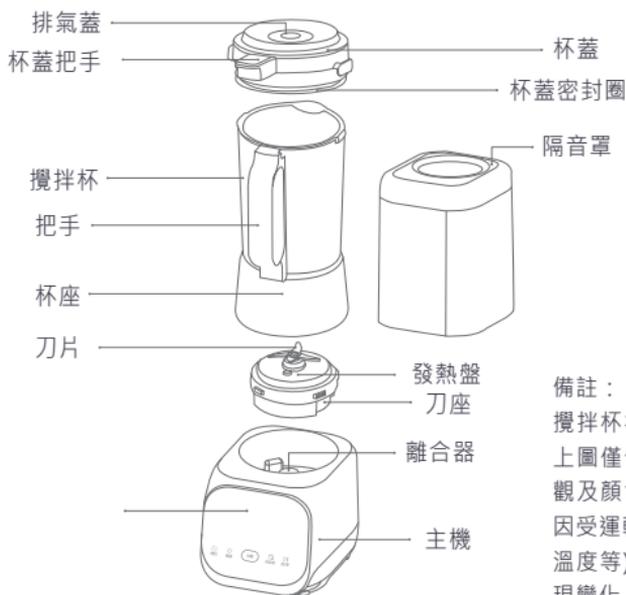

備註：

攪拌杯材質為高硼矽玻璃，  
上圖僅供參考，實際產品外觀及顏色以實物為主，產品因受運輸及外部環境(濕度、溫度等)影響，重量可能會出現變化。

盒裝附件



清潔刷




量杯



說明書(含保修卡)

控制面板

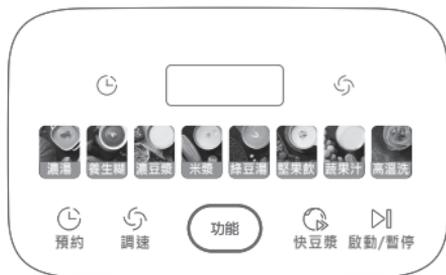

注意：

控制面板樣式以實物為主。

# 使用 方 法

## 功能說明

功能名稱	功能用途及用法	加熱	攪拌	功能選擇
濃湯	以南瓜為主製作南瓜湯，食材與水總容量不超過1200ml	✓		需點選「功能」鍵進行選擇
養生糊	用於製作各養生糊，食材與水總容量不超過1200ml	✓		
濃豆漿	以豆類為主小火熬煮製作豆漿，食材與水總容量不超過1000ml	✓		
米漿	製作各種鮮甜米漿，食材與水總容量不超過1200ml	✓		
綠豆湯	以綠豆為主製作綠豆湯，食材與水總容量不超過1200ml	✓		
堅果飲	以果仁為主製作堅果飲，食材與水總容量不超過1200ml	✓		
蔬果汁	以新鮮蔬果為主製作蔬果汁，食材與水總容量不超過1500ml		✓	
高溫洗	用於高溫清洗，水總容量約250ml，水量超過250ml可能會造成清洗不佳效果	✓		
快豆漿	以豆類為主快速製作豆漿，食材與水總容量不超過1000ml	✓		直接點選「快豆漿」鍵來選擇

以下功能的攪打速度與預約時間可自行調整

功能名稱	功能用途及用法	加熱	攪拌	功能選擇
預約	依自己需求進行時間預約；可調整預約最長時間為12小時，最短時間為1小時	✓		功能選擇後，再選擇「預約」鍵
調速	瞬間啟動機器，適用於快速攪拌食物或清洗杯體。食材與水總容量不超過1200ml；調整速度範圍為1檔到H檔	✓		直接點選「調速」鍵
啟動/暫停	用於功能的開始或取消			選擇功能後，再碰觸此鍵後，機器才能進入運轉狀態；已經進入運轉狀態下，按下此鍵後才能取消。

# 使用 方 法


## 安裝說明

1. 準備食材：初次使用前，請先徹底清洗與食物直接接觸的零件（請參閱《清潔與保養》）；根據食譜或使用需要準備食材，大塊食材需切至邊長不大於5公分的塊狀；肉類食材需切條去筋；硬皮、硬核類食材需先進行去皮去核，清洗乾淨後放入杯中，加入的食材總容量不能超過杯體上各功能的最大水位線。
2. 安裝杯蓋將杯蓋稍微用力放置在攪拌杯上，確保杯蓋完全貼緊在杯口上，再順時針旋轉至杯蓋上的耳扣完全扣牢在杯體上。



注意：  
安裝杯蓋之前請確保杯蓋密封圈和排氣蓋已經正確的安裝在杯蓋上；杯蓋有開蓋保護裝置，若杯蓋未蓋到位，機器將無法啟動運轉！

3. 安裝攪拌杯：右手提起攪拌杯，將攪拌杯上耦合器對準主機上的耦合器，稍微用力向下。
4. 蓋上隔音罩：將隔音罩套在主機上，確保隔音罩與主機上的防震墊壓平。




5. 選擇功能：接通電源，機器「嗶」一聲，顯示螢幕亮起，進入功能選擇狀態，按「功能」鍵，選擇功能，或按「調速」鍵，再按「啟動」鍵進入工作狀態。
6. 機器運轉：機器依照功能預設時間或所設定的速度和時間進行攪打、加熱。
7. 功能結束：待刀片停止運轉後，拔除電源插頭，向上打開隔音罩。



# 使用 方 法

8. 取下攪拌杯：手持攪拌杯把手，向上即可取下攪拌杯。
9. 打開杯蓋：將杯蓋逆時針旋轉再向上提起杯蓋即可。

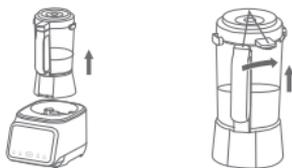

## 注意 事項

1. 本產品切勿讓兒童、行動不便、精神上有障礙或不會使用的人獨自操作；老年人和殘障人士以及無使用經驗的人應該在監護和指導下使用。
2. 請確保不會將本產品當成兒童玩具，請放置於兒童觸摸不到的地方使用和保管；並告知兒童本產品不能用於玩耍。
3. 本產品嚴禁放在潮濕或靠近火源熱源(如爐具)，以免意外引燃導致火災或產品損壞。
4. 禁止在傾斜、不穩定或耐熱性較差的平面上使用，以免導致產品從高處掉落損壞或引起火災。
5. 使用前請先檢查電源線、杯蓋內密封圈、刀片等零件有無損壞，如有損壞請停止並與公司客服人員聯絡解決。
6. 機器在運作前，請確認攪拌杯、杯蓋已安裝至機身到位。
7. 請勿使用本產品以外的配件和配件，以免引起火災和人身傷害。
8. 使用本產品時，必須使用有接地裝置的插座，並須確認電壓是否與產品規格需求一致。
9. 電器僅能與所搭配之基座一起使用。
10. 注意：將電器自基座移開前，先確定開關已關閉(OFF)。
11. 避免連接器受液體潑灑。
12. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
13. 當處理尖銳刀鋒、清空容器及清潔中應注意安全。
14. 更換或使用過程需移動配件時，應關閉電器電源並移開與電源之連接。
15. 當熱液體倒入食物處理機或調理機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。

# 使用 方 法

9. 勿使用劣質延長線轉接機器或破損的延長線，以免造成火災或觸電風險。
10. 拔除插頭時請捏住插頭拔下，請勿拉扯電源線，亦不可使用濕手去拔插電源插頭，以免導致觸電。
11. 切勿將電源線過度彎曲、捆綁或放置於高溫附近、重物擠壓或掛在鋒利的物體上，以免造成電源線破損而引起火災、觸電危險；插頭必須保持乾淨、乾燥狀態。
12. 如果電源線損壞，請聯繫客服中心協助處理，切勿自行維修，以免發生危險。
13. 使用本產品時請勿離開視線，離開時請關閉機器並拔除電源插頭。
14. 在進行組裝、拆卸、清洗前及產品閒置不使用時，請先確保機器已停止運轉，並切斷電源的狀態。
15. 在製作熱飲時，杯體溫度會升高，請勿接觸玻璃杯，並切勿讓兒童接近機身，以免燙傷。
16. 為避免由熱斷路器的誤復位產生危險，請勿連結外部開關進行供電，例如使用定時器或將機器連接到外部通電裝置。
17. 機器運轉時，禁止觸碰正在運轉的配件(如刀片等)，以免發生危險。
18. 使用本產品時，請勿將長髮、圍巾、領帶等物品懸垂於機器上；且禁止放入其他用品(例如：湯匙、杯子)放入攪拌杯中。
19. 機器運轉中，嚴禁直接提起攪拌杯或打開杯蓋，以免發生危險。
20. 機器運轉時請勿移動機器，以免杯內食物飛濺導致燙傷。
21. 本機器嚴禁空載運轉及超負載使用。
22. 攪拌器僅在提供的底座上使用。
23. 禁止使用本機器攪拌食物以外的其他物品。
24. 切勿將攪拌杯當作容器使用(進行冷凍、烹調或消毒)。
25. 切勿用堅硬物體碰撞攪拌杯，以免發生破損。
26. 非專業人士不可隨意拆卸，否則可能引發觸電、受傷、火災、機器損壞等危險，若有故障請聯繫客服中心維修。
27. 使用時機器發出異常聲音、氣味及主機冒煙情況，請立即停止使用，並與客服中心聯繫處理。
28. 本機器不可持續超過6分鐘運轉；在操作中，若有機座過熱現象，應關閉機器20分鐘，待其冷卻後即可繼續運作。

# 使用 方 法

29. 本機器內設有過熱保護裝置，非正常使用或馬達嚴重超載運轉時，機器會自動停止運轉，進行停機保護；若30分鐘後仍無法啟動，請聯繫客服中心維修，並勿自行拆機維修。
30. 機器在使用過程中出現食材卡住刀片的現象，請立即關掉電源，拔除電源插頭，並取下杯體，將卡在刀片的食材取出，待馬達冷卻後方可繼續使用。
31. 本產品設有杯蓋記憶功能：  
熱飲功能若在使用過程中意外打開杯蓋，將會斷電，若2分鐘內可持續前次運轉設定，若超過2分鐘後機器自動恢復初始通電狀態，需更換食材重新選擇功能進行操作。
32. 請勿將各配件放入洗碗機、消毒櫃清洗消毒或微波爐內加熱，以免變形損壞或玻璃杯破裂。
33. 嚴禁用化學藥品或揮發性物質清潔本產品，否則會引起變色、脫色或火災。
34. 清洗時嚴禁直接用水沖洗主機。切勿將主機、攪拌杯、電源線或插頭浸入水中或其他液體中，以免造成機器損壞。
35. 本產品的刀片裝置鋒利，在操作和清洗時請勿直接用手接觸刀片，以免產生危險。
36. 為了機器使用的乾淨與衛生，每次使用完後請及時清洗，以免長時間擱置後不易清洗。
37. 加入杯體的食材和飲用水請勿超過杯體上各功能的最大水位線。
40. 因馬達馬力較大，機器在啟動的瞬間，有較大聲音波動，屬於正常現象。
41. 勿放入超過80°C的食材及液體進行攪打，以防止杯內食物噴濺導致受傷。
42. 新鮮豆漿長時間放置容易變質，最好是現做現喝，在室溫條件下建議2小時內飲用完。
43. 發熱盤底部工作後有泛青情況屬於正常現象。
44. 本機每次使用後請間隔至少10分鐘，再次使用。
45. 本機工作完成後，熱杯杯底有輕微糊底屬於正常現象，用鋼絲球清潔後即可正常使用。
46. 本機僅限於一般家庭室內使用，切勿於戶外使用，或於商業及工業用途。
47. 請依說明書要求正確選擇所需的功能進行使用；若選錯功能，可能會導致溢出、製作效果不佳等現象。

# 使用 方 法

## 操作說明

### 非預約功能選擇

- 1.以「養生糊」為例，觸摸「功能」鍵選擇「養生糊」功能，數位管顯示目前功能的所需時間；再觸碰「啟動」鍵，機器啟動，對應功能指示燈常亮。
- 2.機器依照設定功能自動加熱、攪打。
- 3.機器運作後，需切換或取消功能時，可觸碰「啟動」鍵，進入待機狀態。

### 預約功能選擇

- 1.以「濃豆漿」為例：觸碰「功能」鍵選擇「濃豆漿」功能。
- 2.再觸碰「預約」鍵，設定預約時間，螢幕顯示預設時間。
- 3.重複觸摸「預約」鍵，時間以1小時為單位進行循環遞增，使用者可依需求進行設定；預約時間最大為12小時，最小為1小時。
- 4.再按下「啟動/暫停」鍵，機器進入所選功能預約狀態，螢幕倒數計時顯示，此預約時間為目前功能「濃豆漿」完成的時間。
- 5.機器運作後，需切換功能或更換預約時間時，可按「啟動」鍵，取消當前狀態。




※預約功能僅在熱飲功能下運作。

### 快豆漿預約功能選擇

- 1.直接觸碰「快豆漿」鍵，螢幕顯示目前功能的所需時間並閃爍。
- 2.再觸碰「預約」鍵，設定預約時間，螢幕顯示預設時間。
- 3.重複觸摸「預約」鍵，時間以1小時為單位進行循環遞增，使用者可依需求取消當前狀態。
- 4.再按下「啟動/暫停」鍵，機器進入所選功能預約狀態，螢幕倒數計時顯示；此預約時間為目前功能「快豆漿」完成的時間。
- 5.機器運作後，需切換功能或更換預約時間時，可按「啟動/暫停」鍵，取消當前狀態。

# 使用 方 法

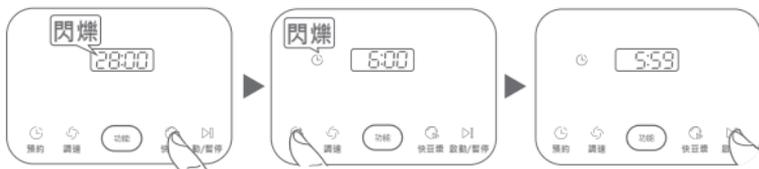

注意：

- (1) 機器在攪打熱食時，請勿打開杯蓋進行添加食材，以防止杯內熱食飛濺，導致燙傷。
- (2) 機器在製作熱飲時，過程中若意外打開杯蓋約2分鐘可繼續工作，2分鐘後機器自動恢復初始通電狀態，需更換食材重新選擇功能進行操作。
- (3) DIY自由調節功能操作：自由調節功能是針對特殊需求設計，功能的攪打速度由操作者依所需自行設定。

攪拌

1. 觸摸「調速」鍵，攪拌食物，機器預設攪拌速度為5檔；每觸摸一次「調速」鍵，速度以1檔單位進行遞增，用戶可依飲品量及個人喜好進行選擇。
2. 按「啟動/暫停」鍵，直接進攪拌狀態。
3. 機器預設攪拌時間為2分鐘；工作中可按「啟動/暫停」鍵終止攪拌。



例：

功能：濃豆漿

食材：黃豆25克(約1/4量杯)、紅豆15克(約1/5量杯)、薏仁15克(約1/5量杯)、去核紅棗15克(約5顆)、冰糖25公克(邊長小於1.2公分)

- 做法：1. 將食材洗淨，放入攪拌杯中，加飲用水和冰糖至水位線1000mL。  
2. 安裝好機器，將蓋子蓋好，安裝好隔音罩。  
3. 觸摸「功能」鍵選擇「濃豆漿」，再觸碰「啟動/暫停」，完成即可。

功能：快豆漿

食材：黃豆60公克(約4/5量杯)、冰糖25克(邊長小於1.2公分)。

- 做法：1. 將食材洗淨，放入攪拌杯中，加飲用水及冰糖至水位線1000mL。  
2. 安裝好機器，將蓋子蓋好，安裝好隔音罩。  
3. 直接觸摸「快豆漿」再觸摸「啟動/暫停」鍵，完成即可。

# 使用 方 法

速度	用途
1-2檔	適用於一些調味品、蜂蜜等液態食物添加後混合均勻。
3-4檔	適用於軟性食物攪打，如：番茄、草莓等水果及蔬菜。
5-6檔	適用於中等硬度食物攪打，如：蘋果、馬鈴薯等水果及蔬菜。
7-8檔	適用於硬性食物攪打，如：胡蘿蔔等。

注意：當杯內食物溫度大於60°C時，請勿以高於「4」檔位的速度進行攪打！  
以免食物溢出，導致燙傷的危險。

製作完成

- 1.功能結束後，機器發出提示聲音並停止運行，斷開電源後，待刀片完全停止轉動後才可取下攪拌杯。
- 2.逆時針旋轉打開杯蓋，倒出飲品；若製作是熱飲，此時注意杯內湧出蒸氣，小心燙傷。

注意：

- (1)因攪打會產生泡沫，屬於正常現象，可用漏網勺等過濾器工具將泡沫分離。
- (2)製作米漿、濃湯時，若食材含有骨頭（如：魚刺、魚骨），在功能完成後飲品中可能含有細微的骨頭顆粒，食用前請先過濾。

# 清 潔 與 保 養

## 清洗攪拌杯

- 1.快速清洗：飲品倒出後，於杯內加入800mL清水，選擇「調速」鍵再選擇「啟動/暫停」鍵，進行自動清洗杯體；「調速」與「高溫洗」功能只能輔助清除杯內部分殘留食物，無法完全取代清洗工作，此功能結束後，請再用清水、軟布擦洗乾淨。
- 2.直接清洗：斷開電源，杯外用濕布清潔；杯內用隨機附送的清潔刷清洗。切勿將攪拌杯浸入水中清洗！
- 3.若無法及時清洗或杯內底部殘留物難以清洗時，可先將杯內裝上溫熱水


並加入幾滴洗潔精浸泡，再使用清潔刷往同一個方向刷洗，然後用清水沖洗乾淨。杯蓋、杯蓋密封圈、刀片和發熱盤染色，是食材影響，可嘗試用醋等清洗。

## 杯蓋和隔音罩清洗

1. 杯蓋和隔音罩可浸入水中，直接清洗。
  2. 杯蓋密封圈和排氣蓋拆下來清洗後需安裝回原位。
- ※拆裝密封圈時請勿拉扯，如拉扯變形，會影響密封效果。
- ※密封圈及排氣蓋清洗乾淨後必須擦乾後再組裝，以防殘留水產生異味。

清洗刀座及攪拌杯清洗時，若杯內底部殘留物難以清洗，可將底部刀座拆卸下來清洗，清洗完成後需安裝回原位。

## 底座拆卸

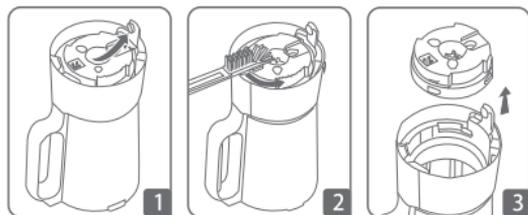

將杯座卡扣向上打開

1. 將刷子背面筋位放到杯底耦合器內，逆時針旋轉刷子手柄並轉開刀盤。
2. 將刀盤組件向上拿出。

## 清洗主機

1. 主機表面採用擰乾的濕軟布擦拭乾淨即可，不宜採用鋼絲球或硬質抹布擦拭，以免造成表面刮傷或塗層脫落。
- ※禁止直接用水沖洗主機，嚴禁將主機直接浸入水中，以免機體內進水導致故障或引發不可預期的意外！

## 保養維護

機器全部清洗完畢後，為防止殘留水會產生異味，請用乾抹布徹底擦乾。長期不使用時，請將本機放置在乾燥通風處。

# 異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，  
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
通電後機器顯示OPEN	杯蓋未蓋	蓋上杯蓋並扣緊
	攪拌杯沒有安裝到位	取下攪拌杯重新放置
顯示器點亮 機器不工作	長時間連續工作，馬達過熱保護	自然冷卻至室溫，並依照說明書規定的工作時間操作
工作時有溢出現象產生	杯蓋密封圈未裝或未正確安裝	依說明書要求將密封圈正確安裝
	按錯功能鍵或加入水量過多或過少	切斷電源，清理杯內食材後，按要求重新加入食材重新工作
	電壓過高	使用家用穩壓器按說明書
	加入的食材過多加入的水量過少	要求加入食材按水位線要求加入飲用水
粉碎效果不好或有整顆殘留	過硬食材	去掉過硬食材
	加入的食材過多	依說明書要求加入食材
	按錯功能鍵	依說明書要求正確操作
	電壓過低使用	使用家用穩壓器
工作結束後食物未煮熟	加入的水量或食材過多	依說明書要求加入食材跟飲用水
	檢查杯蓋是否清洗乾淨	將杯蓋清洗乾淨
	水下耦合器是用乾布擦乾	檢查防水下耦合器中的否進水水或自然晾乾
熱飲功能按鍵無效	溫度感測器異常	1.檢查攪拌杯是否放置到位 2.檢查防水下耦合器是否進水 3.檢查攪拌杯底座是否進水

## 技術規格

產品名稱	高速降噪加熱破壁調理機
產品型號	OJE-15043CE
容量範圍	0.5L-1.5L
攪拌功率	350W
加熱功率	600W
額定電壓	110V/60Hz

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：高速降噪加熱破壁調理機      型號(型式)：OJE-15043CE

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
橡膠類	○	○	○	○	○	○
螺釘	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
金屬刀片	○	○	○	○	○	○
電機開關裝置	○	○	○	○	○	○
調理杯	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code  
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：[www.onemeter.com.tw](http://www.onemeter.com.tw)