

智 能 高 速 破 壁


Heating
Speed
Blender

冷熱營養調理機

說 明 書

OJE-18021CM

ONE METER

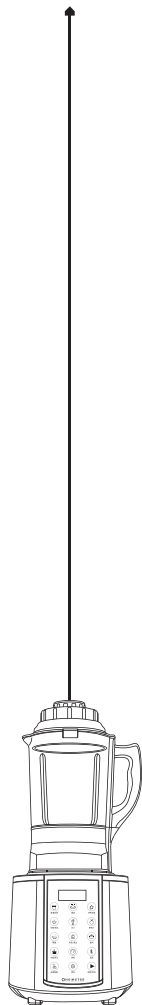

感謝您購買智能高速破壁冷熱營養調理機，使用前請仔細的閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目

錄

- 安全須知 01
- 產品結構 03
- 使用方法 04
- 異常故障與排除 06
- 產品規格 07

安全須知

注意事項

1. 使用本產品時，請務必仔細閱讀所有使用說明，並遵循安全預防措施以減少火災、觸電和人身傷害或財產損失的風險
2. 請勿與其他電器並用插座或使用延長線，以免導致插座異常發熱或造成觸電、火災等危險。
3. 使用產品時請保持雙手乾燥，以免發生危險。
4. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
5. 請將電線放置於活動區域之外，以免被電線絆倒。
6. 啟動前請確實將產品安裝好。
7. 產品須放置於隔熱材質表面或放置隔熱板再使用，以免發生危險。
8. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
9. 本產品無法加裝外部裝置、遙控器等進行操作。
10. 使用完畢後，請先關閉電源再拔掉插頭。
11. 請在產品冷卻後，拔掉插頭再進行清洗
12. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
13. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
14. 請勿直接沖洗或浸泡產品，可使用乾抹布擦拭污漬，並避免使用酒精或去漬油等揮發性液體擦拭機體，以免損壞產品。
15. 請注意，長期使用插座可能會使其發生老化，如果發現插座老化變形，請立即停止使用並進行更換、維修。
16. 請勿使用受損電源線或插頭，以免發生觸電及火災等危險狀況。當發現產品有損壞時，請盡快聯繫客服中心。
17. 請避免重摔商品，以免造成損壞。

安全須知


18. 請勿隨意將手或任何用具、金屬等異物放入調理杯中，以免損壞產品。
19. 注水時，請勿超出杯子上的最高水位。
20. 使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
21. 進行清潔時，請注意安全以免被割傷。
22. 更換或接觸零件時，請務必關機並拔掉電源線。
23. 不使用產品時，請關閉產品並將電源線拔掉。
24. 請注意！請勿隨意觸碰產品內的刀片，以免被割傷。
25. 使用過程中，請勿隨意打開蓋子以免被沸騰的液體燙傷。
26. 使用過程中，若出現間歇性忽快忽慢的聲音屬正常現象，請不用擔心。
27. 請勿對產品噴灑化學液體，以免發生危險。
28. 本產品的電源線及相關零件損壞時，請聯繫客服中心處理。請勿自行拆卸產品以免發生危險。
29. 請注意！將調理杯移開時請務必關閉電源。
30. 若發現調理杯底部難以清洗，建議可先浸泡於溫水中，以海綿順著同一方向進行清潔後，再以清水進行沖洗即可。
28. 本產品的電源線及相關零件損壞時，請聯繫客服中心處理。請勿自行拆卸產品以免發生危險。
29. 請注意！將調理杯移開時請務必關閉電源。
30. 若發現調理杯底部難以清洗，建議可先浸泡於溫水中，以海綿順著同一方向進行清潔後，再以清水進行沖洗即可。



調理完如豆漿、濃湯類等熟食後，建議立即倒入其他容器並清洗調理杯，以免造成不銹鋼底部不易清洗的狀況發生。

產品結構

智能高速破壁冷熱營養調理機結構

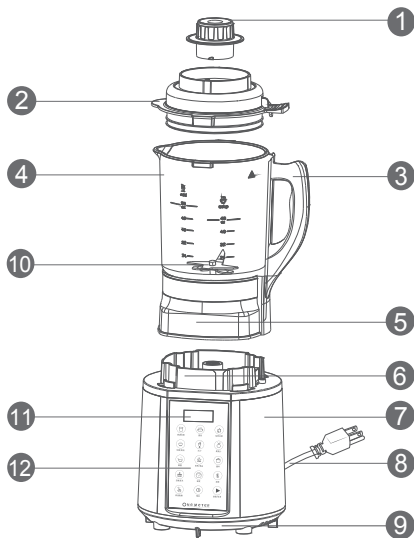

1 蒸氣蓋

2 杯蓋

3 握把

4 調理杯

5 杯底

6 連接座

7 主機

8 電源線

9 防滑墊

10 刀片組

11 螢幕面板

12 功能選項

13 清潔刷

14 量杯

15 篩網

16 蒸籠

使用 方 法

操作說明

1. 按住點動鍵，機器可瞬間達到最高轉速使食材粉碎。
2. 預約鍵：根據需求提前預約，每按壓一次可增加30分鐘，最高可達12小時。
3. 速度鍵：可循環選擇1~9檔的轉速，運作時間固定約20秒。
4. 溫度鍵：依照需求選擇50°C/60°C/70°C/80°C。加熱至指定溫度後可持續保溫4小時。
5. 攪拌棒：打開蒸氣蓋後插入攪拌即可使用。請注意請先確定關閉電源在使用，以免發生危險。

功能	食材份量	適用食材	注意事項
香濃豆漿	加入1000ml的冷水、80~100g的乾黃豆與花生到調理杯內。	杏仁豆漿 蘆薈豆漿 鳳梨豆漿 山藥紅棗黃豆豆漿	1.請勿加入過量的水與乾黃豆，以免導致溢出及口感不佳。 2.請勿在過程中打開杯蓋，以免引起危險。 3.請注意最高水位不超過1200ml刻度線。
濃湯	準備300g內的食材並切碎，加水超過食材即可。	鯽魚湯 香菇雞肉湯 排骨玉米湯	1.請勿在過程中打開杯蓋，以免引起危險。 2.請注意最高水位不超過1400ml刻度線。
米糊/ 粥品	加入1000ml的冷水、80~100g的乾大米到調理杯內。	南瓜糊 核桃芝麻糊 小米花生糊	1.請勿在過程中打開杯蓋，以免引起危險。 2.最高水位不超過1400ml刻度線。

使 用 方 法

功能	食材份量	適用食材	注意事項
冰沙	準備200g內的冰塊與水果並加水超過食材即可。	芒果加冰塊 草莓加冰塊 西瓜加冰塊	1.最高水位不超過1600ml刻度線。 2.水未淹過水果將會影響攪拌效果。 3.切勿超過冷飲最高水位線。
果蔬汁	準備300g內的水果並切碎，加水超過食材即可。	西瓜、蘋果、菠蘿、芒果、哈密瓜、檸檬、葡萄、柚子香蕉、草莓	1.水未淹過水果將會影響攪拌效果。 2.切勿超過冷飲最高水位線 3.最高水位不超過1600ml刻度線。
藥膳	藥膳應由專業人員配料，請勿自行搭配。	藥膳人參雞 藥膳羊肉湯 藥膳排骨湯	請勿加入過量的食材，以免導致溢出及口感不佳。
蒸煮/湯品	準備300g內的食材並切碎，加水超過食材即可。	蘆筍濃湯 青豆忌廉濃湯 西蘭花忌廉濃湯 馬鈴薯濃湯 紅蘿蔔牛腩濃湯 橄欖豬肺湯	1.請勿加入過量的食材，以免導致溢出及口感不佳。 2.請勿在過程中打開杯蓋，以免引起危險。 3.最高水位不超過1400ml刻度線。
醬料	準備90g內的食材並加入適量的水。	花生醬等	1.請勿加入過量的食材，以免導致溢出及口感不佳。 2.請勿在過程中打開杯蓋，以免引起危險。
自動清洗	加入冷水即可	用於機器清洗	請勿在過程中打開杯蓋，以免引起危險。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
代碼 E1	感應短路	等待調理杯冷卻後進行嘗試，若仍無法恢復使用，建議聯繫客服中心處理。
代碼 E2	機器無法運作	建議聯繫客服中心處理。
代碼 E3	調理杯過熱	等待調理杯冷卻後進行嘗試，若仍無法恢復使用，建議聯繫客服中心處理。
食材打不碎	電壓不穩定	建議先穩定電壓。
	食材太多或太少	建議按照規定添加食材
	水量太少	水量不能少於最低水位線，也不可超過水位線。
	產品無法運作	請聯繫客服中心。
	使用噪音大	關掉電源並重新安裝產品。
		關掉電源，檢查產品是否放置於平整處。
	刀片無法運轉	關掉電源，檢查食材是否過多與過硬。
		關掉電源，檢查產品與刀片是否需要調整。
	調理杯擺動大	關掉電源，檢查食材是否過多與過硬。
		關掉電源，檢查產品與刀片是否需要調整。
	調理杯漏水	關掉電源，檢查產品底部螺絲是否鬆動。
		關掉電源，檢查調理杯上的密封圈是否有脫落或損壞。

產 品 規 格

技術規格

產品名稱	智能高速破壁冷熱營養調理機
產品型號	OJE-18021CM
電壓	110V
頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W/調理800W
馬達轉速	26000±10%轉
容量	冷1600ml/熱1200ml
重量	6 KG
刀片數	8刀片設計

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：調理機		型號（型式）：OJE-18021CM				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
橡膠類	○	○	○	○	○	○
螺釘	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
金屬刀片	○	○	○	○	○	○
電機開關裝置	○	○	○	○	○	○
調理杯	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描QR code
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 **UP YOUNG CORNERSTONE CORP.**

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw