便攜加熱飯盒

Portable heating lunch box

說明書

ONJ-08053MI

ONEMETER

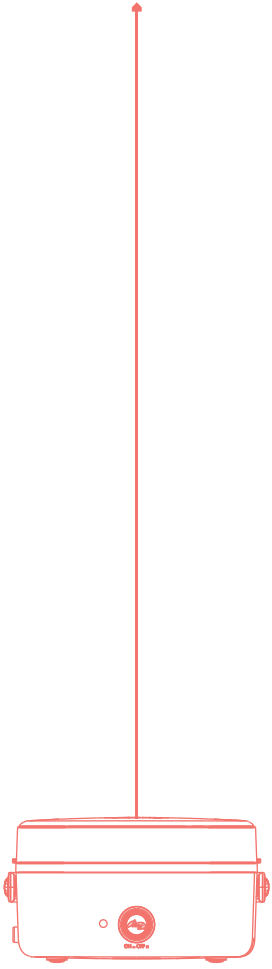

感謝您購買便攜加熱飯盒，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目錄

- 安全須知 01
- 產品結構 02
- 操作方法 03
- 清潔與保養 05
- 異常故障與排除 06
- 產品規格 07

安 全 須 知

注意事項　　為防止觸電、火災、燙傷等事故，請遵守以下內容。

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
- 使用前，請先檢查產品所標示額定電壓是否與您使用的電壓一致。
- 請使用接地保護的電源，以確保人身安全。
- 使用時，產品應放置於穩固平台上，並放置在兒童觸摸不到的地方。
- 切勿自行修改，拆卸或維修本產品。
- 切勿使用產品加熱易燃物品。
- 使用完後請拔掉電源，此時切勿用手觸摸發熱盤以防燙傷。
- 手濕時，請勿觸摸電源或插座電源。
- 加熱食物完成後，飯盒表面比較燙，請斷電等候幾分鐘再拿出，以防接觸時燙傷。
- 切勿將產品放置微波爐加熱或高溫消毒櫃裡面消毒。
- 清洗時，請勿將機器浸入水中或讓液體流入電飯盒內部，以免發生危險!
- 如果電源線損壞，必須用專用的電源線或從製造商、售後服務維修部購買專用組件來更換。
- 飯盒(容器/食品接觸用)首次使用時，需用洗潔精將內外清洗乾淨，再用開水/沸水衝上商品1分鐘以上，對其進行殺菌消毒。
- 當飯盒內沒有食物時，請不要插上電源。
- 請勿把產品放置在冰箱或者潮濕環境中。
- 不要在一個插座上同時使用多個電源插頭，它會出現異常發熱和火災。
- 不使用時請一定要將電源插頭加倍保管，它可能會觸電、過載、火災負傷的原因。
- 不要直接拔電源線去取下插頭，以免成電源線損壞甚至人身安全。
- 請確實將電源插頭緊插到底穩固不搖晃。
- 請勿重壓、夾住、踩踏、折彎或釘住電源線。
- 請定時檢查電源線及插頭並清潔髒污。

結構/配件說明

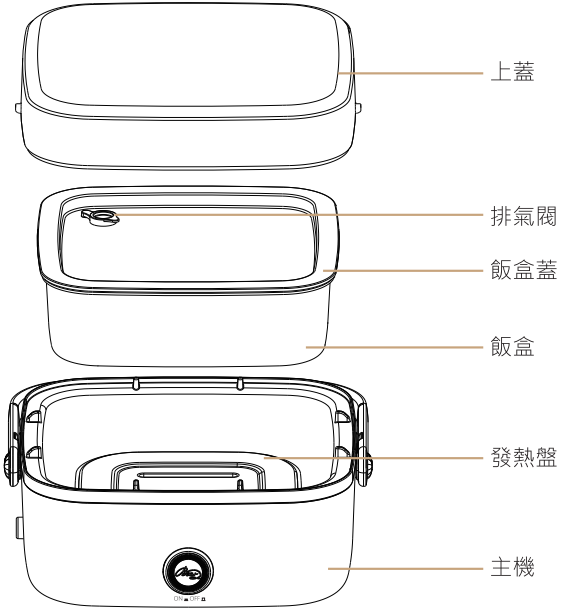

操　作　說　明

使用方法

■加熱飯菜使用

將煮熟的食物(如飯菜、湯、牛奶、食用水等)放入飯盒內，蓋好飯盒蓋(蓋上飯盒蓋前先打開排氣閥)放入主機內，蓋上上蓋，插上電源，按下按鍵開關指示燈亮等起，表示開始加熱。

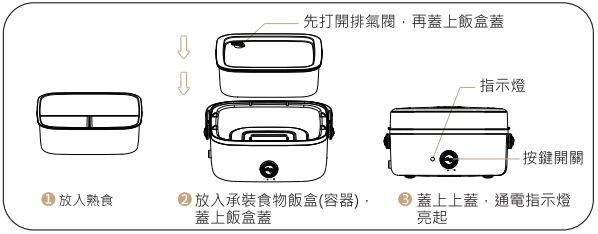

注意：

1.不同的米飯，蔬菜以及使用環境溫度都會使加熱時間有所不同；
2.從冰箱取出的食物，加熱時間相應延長；
3.食用前請先拔掉電源線。

溫馨提示：

如果需要加熱的米飯放置時間較長，建議往米飯裡加入適量的飲用水，然後插上電加熱，這樣米飯容易變軟且加熱時間也會縮短少許。

■便攜功能

將提手轉動提起後，即可方便攜帶，放下提手前，請先按下按鈕。

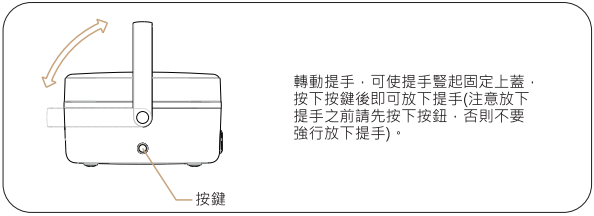

溫馨提示：

放下提手前，請先按下按鈕，不要強行按下提手，使用便攜功能前，先確保提手提起居中鎖定。

■飯盒使用

因容器具有密封性效果，所以在使用時請注意如下：

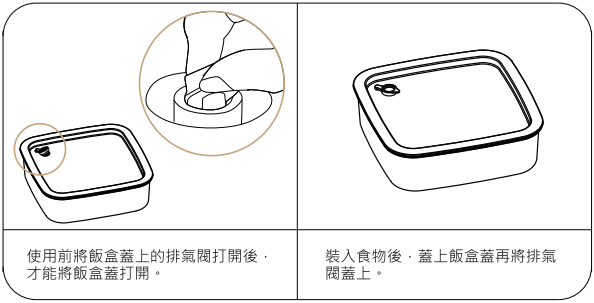

溫馨提示：

蓋上飯盒蓋之前，請先將排氣閥打開。

清潔與保養

使用說明

▲每次使用完畢後，請及時從電源插座上拔下電源插頭。
▲飯盒、飯盒蓋、上蓋可用清潔精和海綿清洗，請勿使用硬質鋼絲清洗，以免損壞表面。
▲機體有髒汙時，可用濕毛巾擦拭，切勿將機體放入水中清洗，以免漏電即發生故障。
▲產品長時間不使用時，請清潔乾淨，裝入包裝箱中，放於通風和乾燥的地方，以免受潮，影響使用。

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	原因	故障排除的方法
電源指示燈不亮	電源線是否插入插座中	插入電源線
	插頭沒插好	插緊插頭
	電源插座是否處於關閉狀態	插座電源打開
	飯盒電源線尾插與機體尾座是否插緊	插緊尾插頭
	電源線損壞	請聯繫售後服務人員
	發熱盤損壞不加熱	請聯繫售後服務人員
加熱後溫度過低	加熱時間過短	再持續加熱一次
	發熱盤表面是否有異物	將發熱盤上的異物清除乾淨
	食物加熱前溫度與加熱環境溫度過低	冷凍食品，請先退冰

備註：以上為產品常見故障的診斷和排除方法，對於其他故障，請與本公司客服中心聯繫，或直接到公司指定維修點進行維修，切勿自行拆卸修理。

產 品 規 格

技術規格

產品名稱	便攜加熱飯盒
產品型號	ONJ-08053MI
容量	1L
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	80W
商品原產地	中國
製造年份	2025

進口商 銨鑫國際股份有限公司　苗栗縣竹南鎮大埔十街210號1樓 電話：037-581229

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：便攜加熱飯盒　　型號：ONJ-08053MI

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子零件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電源線組件	○	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1wt%〞及〝超出0.01wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. "Exceeding 0.I wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substanceexceeds the reference percentagevalue of presence condition.
備考2. 〝0〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. The "o " indicates that the percentage content of the restrictedsubstancedoes not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3 〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. The " - " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

進口商：鈹鑫國際股份有限公司　地址：苗栗縣竹南鎮大埔十街210號1樓　電話：037-581229

請掃描QR code
完成保固登錄

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300

UP YOUNG
上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.
委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號（新北產業園區）
電話：(02)2298-2300