

多
功
能
微
電
腦
電

Multifunction
Electric
Cooker


子 鍋

說 明 書

ONJ-300142SQ



ONE METER

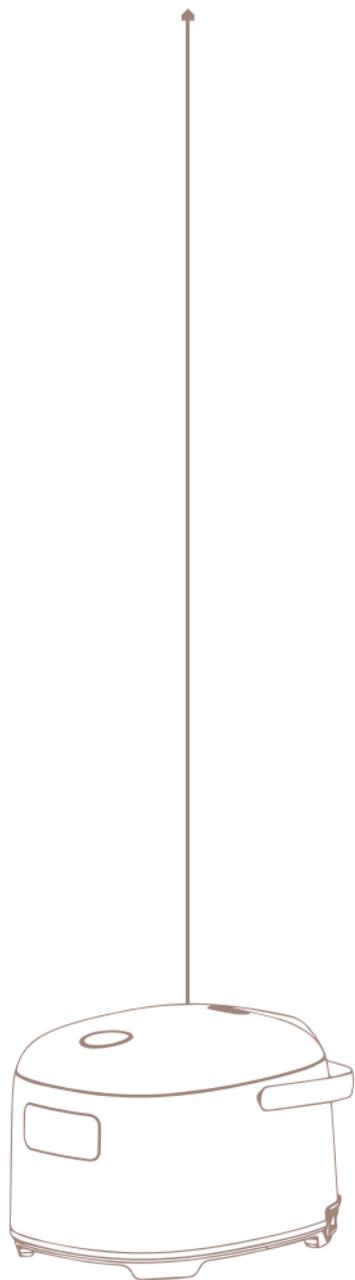

感謝您購買多功能微電腦電子鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



錄


- 安全須知 01
- 產品結構 02
- 操作說明 03
- 產品規格 08
- 清潔和保養 09
- 異常故障與排除 10
- 產品規格 11

安全須知

注意事項

1. 使用本產品時，請務必仔細閱讀所有使用說明，並遵循安全預防措施以減少火災、觸電和人身傷害或財產損失的風險。
2. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
3. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
4. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
5. 必須使用帶有接地的牆式插座，插頭要插緊，勿與其他電器共用多孔插座。
6. 不要將電子鍋放置在易燃或潮濕的環境中。
7. 請勿將內鍋直接放於明火上加熱。
8. 請勿將電子鍋直接放入水中或淋洗，以免發生短路和觸電。
9. 請勿使用電子鍋烹煮酸、鹼類食物，以免腐蝕內鍋。
10. 電子鍋操作過程中不要用臉或手靠近蒸汽口，以免燙傷。不要用布、毛巾等遮蓋或堵塞蒸汽口，以免蓋子因過熱而變形。
11. 請勿用濕手插拔插頭，以免觸電。拔插頭時請勿過度用力拉扯電源線。
12. 使用過程若有故障或顯示錯誤代碼時，請勿繼續使用並拔除插頭，並連繫客服人員協助處理。
13. 本產品不可外接定時器或獨立的遙控控制系統操作。
14. 烹調完畢後，請關閉電源，並於烹調後盡快清洗膠圈鍋蓋及蒸氣閥，以免留下異味。
15. 請勿使用配件飯匙以外的物品盛飯，清洗時請使用海綿清洗，以避免刮傷內鍋。
16. 放置內鍋前請先確認內鍋底部及電熱盤上是否有米粒或菜渣沾黏，如有請確認清除後再放入，放入後將鍋體稍微左右旋轉，以確認內鍋與電熱盤接觸良好。
17. 使用後電子鍋之表面、內鍋、加熱元件可能有餘溫，請勿碰觸。
18. 如未遵照說明書指示操作，將造成潛在之危害。
19. 請避免連接器(插座)受液體潑灑，以免造成危險。
20. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

結構/配件說明

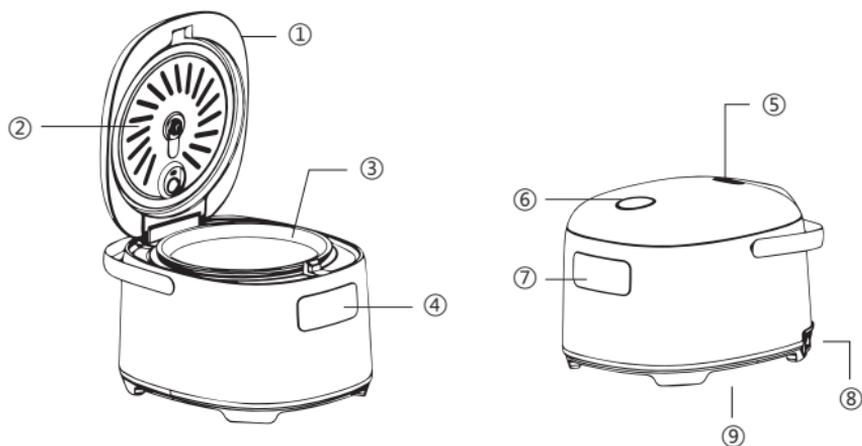

1. 面蓋
2. 可拆鋼蓋
3. 內鍋
4. 顯示面板
5. 蒸氣排氣口
6. 開蓋按鈕
7. 功能面板
8. 電源接入口
9. 防滑腳墊

注意：產品圖僅供參考，以實際產品及配件為準。

操作說明


使用方式

首次使用：

1. 將產品從包裝盒取出產品及所有配件；按下開蓋按鈕打開鍋蓋。
2. 取出內鍋、可拆鋼蓋，使用海綿及廚房用中性洗滌劑（洗碗精）清洗，清洗後小心擦乾各個零件並將其裝回原處。

正常使用：

1. 使用「精煮飯/快煮飯/燜煮飯/五穀飯/煮粥」功能，將適量的米和水放入內鍋(1量杯米約120克)。
2. 內鍋內的水位線分別為煮飯及煮粥的參考水位線，煮飯前先用量杯量取適量米，洗淨後按米水比例為1:1.0-1.4的比例加水；煮粥時的米水比例為1:8左右，或按內鍋水位線加水到相應水位，但加水均不可超過最高水位線，可依據不同米種及米飯的軟硬程度喜好來適當增減水量，由於各地方電壓不穩定性，若有輕微米湯溢出現象，屬於正常情況。
3. 將內鍋外表面擦乾後放入電子鍋主體，輕輕將內鍋左右旋轉，使內鍋放置平穩；蓋好鍋蓋後，鍋蓋壓到位後，會放出「喀擦」的聲音。

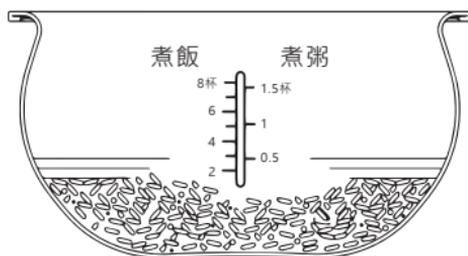

水量示意圖

若用4杯米煮飯時，請加水至米量刻度4之位置。

4. 「蛋糕/優格」功能，將適量食材放入內鍋，其食材的量不要超過內鍋容量的1/2。

操作說明

控制面板



操作面板及功能說明

功能按鈕名稱	操作方法
開始/取消	開始：接通電源，輕觸「開始/取消」鍵，產品進入待機狀態。 選擇功能後，輕觸「開始/取消」鍵，產品進入工作狀態。 取消：機器運轉過程中輕觸「開始/取消」鍵，機器停止運轉，回到通電待機狀態。
功能	待機狀態下，按下「功能」鍵可循環選擇下列各功能： 「精煮飯→快煮飯→燜煮飯→五穀飯→煮粥→燉湯→蛋糕→優格→保溫」對應功能指示燈亮。
預約	選擇所需烹煮的功能後，按「預約」鍵即可切換至預約時間調整狀態。 數位螢幕顯示對應功能預設的預約時間：4:00，繼續每按一次「預約」鍵，預約時間以30分鐘/次遞增，遞增至最大值，再按「預約」鍵，轉至預約功能的最小預約時間1:00，然後再以30分鐘/次遞增，重複循環。 ※預約時間最長可設定24小時，預約時間到則烹調完成（預約時間包含功能完成時間，若預約時間小於或等於目前烹調時間，則直接開始烹調）。

操作說明

時間	<p>「煮粥、燉湯、優格」功能可設定預約時間，也可設定定時時間；選擇以上三個功能時，數位螢幕即顯示對應功能的預設烹調時間，此時可按「時間」鍵調整至您所需的定時時間。</p> <p>各功能烹煮時間即可調範圍請參閱下表：</p> <table border="1" data-bbox="293 441 648 630"><thead><tr><th>功能</th><th>默認時間</th><th>烹調時間</th></tr></thead><tbody><tr><td>煮粥</td><td>1:30</td><td>1:30-2:00</td></tr><tr><td>燉湯</td><td>2:00</td><td>1:00-4:00</td></tr><tr><td>蛋糕</td><td>0:50</td><td>-</td></tr><tr><td>優格</td><td>8:00</td><td>6:00-10:00</td></tr></tbody></table>	功能	默認時間	烹調時間	煮粥	1:30	1:30-2:00	燉湯	2:00	1:00-4:00	蛋糕	0:50	-	優格	8:00	6:00-10:00
功能	默認時間	烹調時間														
煮粥	1:30	1:30-2:00														
燉湯	2:00	1:00-4:00														
蛋糕	0:50	-														
優格	8:00	6:00-10:00														
開始/取消	<p>待機狀態下按此鍵則進入「精煮飯」工作狀態。</p> <p>功能選擇狀態下按此鍵進入所設定功能工作狀態。</p>															
精煮飯/燜煮飯	<p>按下「功能」鍵選擇「精煮飯」「燜煮飯」功能，該指定燈閃爍。</p> <p>按「預約」鍵設定預約時間；若無設定預約時間，則按「開始/取消」鍵進入功能工作狀態，螢幕面板顯示動態旋轉線框，功能指示燈常亮；鍋內水乾後，進入燜飯階段，螢幕面板倒數計時顯示燜飯時間(10分鐘)。</p> <p>燜飯結束後，蜂鳴器鳴叫數聲進入保溫狀態，保溫燈亮起，螢幕面板顯示保溫時間。</p> <p>提醒：待機狀態按下「開始/取消」鍵直接啟動精煮飯功能。</p>															
快煮飯	<p>按下功能鍵選擇「快煮飯」功能，該指示燈閃爍。</p> <p>按「開始/取消」鍵進入功能工作狀態，螢幕面板顯示動態旋轉線框，功能指示燈常亮，進入燜飯階段，螢幕面板倒數計時顯示燜飯時間(8分鐘)。</p> <p>燜飯結束後，蜂鳴器鳴叫數聲進入保溫狀態，保溫燈亮起，螢幕面板顯示保溫時間。</p>															

操作說明

五穀飯	<p>按下「功能」鍵選擇「五穀飯」功能，該指示燈閃爍。</p> <p>按「預約」鍵設定預約時間；若無設定預約時間，則按「開始/取消」鍵進入功能工作狀態，螢幕面板顯示動態旋轉線框，功能指示燈常亮，鍋內水乾後，進入燜飯階段，螢幕面板倒數計時顯示燜飯時間(10分鐘)。</p> <p>燜飯結束後，蜂鳴器鳴叫數聲進入保溫狀態，保溫燈亮起，螢幕面板顯示保溫時間。</p>
煮粥/燉湯	<p>按下「功能」鍵選擇「煮粥」或「燉湯」功能，螢幕面板顯示對應功能的預設烹煮時間(煮粥為"1:30"/燉湯為"2:00")，此時可按「時間」鍵來設定烹煮時間。</p> <p>提醒：無須設定烹煮時間，則按「開始/取消」鍵進入所選功能工作狀態，數位螢幕倒數顯示烹煮時間，設定好烹煮時間後按「預約」鍵設定預約時間。</p> <p>提醒：無須設定預約時間，則按「開始/取消」鍵進入所選功能工作狀態，數位螢幕倒數顯示烹煮時間；烹煮結束後，蜂鳴器鳴叫數聲進入保溫狀態，保溫燈亮起，螢幕面板顯示保溫時間。</p>
蛋糕	<p>蛋糕食材製作：</p> <p>準備3顆雞蛋，蛋白和蛋黃分開放置兩個容器內，把蛋白打到反過來倒不出的狀態(奶油狀)時，再放入85克白糖打到糖溶解，蛋黃容器把蛋黃打均勻後放入65克的純牛奶打到出現均勻的氣泡；把蛋白跟蛋黃加在一起，放入100克的低筋麵粉攪拌均勻。</p> <p>內鍋放入少許油，加入做好的蛋糕食材，並蓋上電子鍋蓋。</p> <p>按下「功能」鍵選擇「蛋糕」功能，按「開始/取消」鍵啟動運轉，螢幕面板倒數計時顯示烹飪時間。</p> <p>烹飪結束後，蜂鳴器鳴叫數聲進入待機狀態。</p>

操作說明

蛋糕	<p>提醒： 「蛋糕」功能無保溫模式，在功能運轉狀態下，可按下「開始/取消」鍵退出功能運轉。</p>
優格	<p>優格食材製作： 將內鍋清洗乾淨，並以熱開水沖過內鍋進行消毒，加入適量純牛奶及適量優格發酵乳(或酸奶)，蓋上電子鍋蓋。 按下「功能」鍵選擇「優格」功能，該指示燈閃爍；按「時間」鍵設定烹煮時間；並按「開始/取消」鍵啟動運轉，螢幕面板倒數計時顯示烹飪時間。 烹飪結束後，蜂鳴器鳴叫數聲進入待機狀態。 提醒：「優格」功能無預約及保溫功能。</p>
保溫	<p>待機狀態按下「功能」鍵選擇「保溫」功能後，按「開始/取消」鍵啟動保溫功能；或當烹煮工作完成後跳到保溫狀態，「保溫」指示燈常亮，螢幕面板顯示保溫時間。 提醒：為避免影響食物口感，保溫時間最好不要超過12小時；烹煮結束後若不需保溫功能，按下「開始/取消」取消保溫，將電源插頭拔出並拔出電源線插尾，最後取出鍋內食物。</p>
預約/時間功能	<p>舉例：若現在時間為12:00，想在17:00完成燉湯，則設定預約時間為5小時，並設定燉湯時間為3小時，操作步驟如下： 按下「功能」鍵，選擇「燉湯」功能；螢幕面板顯示「燉湯」功能的預設烹煮時間“2:00”；按下「時間」鍵，定時指示燈閃爍，螢幕面板顯示「燉湯」功能的預設烹煮時間“2:00”閃爍，按「時間」鍵將定時時間調整為“3:00”。 定時時間調整後，按「預約」鍵進入預約時間設定，「預約中」指示閃爍，螢幕面板閃動顯示預設預約時間“4:00”再按「預約」鍵調整時間為“5:00”。</p>

預約/時間功能	<p>按下「開始/取消」鍵進入「燉湯」功能的預約狀態；當預約倒數到定時時間，電子鍋自動進入定時烹煮狀態；倒數結束後完成烹煮。</p> <p>進入預約倒數計時，當倒數至烹飪結束時，電子鍋進入「燉湯」功能運轉狀態，烹煮結束後自動進入保溫狀態。</p> <p>在設定過程中若按下「開始/取消」鍵取消所有設定，回到待機狀態。</p> <p>預約的時間(如5小時)指該功能最終完成烹煮時間，若預約時間小於或等於目前烹煮時間，則直接開始烹煮，且將依照系統預設的烹煮時間或用戶自行設定該功能的烹煮時間進行烹煮。</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· 以上食譜內容僅供參考,可依人數及口味自行調整!

清潔和保養

請注意：

開始清潔前，請先拔除電源線插頭，並等待電子鍋完全冷卻後再進行清潔。

1. 使用擰乾後的濕布擦拭並清除黏在電子鍋內側及發熱盤上的食物殘渣。
2. 請勿使用香蕉水（松香水）、去污粉、含研磨劑的清潔劑、漂白劑、除菌酒精、去污刷（尼龍、金屬等）、魔術海綿（三聚氰胺）、海綿的尼龍面等。（否則會導致表面損傷、變色、破裂、劣化或生鏽。）
3. 使用乾的軟布擦拭清潔控制面板及電子鍋體外側。
請不要用力擦拭和長時間地接觸。（否則會導致表面損傷、變色、破裂、劣化或生鏽。）
4. 飯匙、量杯、蒸籠、鋼蓋、內鍋，請使用廚房用中性洗滌劑（洗碗精）和柔軟海綿等清洗。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法	
指示燈不亮	電熱盤不熱	電路板電源沒有接通	檢查開關/插頭/電源線是否完好並確實插好
		電路板損壞	請聯繫客服專線
		電路板連結斷開	
	電路板損壞		
	電熱盤發熱	電路板損壞	請聯繫客服專線
指示燈亮	電熱盤不熱	主溫控器故障	請聯繫客服專線
		電熱管元件故障	
		電路板連結斷開	
飯不熟或煮飯時間過長		保溫時間不夠	延長保溫時間
		電熱盤變	輕微變形使用細砂紙打磨，嚴重變形請聯繫客服專線
		內鍋偏斜，一邊懸空	把內鍋輕輕轉動使恢復正常
		內鍋與電熱盤之間有異物	使用細砂紙清除乾淨
		內鍋變形	請聯繫客服專線
		電路板損壞	
主溫控器異常			
煮成焦飯或無法自動保溫或者保溫異常		主溫控器異常	請聯繫客服專線
		電路板損壞	請聯繫客服專線
煮粥大量溢出		電路板損壞	請聯繫客服專線
		上蓋溫控器異常	
		蒸氣閥內有異物	清潔蒸氣閥
		水是否超過最大限量或是否按刻度加水	按刻度加水
		鍋蓋是否扣緊	扣緊鍋蓋
		功能是否選擇錯誤	確保功能選擇正確
煮飯、煮粥長時間不沸騰		電路板損壞	請聯繫客服專線
		上蓋溫控器異常	

異常故障與排除

常見問題	可能原因	解決方法
顯示器顯示「----」	未放入內鍋	放入內鍋
顯示器顯示故障碼E1	上方感應器開路	請聯繫客服專線
顯示器顯示故障碼E2	上方感應器短路	
顯示器顯示故障碼E3	下方感應器開路	
顯示器顯示故障碼E4	下方感應器短路	

產品規格

技術規格

產品名稱	多功能微電腦電子鍋
產品型號	ONJ-300142SQ
電壓/頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	500W
產品尺寸	252(W) x 215(H)x300(D) mm
產品重量	約3.6kg(含內鍋)
內鍋重量	822g
容量	6人份

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：多功能微電腦電子鍋

型號：ONJ-300142SQ

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電子零件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內膽	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含螺絲)	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. The “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

請掃描 QR code
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300