

微
電
腦
萬
用
料


ELECTRIC
INSTANT
POT

理 鍋 說 明 書

ONJ-3011S



ONE METER

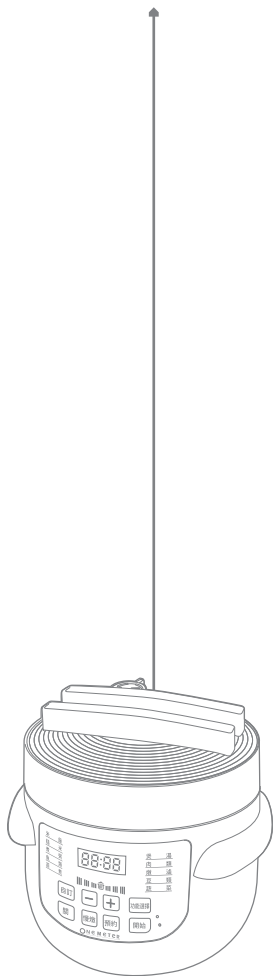

感謝您購買微電腦萬用料理鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確的操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目

錄

- 安全須知 01
- 產品特色 03
- 產品結構 04
- 面板功能介紹 05
- 使用方法 07
- 清潔和保養 09
- 異常故障與排除 10
- 內容物 11
- 產品規格 12

安全須知

重要警告

1. 為了避免使用過程中對產品造成損壞，請在使用前仔細閱讀說明書。
不當操作不僅會損壞產品，而且可能對人體構成傷害。
2. 使用產品前，請仔細檢查電源線和電源插插座，確保沒有損壞，
同時把電源線插入插插座底部，確保插緊。
3. 在產品通電前，請檢查產品上標示電壓是否與供電電壓相符。
4. 請使用產品配備之電源線及內鍋，不得隨意更換其他電源線、內鍋，
以利安全。
5. 本產品不適合供下列人士（包括孩童）使用：肢體不健全，感覺或精神
上有障礙者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全
的人員在旁監督和指導，方可使用。
6. 當電源線或產品出現故障或損壞的情況下，請勿使用此產品，並盡快
聯繫客服人員協助處理。
7. 產品請遠離熱源或明火。
8. 請將產品放置於平面，且不可傾倒。
9. 請勿在陽光下曝曬此產品。
10. 禁止孩童玩耍產品之塑膠包裝袋，以免發生危險。
11. 請看管孩童，避免他們將本產品當成玩具。且不可讓孩童接觸產品
與電線，以免發生危險。

安全須知


12. 請先確定底部加熱元件與內鍋外側是否清潔、乾燥，再將插頭插入電源插座。
13. 為產品插上電源插頭或轉動控制旋鈕時，請確保雙手乾燥。
14. 請勿在產品部件中插入異物。
15. 長期不使用產品時，請關閉電源並拔除電源線。
16. 在烹煮過程中或掀開鍋蓋時，熱氣可能會從限壓閥中冒出，不要隨意撥動限壓閥，以免蒸氣燙傷。
17. 烹飪過程或剛結束烹飪行程時，請勿觸碰鍋蓋、內鍋或發熱盤，以免燙傷。
18. 保持浮子閥及限壓閥清潔，避免堵塞。
19. 沒放內鍋的時候請勿通電。產品工作過程中，請勿拿開。
20. 請勿使用硬物或利器擦拭、清潔產品外殼或內鍋，以免劃傷產品。
21. 如產品出現問題，切勿私自拆開或自行修理，並盡快聯繫客服人員協助處理。

特色


1. 融合傳統壓力鍋、電鍋及慢燉鍋的功能，一鍋多用。
2. 操作簡單，輕輕一按，便可自動工作。
3. 24小時預約功能，充分安排時間。
4. 可依據不同口味喜好，調整烹煮時間。
5. 密封烹飪，鎖住營養不流失。
6. 高溫烹飪，省時節能。
7. 多重安全保護裝置：安全鎖、限壓閥、超壓洩壓、防乾燒保護、超溫保護，確保使用安全。

配件

正面

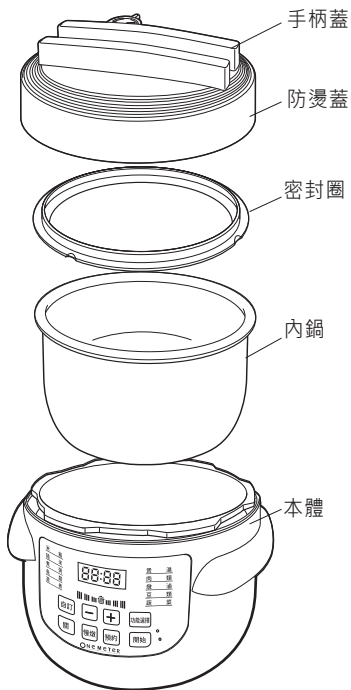

背面

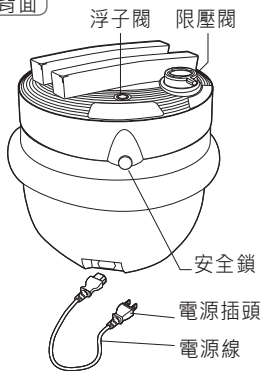


其他配件



面板功能介紹

控制面板

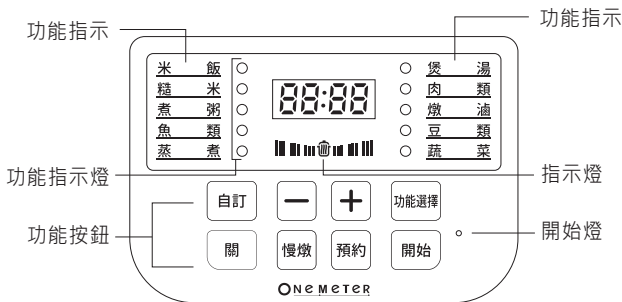

按鍵說明





1. 選擇功能：

- (1) 接通電源。
- (2) 按 **功能選擇**：每按一次，功能指示燈就會依次亮起。
- (3) 按 **開始**，烹飪開始。





2. 預約功能：僅有米飯/糙米可使用預約功能。

- (1) 按 **功能選擇**，選擇烹飪功能。
- (2) 按 **預約**。
- (3) 按 **- +**，設定想要的時間。
- (4) 按 **開始**，預約開始。


4. 自訂：

- (1) 按  。
- (2) 按   ，設定想要的時間。
- (3) 按  ，烹飪開始。

5. 慢燉：

- (1) 按  。
- (2) 按   ，設定想要的時間。
- (3) 按  ，慢燉開始。

6. 取消設置：

- (1) 任何按鈕設置操作。
- (2) 按  ，取消先前所有設定，進入待機狀態。

使用 方 法

操作說明

1. 開蓋：

- (1) 觀察浮子閥，確保浮子閥是處於落下的位置時，才可開蓋。
- (2) 拔出安全鎖，順時針旋轉至箭頭所指處開蓋。

2. 合蓋：

- (1) 合蓋前，檢查浮子閥是否上下活動順暢，密封圈是否放置好。
- (2) 按照指示箭頭的位置，把鍋蓋放置到合適的位置。
- (3) 逆時針旋轉至箭頭所指位置。
- (4) 合蓋無需拔出安全鎖。

3. 取出內鍋：

- (1) 雙手取出內鍋或拿出內鍋，避免內鍋側面刮花。
- (2) 放置內鍋前，注意內鍋外部和發熱盤清潔，
以確保發熱盤和內鍋之間無異物。

4. 放置食物和水：

- (1) 食物和水，總量不得超過最高刻度。
- (2) 根據個人口味和食物特性放置適量的食物和水。
- (3) 不得空鍋乾燒。

5. 浮子閥：

- (1) 合蓋前，注意檢查浮子閥活動順暢。
- (2) 烹煮開始後，浮子閥會釋放蒸氣，產生蒸氣緩緩冒氣。
- (3) 當鍋內壓力上升時，浮子閥會升起，便停止冒氣。
- (4) 烹飪結束後，浮子閥會落下，則表明鍋內無壓力，便可開蓋。

6. 限壓閥：

- (1) 開始烹煮前，需要把限壓閥調整至密封位置。
- (2) 工作過程中，限壓閥不會冒氣，如有冒氣，則需旋轉調節至密封處。
- (3) 浮子閥沒有落下的時候，可以通過旋轉限壓閥至排氣位置進行排氣，直至浮子閥落下，便可開蓋。

注意：如鍋內為流體食物時，不可旋轉限壓閥排氣，以免液體濺飛。

- (4) 當鍋內壓力超過90KPA時，限壓閥無論處於密封位置還是排氣位置，都會進行排氣。
- (5) 不得隨意更換限壓閥或放置物品在限壓閥上。

清潔和保養

使用說明

1. 請用擰乾的濕布擦拭產品外部，不可放入水中清洗或直接沖水。
2. 內鍋，密封圈，防堵板，量杯，飯勺，可以拆卸單獨清潔，可沖水或放入水中清潔。
3. 切勿拆開主體清潔。
4. 清潔前一定要拔掉電源。
5. 清潔內鍋和外部，勿用尖銳或硬物清潔，以免刮花產品。
6. 清潔後請除去水分，再安裝好。
7. 若長時間不使用，請拔下微電腦萬用料理鍋的電源插頭。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
代碼 E1	感測器斷路	請專業維修人員檢查
代碼 E2	感測器短路	請專業維修人員檢查
代碼 E3	超溫保護	檢查是否放內鍋， 檢查內鍋內是否放食物
代碼 E5	壓力開關失靈	請專業維修人員檢查
代碼 E6	漏氣保護	檢查限壓閥是否有漏氣 檢查是否放置密封圈， 或者密封圈是否放置好
開盒蓋困難	密封圈沒放好 浮子閥卡住 安全鎖卡住	確認密封圈正確安裝 推動浮子閥，使其移動順暢 拉出安全鎖
鍋蓋漏氣	漏放密封圈或密封圈沒放好 蓋子沒合到位 浮子閥漏氣 限壓閥漏氣	確認密封圈正確安裝 重新合蓋 檢查浮子閥能否移動順暢 把限壓閥放置到密封位置
浮子閥不上升	沒有放內鍋 內鍋沒有水 浮子閥活動不順暢	檢查內鍋 檢查浮子閥

內容物

技術規格

名稱	數量
壓力鍋主體	1台
電源線	1條
鍋蓋	1個
內鍋	1個
飯匙	1個
量杯	1個
說明書	1本
保修卡	1張

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：料理鍋		型號（型式）：ONJ-3011S				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬零件	○	○	○	○	○	○
機體	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

技術規格

名稱	內容
容量	1.8L
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	700W

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.
委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)
No.39,Wucyuan 6th Rd.,Wugu Dist.,New Taipei City 24889,Taiwan(R.O.C)
電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw