

智
能
透
視

Smart
Transparent
Electronic
Cooker

電 子 鍋


說 明 書

ONJ-35053PS(白色)

ONJ-35054PS(藍色)



ONeMETER

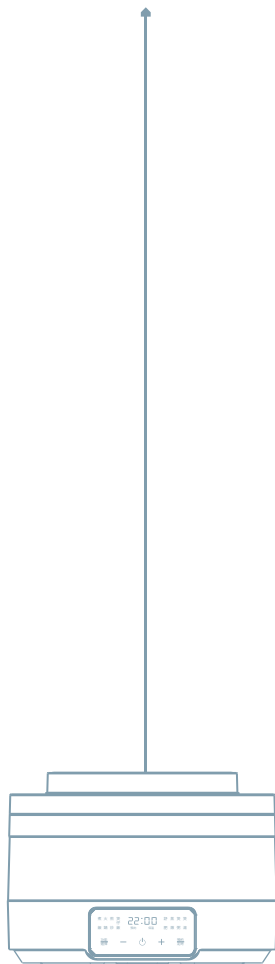

感謝您購買智能透視電子鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。
本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄


●安全須知	01
●產品結構	02
●操作說明	03
●清潔和保養	10
●異常故障與排除	11
●產品規格	11

安全須知

注意事項

1. 請確認產品規定的電源電壓是否與供電電壓相符，並避免與其他電器共用同一個多孔插座，電器不能以外接定時器或個別之遙控系統操作。
2. 內鍋中的水量不可超過最高水位刻度線，否則可能會溢出。
3. 使用時請將電子鍋放置於平穩的地方，避免放在潮濕環境或靠近熱源位置。
4. 本產品請勿浸入水中清洗或直接用水沖洗，以免影響電氣絕緣性能。若有髒污，可使用柔軟的布擦拭清潔，請避免電源插接器受液體潑灑。
5. 請勿在內鍋內洗米或使其受到撞擊，以免導致內鍋變形，影響其與磁鋼限溫器及發熱盤的密合度，進而影響煮飯效果。
6. 未放入內鍋或內鍋內無水時，請勿通電使用。
7. 內鍋不可直接放在其他爐具上加熱。
8. 煮飯時，蒸氣口會釋放高溫蒸氣，請勿用手觸碰；也不可布覆蓋蒸氣口，以免影響正常運作或發生故障。
9. 剛煮完飯後，發熱盤溫度極高，請勿用手觸摸，以免燙傷。
10. 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手部潮濕時請勿插拔電源插頭。拔除電源插頭時，應握住插頭本體拔出，勿直接拉扯電源線。
11. 使用前請檢查電源插頭及電源線是否有損壞，以防觸電或引發火災的危險；使用時，請勿在電源插座附近擺放易燃物品。
12. 長時間未使用時，應拔下插頭，避免絕緣橡膠線老化引發漏電或火災。
13. 本產品僅適用於家庭用途，嚴禁用於商業用途。
14. 若電源線損壞，為了安全起見，必須向製造商購買或另購買符合產品規格的電源線。
15. 若機器發生故障，請聯繫本公司客服單位進行維修，切勿自行拆卸維修，以免造成維修不當或配件不符等問題。
16. 本產品不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
17. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

結構/配件說明

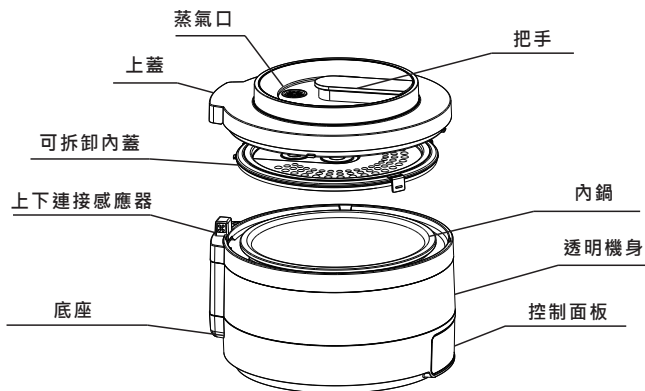

註：圖片僅供參考，請以實物為準。

配件包含：

				
量杯	飯匙	電源線	說明書	鋁內鍋

操作說明

使用方式


使用前提示

本產品開始使用前，請先檢查產品及配件是否完整無損。

1. 首次使用時，建議使用中性洗潔精將產品及配件清洗乾淨。
2. 初次通電使用時，可能會出現異味甚至輕微冒煙，這是內部發熱盤加熱所致，屬正常現象，隨著使用次數增加，異味會逐漸消失。
3. 嚴禁將非本產品原裝內鍋放入使用，以免損壞發熱盤。

操作方法

1. 取出內鍋、飯匙及電源線，拆除所有包裝材料，並確認發熱盤上無紙張、塑膠袋或其他雜物。
2. 內鍋刻度線對應煮飯的參考水位線。
3. 擦乾內鍋外表面及發熱盤後，將內鍋放入鍋體內，使米均勻鋪平於內鍋底部。接著，輕輕左右旋轉內鍋，使其與發熱盤充分貼合。




注意：內鍋與發熱盤之間不可有異物混入。

刻度參考指引

使用內附量杯量取適量米，洗淨後按照米水比例 1:1（或依內鍋刻度線標示的水位加水）。

可根據不同米種及個人口感喜好適當增減水量，但請勿超過最高水位線。

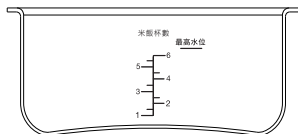


量杯正確量米方式見下圖



例如：煮飯

若放 3 杯米，請將水位加至內鍋刻度 3 的位置。

水位應根據米種適當調整。

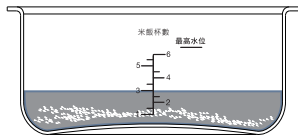

操作說明

面板示意圖



通電後，螢幕顯示「- - - -」並閃爍，按下電源鍵產品進入待機狀態。

按鍵說明

⏻ 電源鍵	· 開啟、結束工作狀態。
功能選擇 鍵	· 可選擇所有功能：煮飯、火鍋、煎炒、煲仔飯、舒肥、蒸燉、煲粥、煲湯。
+- 鍵	· 可進行時間、溫度調整，調整以5分鐘或5℃為單位遞增/遞減。
預約定時 鍵	· 在「待機」狀態下可進行預約設置；在「功能」狀態下可進行時間設置。

功能說明

 電源鍵	· 在工作狀態下，按下【電源鍵】，將結束該功能，產品進入待機狀態。 · 在待機狀態下，長按【電源鍵】，產品進入保溫狀態。
氣氛燈	· 在任何模式下，同時按住【功能選擇】鍵跟【-】鍵可關閉/開啟氣氛燈。預設是開啟狀態。
保溫	· 在待機狀態下，長按【電源鍵】3 秒進入手動保溫模式。（螢幕顯示「保溫」字樣） · 預設時間6 小時；可調範圍1 - 24 小時 · 除火鍋、煎炒、舒肥功能外，其他功能行程結束後會自動進入保溫狀態。
預約	· 在待機狀態下，按【預約定時】鍵。（螢幕顯示“預約”字樣，同時顯示預約時間） · 預設時間6小時，可調範圍 1-24 小時。（時間開始閃爍） · 再按【功能選擇】鍵，選擇要預約的功能。 · 5秒無操作自動進入預約狀態，產品顯示預約時間及預約功能。 · 預約時間為行程開始時間。 · 若按下預約鍵未選擇功能，5 秒後將自動取消預約功能，進入待機狀態。
煮飯	· 按下【功能選擇】鍵，選擇【煮飯】功能。（煮飯功能指示燈開始閃爍） · 5 秒內無操作，自動開始工作。（螢幕顯示動態旋轉線框） · 行程結束前 12 分鐘，螢幕顯示倒數計時。 · 結束後，自動進入保溫狀態。（預設保溫時間 6 小時） · （煮飯時間約 35 分鐘，根據米量水量會有所差異）

操作說明

火鍋	· 按下【功能選擇】鍵，選擇【火鍋】功能。(火鍋功能指示燈開始閃爍，螢幕顯示 "H2") · 5 秒內無操作，產品進入工作狀態。(螢幕顯示當前檔位) · 可按 + 或 - 鍵調整檔位：H1、H2、H3。 · 產品尚未進入工作狀態(火鍋功能閃爍)時，可按【預約定時】鍵設置時間。 · 預設時間2 小時；可調範圍1 - 3 小時 · 設置時間後，5 秒內無操作，自動進入工作狀態。(螢幕顯示倒數計時) · 倒數計時結束後，自動進入待機狀態。 · 進入工作狀態後，不可設置時間。
煎炒	· 按下【功能選擇】鍵，選擇【煎炒】功能。(煎炒功能指示燈開始閃爍，螢幕顯示 "H2") · 5 秒內無操作，產品進入工作狀態。(螢幕顯示當前檔位) · 可按 + 或 - 鍵調整檔位：H1、H2、H3。 · 產品尚未進入工作狀態(煎炒功能閃爍)時，可按【預約定時】鍵設置時間。 · 預設時間30 分鐘，可調範圍10 分鐘 - 1 小時 · 設置時間後，5 秒內無操作，自動進入工作狀態。(螢幕顯示倒數計時) · 結束後，自動進入待機狀態。 · 進入工作狀態後，不可設置時間。
煲仔飯	· 按下【功能選擇】鍵，選擇【煲仔飯】功能。(煲仔飯功能指示燈開始閃爍) · 5 秒內無操作，自動進入工作狀態。(螢幕顯示動態旋轉線框) · 行程結束前 20 分鐘，螢幕顯示倒數計時。 · 結束後，自動進入保溫狀態。(預設保溫時間 6 小時) · (煲仔飯時間約 45 分鐘)

操作說明

舒肥	· 按下【功能選擇】鍵，選擇【舒肥】功能。（舒肥功能指示燈開始閃爍，同時螢幕閃爍顯示預設溫度） · 預設溫度：60°C，可調範圍：40 - 90°C。 · 按【預約定時】鍵，螢幕閃爍顯示當前時間。 · 預設時間1 小時，可調範圍30 分鐘 - 12 小時 · 5 秒內無操作，自動進入工作狀態。（螢幕顯示動態旋轉線框） · 鍋內水溫達到設定溫度後，螢幕顯示設定時間並進入倒數計時，倒數計時結束後，自動進入待機狀態。 · 進入工作狀態後，不可調整溫度和時間。 · 注意：產品使用後可能仍有餘溫。在機器完全冷卻後再使用舒肥功能，以避免影響溫度控制。由於產品結構特性，溫度感應可能有誤差。
蒸燉	· 按下【功能選擇】鍵，選擇【蒸燉】功能。（蒸燉功能指示燈開始閃爍） · 預設時間1小時，可調範圍30 分鐘 - 2 小時 · 5 秒內無操作，自動進入工作狀態。（螢幕顯示動態旋轉線框） · 鍋內水完全加熱至沸騰後，進入設定時間倒數計時。 · 行程結束後，自動進入保溫狀態。（預設保溫時間6小時）
煲粥	· 按下【功能選擇】鍵，選擇【煲粥】功能。（煲粥功能指示燈開始閃爍） · 預設時間1.5小時，可調範圍1 小時 - 3 小時。 · 可按 + 或 - 鍵調整時間。 · 5 秒內無操作，自動進入工作狀態。（螢幕顯示設定時間倒數計時） · 行程結束後，自動進入保溫狀態。（預設保溫時間6小時）

操作說明

煲湯	· 按下【功能選擇】鍵，選擇【煲湯】功能。(煲湯功能指示燈開始閃爍) · 預設時間1.5小時，可調範圍1 小時 - 3 小時。 · 可按 + 或 - 鍵調整時間。 · 5 秒內無操作，自動進入工作狀態。(螢幕顯示設定時間倒數計時) · 行程結束後，自動進入保溫狀態。(預設保溫時間 6 小時)
----	--

- 檔位說明：採用間歇式加熱，主要區別在於加熱和停止的時間長度，檔位由弱到強依序為H1 < H2 < H3。
- 產品工作時，需將蓋子向右旋緊，否則會影響工作效果及時間。
- 使用煮飯、煲仔飯模式煮小米量時，加水過多可能會有輕微溢出，請自行調整水量。
- 可依照個人習慣調整烹調時間。

使用說明

從電子鍋中取出內鍋，用家用洗潔精清洗乾淨後，使用乾淨的軟布擦乾。

1. 每次使用完後，用乾淨的軟布擦拭電子鍋外部。
2. 飯粒或其他雜物可能會粘附在發熱盤上，必須清理乾淨，以保持內鍋和發熱盤的良好接觸。
3. 清洗內鍋時，切勿使用金屬刷或其他粗硬工具擦拭，以免損壞內鍋塗層。
4. 產品不使用時，請擦乾機體，包裝好後置於乾燥處保存。
5. 保溫時不要將飯匙或其他任何雜物留在鍋內。
6. 保溫時，需將上蓋蓋緊，以免米飯變乾。
7. 不要將冷飯、剩飯或其他食物與剛煮好的飯混在一起進行保溫。
8. 長時間保溫會使米飯變色、變味。
9. 建議保溫時間不要超過 6 小時，越早食用越好。
10. 切勿使用強力清潔劑、香蕉水、汽油、研磨粉和金屬刷來清潔產品的任何部位。應使用中性洗潔精和柔軟材質（如布料）進行清潔，以免造成刮傷或損壞。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
顯示E1、E2、E3、E4	傳感器故障	聯繫原廠客服維修
顯示E5	超溫保護	待產品冷卻後即可正常使用
無反應 / 不通電	電源插座未通電	檢查電源供應是否正常
	電源插頭/插座損壞或連接不良	檢查電源線插頭及插座是否完好，並確保已插緊
	電壓異常	檢查使用電壓是否偏低或偏高
	電流或電壓過大，保險管燒壞	更換保險管，如有需要請聯繫客服或將設備送往專業維修點更換保險管

產品規格

技術規格

產品名稱	智能透視電子鍋
型號	ONJ-35053PS / ONJ-35054PS
顏色	白色/藍色
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
內鍋容量	3L (最高水位2.4L)
重量	3.25KG (含鋁膽內鍋)
商品尺寸	285(W)x285(D)x202(H)mm

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：智能透視電子鍋 型號：ONJ-35053PS / ONJ-35054PS

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電子零件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內鍋	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含螺絲)	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. The “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保固事項說明

保固事項

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。
建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池等...)不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過 LINE線上客服詢問：@811jttaa







請掃描QR code
完成保固登錄



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw