

輕巧時尚
Stylish
Lightweight
Pot


摺疊鍋

說明書

OPK-08041FD



ONeMeTeR

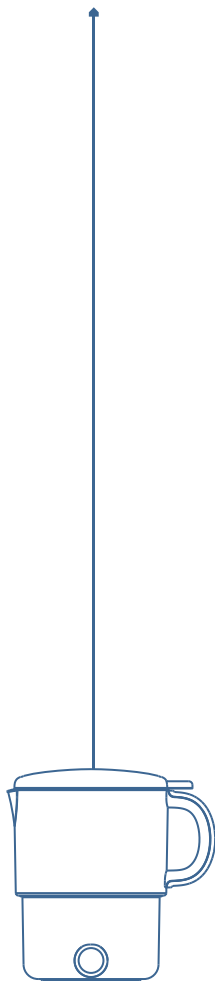

感謝購買輕巧時尚摺疊鍋，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。
本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

●安全須知	01
●產品結構	03
●操作說明	04
●清潔與保養	06
●異常故障與排除	07
●產品規格	08

安全須知

注意事項


1. 本產品僅在家庭環境中使用。如果因商業用途、不適當用途或未遵守說明書操作而導致的故障或損壞，將不在保修範圍內。
2. 本產品只能用於燒熱水和食物燉煮功能，不能做為其它用途，切勿在水中加入即溶飲料、咖啡、牛奶等任何物品。
3. 本產品切勿讓兒童、行動不便、精神上有障礙或不會使用的人獨自操作；老年人 and 身障人士以及無使用經驗的人應該在監護和指導下使用。
4. 為避免因產品熱斷路器復位而產生的危險，請勿使用外部開關裝置（如定時器）為器具供電，也不要將器具連接到通用部件定時控制的電路。
5. 必須單獨使用10A或以上帶接地的插座，插頭需徹底插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災危險。
6. 請勿向鍋體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其它金屬物品，以防觸電造成人傷害事故。
7. 產品工作期間會產生高溫水和蒸氣，請勿觸摸或靠近蒸氣孔等高溫部位，以防燙傷。
8. 為防止觸電或短路等危險，切勿將本產品和電源線浸入到任何液體中。
9. 請將蓋子蓋好，以防蒸氣噴到把手上，當水沸騰時，不要移動蓋子。
10. 插電源線必須要插到位。
11. 連接電源之前，請檢查產品上標示的電壓是否與供電電源電壓相符，以免損壞元件或發生火災。
12. 請在平整的台面上操作本產品，切勿在地毯、毛巾、塑料、紙等易燃物上操作，以防引起火災。
13. 打開包裝後，請將塑料包裝袋放入垃圾桶，以免兒童玩耍，造成窒息的危險。
14. 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑或不耐熱的台面上使用，以免沸水濺出、觸電、起火、滑落等造成傷害或財產損失。
15. 請勿將本產品靠近高溫、強磁或易燃易爆氣體（如天然氣、沼氣等），以防器具損壞、故障或火災。
16. 確保電源線不會與尖銳的邊緣、毛邊、其它突出尖銳物或表面高熱的物品接觸，以防漏電造成觸電或火災；電源線懸垂會引起事故，建議在燒

安全須知

開水時，盡量把鍋體靠近牆面，以免絆倒鍋體導致開水燙傷。

17. 使用產品時，請勿用濕手插拔插頭或用濕布清潔插座，以避免觸電危險。
18. 拔下插頭時，請握住插頭輕輕拔出，切勿用力猛拉或扭曲電源線，以防損壞電源線並造成漏電危險。
19. 請勿讓產品乾燒，以免導致產品內部變黃、故障或發生火災，造成人身傷害和財產損失。
20. 裝水時請勿超過最大水位線，以防沸水濺出造成危險。如果水注入過滿，沸水可能會噴出或水可能流入溫控器件，導致故障。
21. 為避免燙傷，使用產品前請確保鍋蓋已正確蓋好。
22. 加熱過程中或水沸騰時，請勿打開上蓋或移動產品，以防燙傷。
23. 產品未充分冷卻前，請透過鍋蓋的防燙部位來關閉壺蓋。
24. 當室溫低於0°C時，請勿長時間將產品連接到電源插座，以免溫控器件自動復位，導致元件過熱，可能引發自燃危險。
25. 倒水時請小心操作，避免水濺出造成燙傷。特別是穿著暴露皮膚的衣物和鞋子時更需注意，防止燙傷。
26. 為防止觸電或火災，請確保以下情況時保證電源已斷開：鍋中無水時、加水時、不使用時、清潔或移動產品時、產品出現問題時。
27. 如產品發生故障或損壞，請立即停止使用並送至公司指定的售後服務點維修，切勿自行修理，以免造成危險。
28. 若電源線損壞，請使用專用線或從製造商或維修部購買適合的替換電源線。
29. 清洗產品時，請取出主體並確保在再次使用之前主體完全乾燥，切勿將主體放入水中清洗。
30. 本產品不適用於海拔超過1000米的地區，否則可能影響正常使用。
31. 請勿在無人監管的情況下使用產品，以防突發情況引發火災等危險。
32. 請勿將密閉容器放置在鍋內加熱，以免造成爆炸危險。
33. 在產品工作過程中，請勿旋轉打開上蓋。
34. 器具嚴禁浸入任何液體中進行清洗。
35. 若產品出現問題，請聯繫客服人員。


結構/配件說明

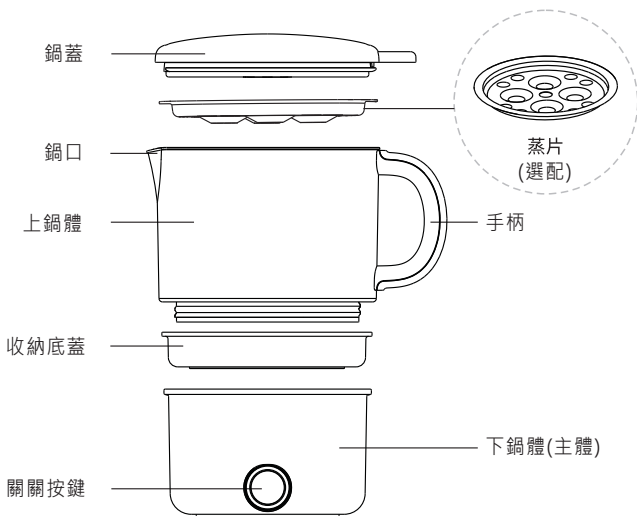


注意：產品圖僅供參考，一切以實際產品為準。

使用方法


1. 將上鍋體和主體對準口順時針旋轉擰緊。

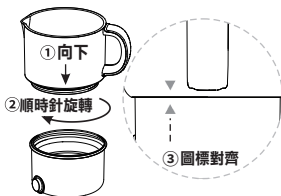

2. 擰緊後，往鍋內加入適量水。
注：加水不得超過最大水位線。

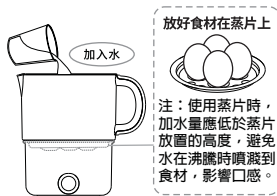

3. 裝好水後，請蓋上蓋子，確保主機電源插口上的硅塞已經打開。然後將電源線插入主體的電源插口，再將電源線的插頭插入電源插座上，最後接通電源。

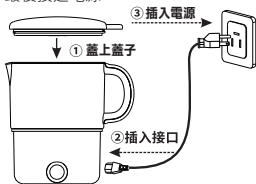

4. 接通電源後，將“開關按鍵”按到“1”位置，指示燈亮起，啟動機器。




溫馨提示：


- ① 按到“0”處，產品沒有通電，指示燈不亮，產品也沒有加熱。
- ② 按到“1”處，產品通電，指示燈亮並加熱，此時產品會一直加熱，如需停止加熱，將按鍵切換到“0”，關閉電源。
- ③ 按到“II”處，產品通電，指示燈亮並加熱，此時產品會持續加熱至沸騰，沸騰後會自動斷電，當溫度低於85度時會重啟繼續加熱，如需關閉，需將按鍵切換到“0”關閉電源。
- ④ 使用時，請將蓋子打開，避免有水溢出來。
- ⑤ 為了防止乾燒，鍋內需加適量水。
- ⑥ 為了保證安全，如果停止使用商品，請把“開關按鍵”切換到“0”處。

操作說明

5. 指示燈熄滅後，將“開關按鍵”按到“O”處，拔出電源插頭。

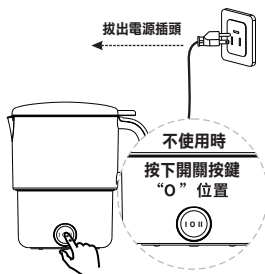

6. 產品不使用時，可將收納底蓋和上鍋體對口順時針旋轉擰緊。然後將主體放入上鍋體內，蓋上蓋子。

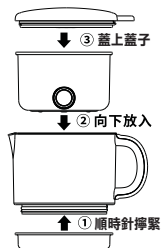

注意事項：第一次使用前，在鍋內注滿水到最高水位線(最大或MAX)，燒開後倒掉開水，然後重複一遍，以清洗鍋體內部，去除異味。

注意事項

- 1.主體可使用濕布擦拭，請勿浸泡於水中清洗。
- 2.為確保煮水效果最佳，請定期檢查主體內膽是否有水垢。如有水垢，請用清水清洗或使用軟刷輕柔清潔（切勿使用金屬刷）。
- 3.請勿使用腐蝕性強的清潔劑清洗本產品。
- 4.本產品不能放入洗碗機內清洗。
- 5.每次清洗鍋體前，請先拔下電源插頭，讓鍋體冷卻。

如何清除水垢

為維持鍋體的使用狀態，須定期清洗鍋內的水垢，水垢可能會影響主體的加熱效率，甚至可能導致機器在水未沸騰前就自動關閉。可用下面幾種方法來清除水垢：

- 1.使用專用的除垢劑商品，按照產品說明進行。
- 2.加入0.5公升的水，然後加入檸檬酸，煮沸浸泡15分鐘，用清水洗4-5次。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
水沸騰前機器提前自動關閉	通常是由鍋內水垢引起的	通過清除水垢來解決
	可能是主體在無水或水量不足的狀態下使用，引起乾燒保護裝置啟動	往鍋內重新加入冷水，約2分鐘後乾燒保護裝置復位，機器即可重新工作。
機器無法使用	電源插頭沒有接好	請檢查電源插頭連接情況
	電源線損壞	請聯繫客服
	當主體乾燒，乾燒保護裝置將啟動關閉電源	電源關閉後，請往鍋內內加入適量冷水
水中含有異味	自來水中含有消毒用氯成份，可能煮開後會產生異味	1.按照“使用方法”注意事項的方法解決。 2.如果此問題仍然存在，向鍋中加水到最大刻度，加入2匙小蘇打，把水燒開後倒掉。
鍋內有水垢生成，或者鍋內的水變混濁	這是因為當地水質較硬，水中的碳酸鈣和碳酸鎂引起的	清除水垢即可
燈亮、不運轉	內部線端子脫落或發熱管斷路	請聯繫客服
能運轉、燈不亮	1.燈線脫落或斷路	請聯繫客服
	2.指示燈燒壞	

請掃描QR code
完成保固登錄



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 網址：www.onemeter.com.tw