

多
功
能
智
能
養

SMART
HEALTH POT

生 壺

說 明 書

OPK-13521HP

ONE METER

感謝您購買一多功能智能養生壺，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目 錄

- 安全須知 01
- 清潔和保養 03
- 產品結構 04
- 操作說明 05
- 故障排除 08
- 產品規格 09

安全須知

注意事項

1. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
2. 使用前請先檢查產品與電源線是否皆無受到任何損壞。
3. 請勿使用微波爐等設備加熱產品。
4. 請勿用於存放或加熱碳酸飲料。
5. 請勿使用受損電源線或插頭，以免發生觸電及火災等危險狀況。
當發現產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，
以避免發生危險。
6. 由於產品外殼溫度較高，為避免燙傷請勿隨意觸摸。
7. 產品可能會殘留氣味屬正常現象，初次使用前請先依照正確方式清洗產品，即可有效降低或消除氣味。
8. 為避免發生危險，請先確認電源是否關閉再將玻璃壺移開底座。
9. 本產品拆封後，請收好包裝袋，避免兒童玩耍造成窒息。
10. 外出或長時間不使用本產品時，請關閉電源並拔掉插頭。
11. 加水至壺內時，水量不能超過最高水位線，以免滾水沸騰溢出，
造成危險。
12. 請將電線放置於活動區域之外，以免被電線絆倒。
13. 本產品為家庭用品，不可作為營業使用。
14. 本產品只能搭配所提供的底座使用。

安全須知

13. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常發熱導致觸電、火災等危險。
14. 使用時，請確保產品被放置於穩定、安全的地方，避免發生傾倒的可能性。
15. 請注意，長期使用插座可能會使其發生老化，如果發現插座老化變形，請立即停止使用並進行更換、維修。
16. 請勿拉扯電源線與壺蓋，以避免機體受損或燙傷等危害發生。
17. 請勿自行修理、拆卸或改造機器，以免發生危險。
18. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
19. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

清潔和保養

使用說明

1. 清潔與保養前，請先拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。
2. 請勿浸泡、沖洗底座及玻璃壺底，若發現有髒汙可使用沾有中性清潔劑的濕布擦拭即可。(圖一)
3. 因各區水質不同，若是使用一段時間後，發現玻璃壺內發熱盤表面產生水垢屬於正常現象。可使用檸檬酸除垢劑進行清潔。
4. 請勿使用如甲苯、酒精、汽油等揮發性溶劑，或使用堅硬的金屬絲網刷進行清潔，以免造成產品變質。(圖二)
5. 請勿沖洗、浸泡本產品(圖三)
6. 清潔完成後如不使用，請妥善放置於通風乾燥處。
7. 請避免連接器受液體潑灑，需確保乾燥及無異物殘留。



圖一




圖二



圖三

多功能智能養生壺結構

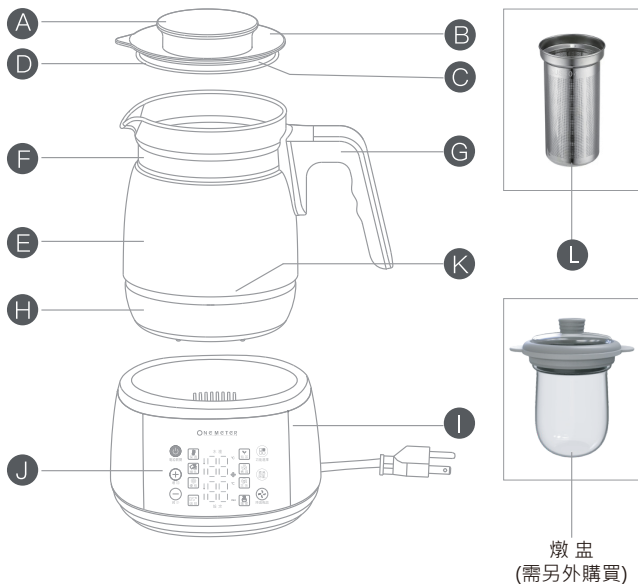

A 杯蓋提手
B 上蓋
C 矽膠圈
D 壺蓋下蓋


E 玻璃壺
F 扣環
G 手柄
H 壺底蓋

I 底座
J 面板
K 加熱盤
L 濾網

燉盅
(需另外購買)

操作說明

操作面板

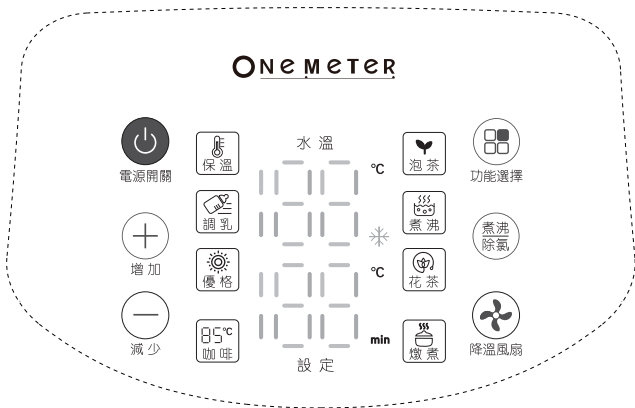

使用前注意

1. 請注意！在通電狀況下螢幕若顯示「- -」表示當前為待機狀態。
2. 使用前請先清洗壺內，以確保乾淨衛生。
3. 首次使用，建議先注入開水待沸騰後倒掉後再進行後續的使用。
4. 加水量請勿超出最大水位置，以免在沸騰時引起噴濺的狀況發生。
5. 不同品牌奶粉所需沖泡之溫度略有差異，建議可參考奶粉品牌說明進行沖泡溫度調整。
6. 受限於氣候與地區等因素限制，沸點可能低於或高於100°C。
7. 當產品在無水的狀態下超過100°C以上，面板會顯示「E3」，此時請關閉電源，降低加熱盤溫度後才能繼續正常使用。

操作說明

使用說明



電源開關

在待機狀態下按壓「電源開關」將預設以調乳模式開啟。
而在工作狀態下按壓「電源開關」則會進入待機狀態。



增加

選定模式後，按壓「增加」可以調整溫度(95°C~37°C)或時間，
每按一次將會上升1°C或延長1分鐘，可依照需求長按以加快調整速度。



減少

選定模式後，按壓「減少」可以調整溫度(95°C~37°C)或時間，
每按一次將會下降1°C或減少1分鐘，可依照需求長按以加快調整速度。



功能選擇

透過此按鍵可以依照需求選擇模式，點選後靜待三秒即可進入
所選模式狀態。



煮沸
除氯

待機狀態下按「煮沸除氯」會進入「煮沸」模式；連按兩次則會進入
「除氯」模式。除氯完成後，將會自動進入調乳模式(45°C)
待降溫到設定溫度後，進入保溫狀態。



降溫風扇

當前溫度高於設定溫度時，按此鍵啟動「降溫風扇」功能並進入
快速降溫狀態。也可在開機狀態下先按此鍵再選擇所需功能，
當溫度高於所選功能的溫度時，會自動開啟「降溫風扇」並進入
快速降溫狀態。

請注意！開機時會自動記憶上一次所選功能，長按此鍵2秒可
恢復出廠設置。

操作說明



保溫

產品到達特定溫度時按壓「煮沸除氯」，會在完成「煮沸」功能後自動以該溫度進行保溫。



調乳

待機狀態下選取「調乳」，將會加熱直至45°C後進入保溫狀態。



優格

待機狀態下選取「優格」，將會自動加熱至42°C，使用者可視自身需求進行溫度調整 (35°C~45°C)，當到達預設溫度便會開始保溫8小時。



85°C
咖啡

待機狀態下選取「85°C咖啡」功能，將會加熱至預設的85°C，當到達前預設溫度便會進入保溫狀態。



泡茶

開機狀態下選取「泡茶」，將會加熱至預設的90°C，當到達前預設溫度便會進入保溫狀態。



煮沸

待機狀態下按「煮沸除氯」，相應指示燈亮起，若要調整設定溫度，可按「加/減」鍵；加熱致沸騰後，降溫到設定溫度後，將進入保溫狀態 (保溫為45°C)。



花茶

開機狀態下選取「花茶」功能，將會加熱至預設的70°C，當到達前預設溫度便會進入保溫狀態。



燉煮

待機狀態下選取「燉煮」，將會以預設的120分鐘進行，可依照自身需求進行時間調整 (範圍為30~180分鐘)；完成後溫度以60°C，進入24小時保溫。

故障排除

簡易故障排除

常見故障	可能原因	解決方法
指示燈未亮 機器未如期運作	<ul style="list-style-type: none">• 電源插頭沒插好 或電源線損壞• 未放置好產品	<ul style="list-style-type: none">• 檢查插頭是否連接好• 將壺身與底座準確連接好
水沸騰前加熱器 提前自動關閉	<ul style="list-style-type: none">• 壺內底有水垢• 壺內無水或水量不足	<ul style="list-style-type: none">• 煮沸檸檬水/醋以去除水垢• 加入冷水並於一分鐘後重啟
操作面板失靈	<ul style="list-style-type: none">• 面板是否觸碰到水• 拔掉電源線• 電路故障	<ul style="list-style-type: none">• 請擦乾操作面板上的水漬• 等待一分鐘後重啟產品• 請聯繫客服中心
螢幕顯示 錯誤代碼E3	<ul style="list-style-type: none">• 壺內無水以致加熱盤 溫度過高• 電路故障	<ul style="list-style-type: none">• 須關閉電源，待加熱盤降 溫後才可重新使用• 請聯繫客服中心
螢幕顯示 錯誤代碼E1	<ul style="list-style-type: none">• 使用過程中將水壺拿 離加熱盤• 電路故障	<ul style="list-style-type: none">• 將產品放置好• 請聯繫客服中心

* 若參照以上問題狀況仍無法解決問題，請立即通知本公司服務單位處理。

產品規格

技術規格

產品名稱	多功能智能養生壺
產品型號	OPK-13521HP
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	700w
產品容量	1300ml
產品尺寸	寬200x高250x深210mm

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電壺(養生壺)		型號(型式)：OPK-13521HP				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw