

美
型
不
鏽
鋼
蜂
巢
快


Stylish
Stainless
Honeycomb
Pot

煮 鍋 說 明 書

OPK-25043FD



ONE METER

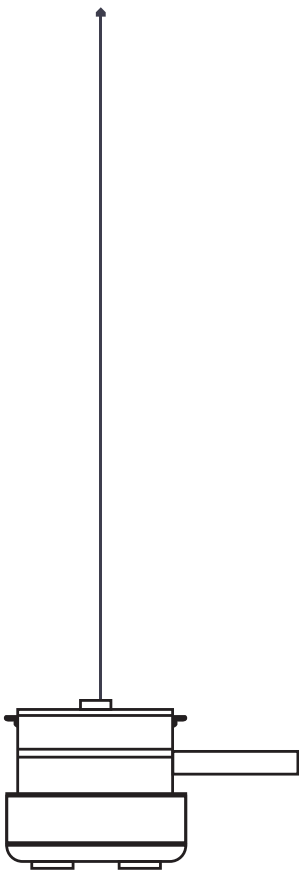

感謝您購買美型不鏽鋼蜂巢快煮鍋，使用前請仔細的閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目

錄

●安全須知	01
●產品結構	03
●使用方法	04
●清潔與保養	06
●異常故障與排除	07
●產品規格	08

安全須知

注意事項



在使用產品之前，請仔細閱讀以下重要資訊，並妥善保管以供日後參考：

1. 使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存，以便日後查閱。
2. 使用時，請將產品水平放置在穩固的表面上，避免傾斜。如需操作，請握緊產品手柄，在乾燥且小孩無法觸及的安全環境下進行。當手離開手柄時，請注意保持產品的平衡和穩定，防止鍋體傾倒，導致鍋內開水或熱油飛濺燙傷。
3. 嚴禁將本產品浸入水中或直接用水沖洗，以免內部電路短路，甚至引發危險。
4. 請勿與其他電器共用一個插座，應單獨使用10A及以上的插座，否則可能導致觸電或火災事故。
5. 使用前請檢查產品的電源線及插頭，如發現老化、變色、破損或膨脹現象，應立即停止使用本產品，以避免觸電或火災事故。
6. 切勿在潮濕環境或高溫環境下使用本產品，以免導致觸電或火災事故。
7. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
8. 以下情況下請勿接通電源：鍋中無水、加水時、清潔或移動本產品時。
9. 產品工作時，切勿觸摸透明玻璃罩，手部應遠離蒸汽排放孔，並避免直接接觸鍋體，以防被蒸汽或發熱部件燙傷。

10. 工作完成後，請務必及時拔下電源插頭，清洗並擦乾產品，放置於安全地點。如果不及時拔下電源插頭，產品將長期帶電，可能會反覆乾燒，導致保護機制啟動並循環運作，從而大幅縮短產品壽命，破壞發熱盤的不粘塗層，甚至引發火災事故。
11. 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須使用製造商或維修部提供的專用組件進行更換。
12. 塗層使用注意事項：請勿用本產品煮珍珠、牛奶、巧克力等含高糖類的食物。如果烹飪過程中發生糊鍋，應使用洗潔精加水浸泡6小時後，再用海綿清洗，這樣殘留物更易清洗乾淨。
13. 加水時水量不得超過「最高水位」標記，否則可能導致沸水濺出，造成危險或進入產品內部引發故障。
14. 本產品不能通過外接定時器或獨立的遙控控制系統運行。
15. 請避免連接器（插座）受液體潑灑，以免造成危險。
16. 本電器為一般家庭用，勿做其他用途，不可商業用及營業用。
17. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。

產品結構

美型不鏽鋼蜂巢快煮鍋結構

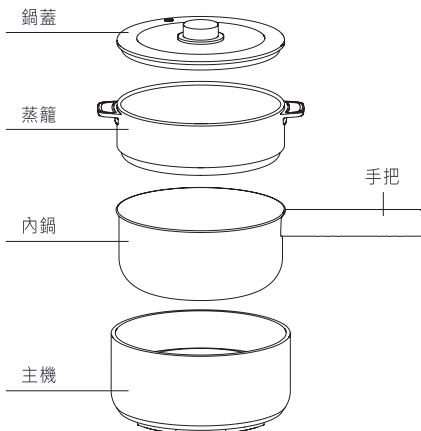

分體鍋



蒸籠



電源線



說明書

注意：產品圖僅供參考，以實際產品及配件為準。

操作說明

定時 預約 - 8:88 + 啟動 取消



開機狀態

- ① 插上電源，顯示屏全屏白燈亮閃1.5秒，同時蜂鳴器“嘀”響1聲，然後顯示屏常亮顯示“---”，進入待機狀態。



待機狀態

啟動/取消“鍵-啟動功能

在待機狀態下，點按“啟動”鍵，同時長鳴提示音“嘀”1聲，顯示屏顯示“P-3”，進入工作狀態。

啟動/取消“鍵-取消功能

在工作、定時和預約狀態下，點按“取消”鍵，取消當前工作設定，返回待機。



恢復待機狀態

定時/預約“鍵-定時功能

- ① 在電煮鍋工作狀態下，點按“定時”鍵，顯示屏白燈閃爍，顯示屏默認顯示“0:30”，可點按“+”、“-”鍵調節時間，3秒內無操作或點按“啟動”鍵進入工作，同時長鳴提示音“嘀”1聲；
- ② 定時工作狀態下，顯示屏常亮，可點按“+”、“-”鍵調整顯示屏顯示的倒數計時0:00-3:30，最高定時 3.5 小時，點按“取消”鍵取消工作，返回待機狀態，同時長鳴提示音“嘀”1聲；
- ③ 定時工作結束後，停止加熱，返回待機狀態，同時長鳴提示音“嘀”1聲。



定時/預約狀態

使用 方法

定時/預約"鍵-預約功能


- ① 在待機狀態下，長按"預約"鍵2秒，顯示屏白燈閃爍，顯示屏默認顯示"0:30"，可點按"+"、"- "鍵調節時間，點按"啟動"鍵確認時間。接著，顯示屏默認顯示P-3，可點按"+"、"- "鍵調節檔位，點按"啟動"鍵確認預約，同時長鳴提示音"嘀"1聲。若無點按"啟動"鍵確認，則6秒後返回待機狀態。
- ② 預約工作狀態下，顯示屏"888"常亮顯示倒計時，顯示屏的":"閃爍顯示，可點按"取消"鍵取消工作，返回待機狀態，同時長鳴提示音"嘀"1聲。
- ③ 預約工作結束後，短鳴提示音"嘀"1聲，進入工作狀態。

" + 、 - " 鍵功能

- ① 在加熱工作狀態下，點按"+"、"- "鍵可進行檔位調節，顯示屏顯示P-1、P-2、P-3、P-4、P-5循環：
P-1：加熱15秒，停20秒； P-2：加熱30秒，停20秒；
P-3：加熱45秒，停20秒； P-4：加熱55秒，停20秒；
P-5：全功率加熱。
- ② 在定時、預約狀態下，點按"+"或"- "鍵每次增加或減少1分鐘，長按則每次增加或減少10分鐘，當超過5小時後，梯度跳轉為1小時。

內膽水位線：

請根據內膽容量和實際操作及烹飪需求，加水至適當水位線。



1. 燒水

- ① 拿開玻璃蓋，加入適量清水，注意加水不能超過"最高水位"水位線，否則水沸騰後會溢出，造成燙傷。然後蓋好玻璃蓋。
- ② 按"啟動/取消"鍵，顯示屏顯示P-3進入工作狀態。工作過程中，可按"- "或"+"鍵調節檔位（P-1、P-2、P-3、P-4、P-5）；
- ③ 直到水冒泡翻滾為燒開。

使用 方 法

2. 火鍋

- ① 拿開玻璃蓋，加入適量清水，注意加水不能超過“最高水位”水位線，否則水沸騰後會溢出，造成燙傷。然後蓋好玻璃蓋。
- ② 按“啟動/取消”鍵，顯示屏顯示P-3進入工作狀態；
- ③ 當水開始沸騰時，將配菜放入鍋中，煮熟後即可享用。工作過程中，可按“-”或“+”鍵調節檔位（P-1、P-2、P-3、P-4、P-5）。

3. 蒸蛋

- ① 拿開玻璃蓋，加入適量清水，注意加水不能超過“最高水位”水位線，否則水沸騰後會溢出，造成燙傷。然後蓋好玻璃蓋。
- ② 按“啟動/取消”鍵，顯示屏顯示P-3進入工作狀態。工作過程中，可按“-”或“+”鍵調節檔位（P-1、P-2、P-3、P-4、P-5）；
- ③ 等待倒計時結束，蒸熟蛋即可享用。

清 洗 與 保 養

1. 每次使用完畢後，先拔掉電源插頭，讓鍋子自然冷卻至常溫，再用菜瓜布或柔軟抹布清洗乾淨後擦乾，放置在安全通風處。
2. 嚴禁將鍋體浸入水中清洗，這樣會使產品內部電器元件損壞。玻璃蓋可放入水中沖洗。
3. 不小心將鍋內不沾塗層劃傷，或使用時間較長後鍋內不粘塗層局部自然磨損掉，這些都不會影響產品的正常使用，但會增加產品清洗難度。
4. 若鍋內太油膩，可倒入適量清潔劑到鍋內，然後用濕抹布反覆擦拭多次即可清洗乾淨，擦乾後放置在安全通風處。
5. 本產品鍋體內噴有不沾塗層，長期使用也不會有水垢沉積，省卻除水垢的麻煩。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
指示燈不亮	a.電力是否正常供應 b.電源插頭是否插好 c.電源插座是否處於關閉狀態 d.電煮鍋時間調節旋鈕是否調至正確位置	恢復正常電力供電 把電源插頭插好 把電源插座開關打開 選擇正確的功能
食物沒有煮熟	a.機體內加的水太少？ b. 電煮鍋內食物是否放得太多？	加入合適水量 食材適量

經以上現象分析後仍無法排除故障，請與客服聯繫，嚴禁非專業人員對本機自行拆裝。

產品規格

技術規格

產品名稱	美型不鏽鋼蜂巢快煮鍋
產品型號	OPK-25043FD
額定電壓/頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	800W
容量	2.5L
產品重量	2.67kg
產品尺寸	338.3(W)x235.1(H)x218.1(D)mm(組裝後)
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：美型不鏽鋼蜂巢快煮鍋 型號(型式)：OPK-25043FD

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
塑膠料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw