

**U Clothes**

**S Lint**

**B Remover**

**除  
毛**


**球 機**

**說 明 書**

ORB-37041CG



**ONE METER**

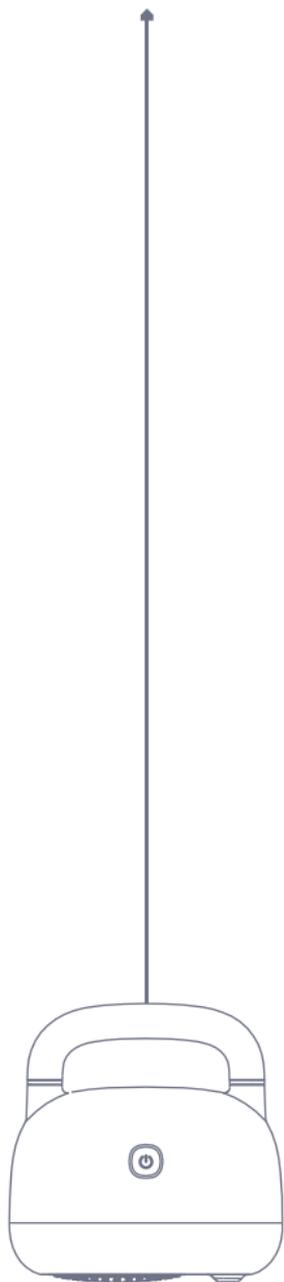

感謝您購買USB除毛球機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



# 目錄

- 安全須知 01
- 產品結構 03
- 操作說明 04
- 清潔和保養 06
- 異常故障與排除 07
- 產品規格 08

# 安全須知

## 注意事項


1. 請保持本產品及USB電源線乾燥，切勿將本產品浸泡於水中、進行水洗，以免機身損壞。
2. 禁止使用濕手拔插USB電源線插頭，以防觸電。
3. 連接產品前，請確保產品上標示的電壓與所使用充電設備輸出電壓相符。
4. 如果機器損壞，請勿再使用，並依照故障種類進行排除，必要時聯繫產品客服中心。
5. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
6. 若USB電源線損壞，請更換USB電線，並丟棄損壞的USB電源線。
7. 當為產品充電時，禁止用力拉扯USB電源線，以免發生電源線斷裂。
8. 禁止使用機器處理處理穿著在身上的衣物，避免衣物損傷及發生危險。
9. 不可使用鹽水、稀釋劑、汽油、酒精或其他化學物品清潔除毛球機。
10. 在使用與充電過程中，機器會出現輕微發熱，屬於正常現象，請放心使用。

# 安全須知

11. 為不影響產品的使用壽命，請勿長時間對除毛球機進行充電，請在電池完全充滿電後從充電設備上取下，電池用完電後再進行充電。
12. 除毛球機具有保護功能，請務必擰緊外刀網，否則無法正常使用。
13. 本產品應放置於平坦、穩固之場所使用；使用前須平鋪衣物，以防止衣物皺褶，以免使用時造成衣物損傷。
14. 建議在5°C 至35°C之間的溫度下進行充電、使用和存放除毛球機。  
不要在有陽光直射或有其他熱源的地方存放毛球修剪器。
15. 本產品僅限用於衣物。

# 產品結構

## 結構/配件說明

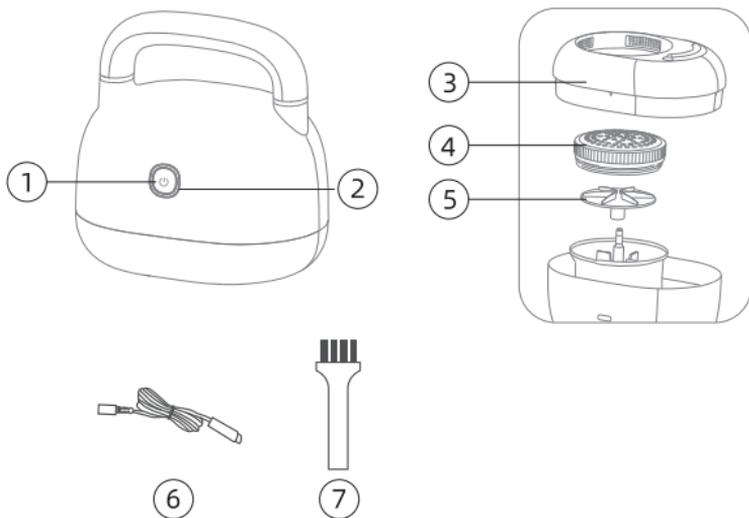

① 開關按鍵

② 運轉/充電指示燈

③ 塵罩


④ 外刀網

⑤ 圓刀

⑥ USB電源線

⑦ 清潔刷

## 使用方式

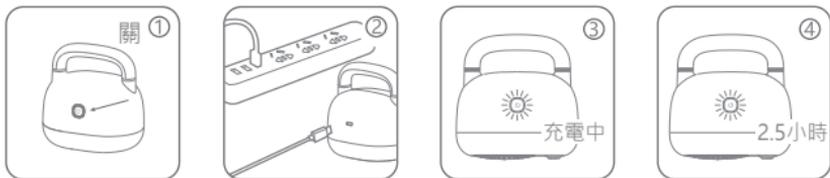

### 1. 開關：

- (1) 關機狀態下，短按開關一下，機器變為「一檔」運轉；指示燈變亮後，再短按開關一下，機器由「一檔」變為「二檔」運轉；指示燈變高亮，再短按開關一下，機器關機。
- (2) 當電量較低時，指示燈將紅色閃亮直至關機，關機後短按開關，機器將不會運轉，並提示紅燈閃3下後關閉。

### 2. 開關鎖功能：

關機狀態下長按開關3秒以上進行鎖定，機器不運轉，閃3下後指示燈熄滅。解鎖時長按開關3秒以上，機器解除鎖定，機器開機後可正常運轉。※充電時自動解鎖。

### 3. 充電

- (1) 按開關鈕，機器處於停止運轉狀態(圖1)
- (2) 將USB電源線插入機器充電孔內並保持連接，如圖2所示平放，然後將USB電源線另一頭插頭插入充電設備進行充電。
- (3) 充電時指示燈顯示紅色時，表示機器正在進行充電(圖3)。
- (4) 連續充電約2.5小時，充電指示燈從紅燈轉為白燈顯示，表示已充滿電池(圖4)。

# 操作說明

## 4. 持續運轉

充滿電後的除毛球機約可使用100分鐘，但使用時間可能會因為修剪習慣、清潔習慣和衣物類型的差異下，實際使用時間略有不同；機器可以在連接5V 1A 直流電源的情況下使用。



## 5. 操作說明

- (1) 按下開關按鈕，將機器輕放於衣物上小幅度來回滑動進行毛球去除，並可將機器以垂直或平行順著衣物的紋路滑動來修剪頑固的毛球(圖5)。
- (2) 若衣物材質較為輕薄，可先將衣物成雙層並放在燙衣板上修剪毛球(圖6)。
- (3) 請避免於以下衣物部分使用機器①拉鍊②黏在衣物上的異物③材質較薄或易裂的部位④衣物上突出的部位⑤衣物的接口處或車縫的線頭部位。(圖6)
- (4) 使用機器順著花紋的方向滑動來修剪有編織花紋的部分(圖7)  
注意：在使用機器前，可先於衣物的不顯眼處進行測試，再大面積使用。

## 使用說明



1. 垂直向下拔出磁吸式儲藏倉，清除儲藏倉裡的毛屑，並用清潔刷將儲藏倉清潔乾淨(圖8)
2. 以逆時針方向旋轉外刀網並取下圓刀(圖9)
3. 用清潔刷將圓刀及外刀網清洗乾淨(圖10)
4. 為確保能良好的使用產品，產品使用後應即時清潔避免毛屑堆積。
5. 清潔後用棉花棒蘸取少量潤滑油塗在外刀網內側，並開機運轉幾秒後再存放機器。

※注意:切勿用手碰觸圓刀刀片，以免割傷。

# 異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，  
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
充電指示燈不亮	沒有接上電源	確保接上電源
	充電指示燈損壞	請聯繫客服人員
	充電電路故障	請聯繫客服人員
電池損壞	充電時間過長	請聯繫客服人員
	充電電路故障	請聯繫客服人員
開機，機器沒反應	電池電量不足	請連接USB充電線進行充電
	外刀網沒有安裝到位	確認刀網和儲藏倉是否安裝好
無法充電	電路故障	請聯繫客服人員
	機器或USB電源線損壞	
無法去除毛球	充電環境溫度過高或者過低	在5°C 至35°C 之間的環境進行充電
	儲藏倉堆積過多毛球	清潔圓刀、外刀網和儲藏倉
	刀網損壞或磨損	請更換刀網

## 技術規格

產品名稱	USB除毛球機
產品型號	ORB-37041CG
額定電壓	3.7V
充電時間	約2.5小時
USB充電	5V/1A
功率	5W
產品尺寸	110(L)x70(W)x110(H)mm
重量	218g
電池容量	1200mAh
充電端口	Type-C

請掃描 QR code  
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300