


微塵感知無線吸塵器
SENSOR
VACUUM
CLEANER

家庭用

吸塵器 說明書

OTC-30021CS
無線吸塵器

ONE METER

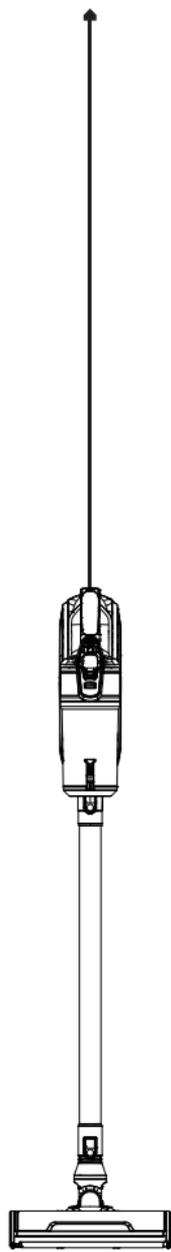

感謝您購買微塵感知無線吸塵器，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目

錄

- 產品特點 01
- 產品結構 02
- 安裝說明 03
- 使用方法 04
- 使用說明 07
- 清潔和保養 08
- 異常故障與排除 09
- 產品規格 10

產品特點

手持 / 推桿二合一

一機兩用，適合清潔家裡各處角落。

符合人體工學設計

一手就夠，簡單設計直覺操作

滾輪輔助，輕鬆省力清潔無負擔

多種吸頭，一機多用


除了圓毛吸頭、長扁吸頭以及電動地板吸頭之外，還附有除塵蟎吸頭，讓使用更多元。

塵蟎吸頭：

啟動開關之後，吸頭前部的LED照明指示燈以及UV指示燈會亮起，請確保吸頭與物品貼合，並緩慢來回推拉機器進行清潔。

微塵感知無線吸塵器結構

1. 吸塵器主機
2. 開關按鈕
3. 強度調節按鈕
4. 強度顯示
5. 自動檔模式
6. 電量顯示
7. 集塵盒拆卸按鈕
8. 集塵盒
9. 垃圾傾倒按鈕
10. 延長管拆卸按鈕
11. 可拆卸電池
12. 延長管
13. 機器掛架
14. 吸頭拆卸按鈕
15. 電動地板吸頭
16. 地板吸頭LED照明
17. 圓毛吸頭
18. 長扁吸頭
19. 充電器
20. 塵蟎吸頭

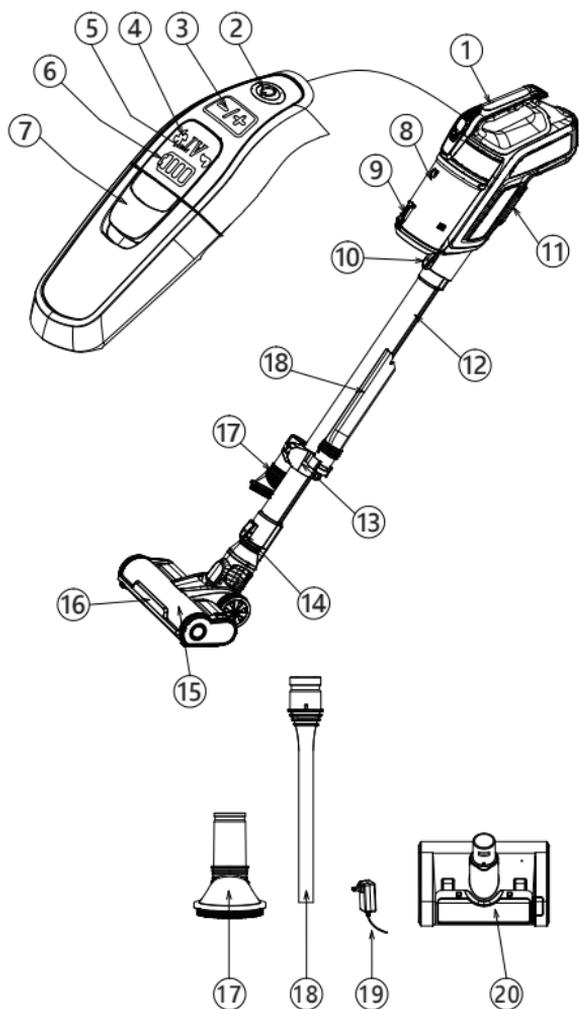

安裝說明

安裝方式


延長管

安裝：按照圖①，將延長管的卡榫對準主機溝槽，朝著箭頭方向壓入。

拆卸：按照圖②，按下延長管拆卸按鈕即可卸除。



圖①

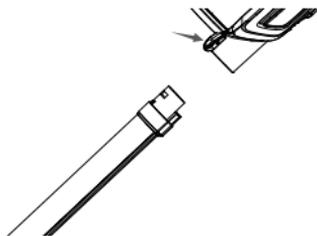

圖②


吸頭與延長管

安裝：按照圖③，將地板吸頭的卡榫對準延長管的溝槽後壓入。

拆卸：按照圖④，按下吸頭拆卸按鈕即可卸除。



圖③

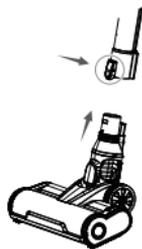

圖④

注意！

請在電源關閉的情況下進行安裝與拆卸的動作，以免發生觸電等危險。

操作說明

開關機

按下開關按鍵後，會預設以自動檔模式的狀態開啟。按下強度調節按鈕，將會依序從低速、中速、高速變換。


指示燈標示

電量狀態：電池指示燈共有四格，當四格全滿時，表示目前的電量為100%、3格表示約75%以上、兩格為25~75%區間、一格則少於25%。當吸塵器電量耗盡時會開始閃爍白色指示燈，若指示燈熄滅則表示已完全沒電。

自動檔模式：使用自動檔模式可以根據灰塵的多寡來控制吸力大小。

強度顯示：根據使用者所選擇的強度來顯示吸力。

自動模式
強度顯示
電量顯示

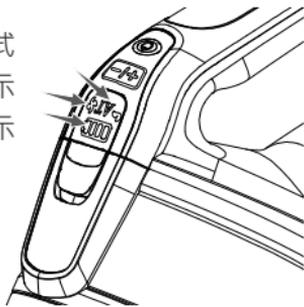


使用 方 法

充 電 操 作

請注意，當連接充電器時，產品會進入自動關機狀態。

充電：請將充電線連接到機器上方的充電孔上。

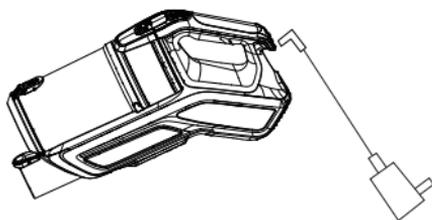

請注意！


- 報廢本產品前應先取出電池，以免發生危險。
- 取出電池前為避免發生觸電等危險，請務必先關閉電源。
- 請應依照規定安全地丟棄電池。

警告：僅能使用本產品提供之可分離電單元進行電池充電。  

垃 圾 傾 倒 鈕


清理集塵盒內的灰塵時，可參考下列圖示。用力向下按壓「垃圾傾倒鈕」，將集塵盒的底蓋打開後即可倒出灰塵。

請注意，在使用過程中必須確保吸口沒有被任何物品堵塞，以免損壞機體。

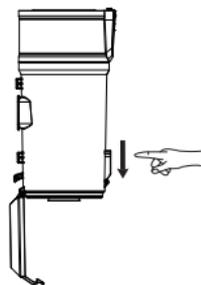


清洗過濾零件

1. 取出集塵盒：按下集塵盒拆卸按鈕，將集塵盒取出。

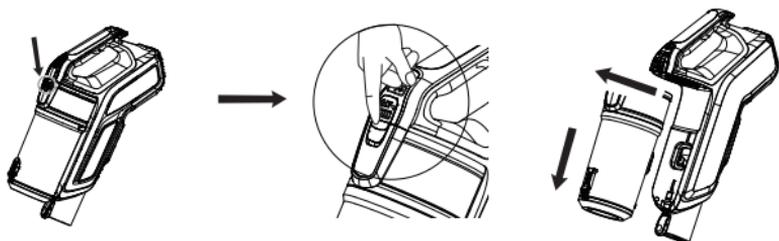

2. 取出過濾零件：取出集塵盒後，依照上方圖示旋轉打開，即可將過濾零件取出。

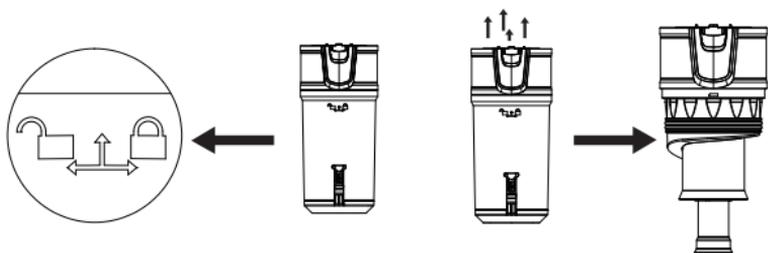


請注意！清洗過濾零件後，請務必晾乾後再使用。

使用說明

拆卸電動地板吸頭滾刷

請參考下列步驟，按下電動地板吸頭滾刷的拆卸按鈕之後，依照圖示④向外拉出，即可拆下清洗。

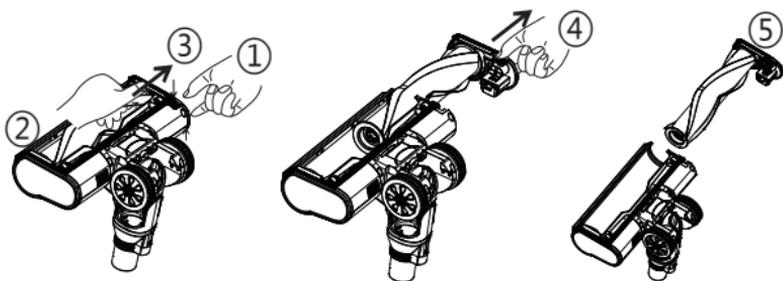

注意事項

1. 吸頭必須確保不被任何物體堵塞，以避免造成機器過熱導致損壞。
2. 為了維持產品的機能，請在使用約100次後，清潔HEPA濾網，並建議每6個月更換一次。

清潔和保養

1. 請注意，進行清潔與保養前，請先將關閉電源並拔掉插頭，以避免發生危險。
2. 吸塵器外殼與集塵盒可用濕毛巾簡單擦拭清潔。
3. 請避免在有水或潮濕的地方使用產品。
4. 請勿使用強力清潔劑清洗產品，以免造成機身外殼腐蝕變質。
5. 使用前，請先確認所有零件是否乾燥後，再連接電源。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
按下開關 機器沒反應	<ul style="list-style-type: none">• 電池量過低• 電池沒電（電池不能再充電）• 沒有完全拔除充電器• 產品處於充電狀態	<ul style="list-style-type: none">• 充電• 請聯繫客服中心• 將充電器拔掉• 將充電器拔掉
吸力減弱	<ul style="list-style-type: none">• 集塵盒滿了• 過濾零件需要清理或更換	<ul style="list-style-type: none">• 清空集塵盒• 檢查是否有東西堵住過濾零件，清潔或更換零件
吸塵器漏灰	<ul style="list-style-type: none">• 集塵盒滿了• 過濾零件沒有安裝好• 過濾零件損壞	<ul style="list-style-type: none">• 清空集塵盒• 按照說明書重新安裝• 更換過濾零件
長期使用 電池無法充電	<ul style="list-style-type: none">• 電池異常損壞，或是老化	<ul style="list-style-type: none">• 請聯繫客服中心
使用產品時有 異聲	<ul style="list-style-type: none">• 地刷吸頭、延長管或是過濾零件被異物堵塞• 集塵盒滿了	<ul style="list-style-type: none">• 檢查地刷吸頭、延長管或是過濾零件• 清空集塵盒

技術規格

產品名稱	無線吸塵器
產品型號	OTC-30021CS
電池類型	鋰電池
電池容量	2000mAh
額定功率	250W
充電器輸入	100-240V , 50/60Hz
充電器輸出	27V $\overline{\text{---}}$ 500mA
集塵盒容量	500ml
電量充滿時長	4-5小時
一次使用時間	低速約30分鐘 · 中速約20分鐘、高速約13分鐘
真空度	23Kpa

產品規格

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：無線吸塵器

型號（型式）：OTC-30021CS

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源供應器	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw