

蔬 果 Electric Salad Spinner


脱 水 器

説 明 書

OTK-05041CG



ONE METER

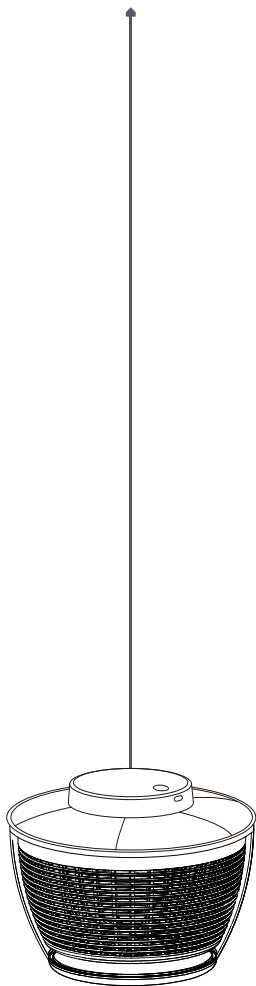

感謝購買蔬果脫水器，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。

本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目

- 安全須知 01
- 產品結構 02
- 操作說明 03
- 清潔與保養 04
- 產品規格 05


錄

安全須知

注意事項

1. 使用本產品時，請務必仔細閱讀所有使用說明，並遵循安全預防措施以減少火災、觸電和人身傷害或財產損失的風險。
2. 第一次使用前請先充電。
3. 加入蔬果前，請確保產品已正確安裝並運轉正常。
4. 請勿使用尖銳物品刮擦機器。
5. 嚴禁脫水器超出負荷使用。
6. 請勿將脫水器放入微波爐加熱或冰箱冷凍，以免造成脫水器破裂。產品最高耐溫80°C。
7. 請勿使用鋼絲絨、研磨性清潔劑或腐蝕性液體（例如汽油或丙酮）來清潔產品。
8. 請勿將本產品的任何零件放入洗碗機清洗。
9. 本產品應儲存於兒童不易觸及的地方。
10. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
11. 請勿將主機用水清洗或浸泡在水中，以免造成產品損壞。

結構/配件說明

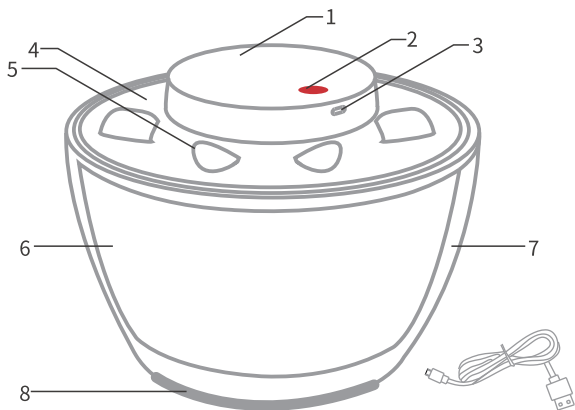

- | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|
| 1.主機圓蓋 | 2.開關 | 3.充電孔 | 4.透明防塵蓋 |
| 5.扇葉(內蓋) | 6.瀝水網籃 | 7.瀝水透明盆 | 8.防滑墊 |
| 9.USB充電線(未附充電頭) | | | |

注意：產品圖僅供參考，以實際產品及配件為準。

指示燈提示

狀態	指示
充電中	藍燈依次閃爍
充滿電	4個藍燈長亮
電池電量不足	最後一顆藍燈閃爍

操作說明

使用方法


1. 第一次使用時，請先將主機充滿電。充滿電後，藍色指示燈會亮起。
接著，使用前請將透明蓋、扇葉、瀝水網籃和瀝水透明盆清洗乾淨。
2. 使用產品的步驟如下：




(1) 將已清洗好的蔬果放入瀝水網籃內。




(2) 將扇葉放在網籃上方。

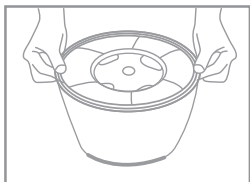

(3) 蓋上透明蓋。

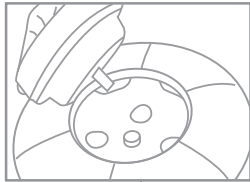

(4) 將主機中心柱對準扇葉的中心點，並旋轉卡緊。

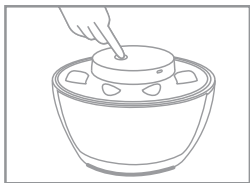

- (5) 啟動後，產品會在20秒後自動停止。
如果蔬果仍有水分，請繼續按住點動開關進行脫水。脫水完成後，打開蓋子，將瀝水網籃內的蔬果倒出。
(藍燈共有四顆，顯示當前產品的電池電量狀況。)

使用時需要雙手扶住避免因離心力晃動過大移位。

注意事項

1. 產品使用後請立即清洗透明蓋、扇葉、瀝水網籃、瀝水透明盆。
2. 清潔產品時可用柔軟的濕布擦拭。
3. 清洗產品時可在清水中加入適量洗滌劑，用清潔布進行清洗，使用溫水效果更佳。
4. 清洗產品時，請勿使用研磨劑或腐蝕性的清潔劑。
5. 嚴禁對本產品機體部分進行高溫消毒。
6. 清洗完產品後，請將各零件擦乾或晾乾，再重新組裝並收納。若預期長時間不使用，請每三個月對產品進行一次充電保養。
7. 請勿將主機用水清洗或浸泡在水中，以免造成產品損壞。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
無法啟動	電力不足	請連接USB線進行充電
無法脫水		
使用時晃動		使用時需用雙手扶住避免晃動移位

技術規格

產品名稱	蔬果脫水器
產品型號	OTK-05041CG
重量	830g
額定容量	4.75L
額定電壓	3.7V
總額定消耗電功率	6W
電池容量	1500mAh
輸入電壓	DC 5V/1A
充電時間	約2小時
充飽電使用時間	約2小時

07



Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

請掃描QR code
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300