

可
攜
帶
式
豆

Portable
Soy
Milk
Maker

漿 機

說明書

OJE-36051PT



ONE METER



感謝您購買可攜帶式豆漿機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

- 安全須知 01
- 產品結構 03
- 操作說明 04
- 清潔與保養 07
- 異常故障與排除 08
- 產品規格 09
- 保固事項說明 11

安全須知


注意事項

1. 產品刀片鋒利，清洗與擦拭時請小心避免割傷，建議配戴防護手套。
2. 使用後因杯體內部、上蓋及刀片等溫度較高，請待本產品冷卻後再觸碰，以避免燙傷。
3. 請勿用濕手插拔電源插頭，以避免觸電。
4. 使用加熱模式時，會產生高溫蒸氣或食材溢出，請勿將手和臉靠近並避免移動產品，以免燙傷。
5. 請勿以上蓋提起整機，以防杯體滑落造成損壞或危險。
6. 請勿使用破損的電源線或插頭，以防觸電、短路、火災等事故發生。
7. 使用豆漿模式時，請勿加入超過70°C的熱水，以免影響口感、粉碎效果或是導致食材溢出等狀況。
8. 營養豆漿模式未完成前，請勿飲用以免身體不適。
9. 請勿將產品整機浸泡在水中，以避免電源插座或杯體底部進水，如不慎進水，請停止使用，以避免短路或觸電。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。否則請勿操作本產品。
請勿將產品當作玩具，並確保其放置於兒童無法觸及的地方。
12. 使用前請確認當地電壓與本產品標示電壓是否相符，以避免產品損壞或火災。

- 13.請在穩固的水平面上操作產品，並遠離桌面邊緣，以防傾倒。
- 14.請勿在窗簾或其他易燃物品附近使用本產品，以免引發火災。
- 15.請確保杯蓋已旋轉並扣合至杯體，且電源插頭穩固插入插座，避免鬆脫、斷電或過熱引起危險。
- 16.本產品運作時，請與插座等帶電設備保持適當距離，並確保插頭在可觸及範圍，遠離易燃物，電源插座接地必須良好。
- 17.若在工作途中遇到停電或其他異常情況，請更換食材後重新啟動製作，以避免燒焦，溢出等狀況。
- 18.完成製作後，請先關閉電源再倒出飲品，以防因杯體移動造成觸電危險。
- 19.新鮮製成的飲品溫度較高，請使用耐熱容器盛裝，注意操作安全，避免燙傷。
- 20.如需過濾豆漿，請注意濾網上殘渣溫度較高，清洗時請遠離身體方向並謹慎操作，避免燙傷。
- 21.若電源線損壞，請勿自行更換，必須由專業技術人員或送往指定維修服務中心進行更換。
- 22.本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
- 23.請避免重摔商品，以免造成損壞。
- 24.本產品僅適用於豆漿、果汁、燒水等飲品製作，勿使用於非上述以外之用途。
- 25.請勿將產品放入冰箱或冰櫃中，導致故障。
- 26.請勿在產品工作過程中拿開杯蓋，導致燙傷或機器損傷。

產品結構

結構/配件說明

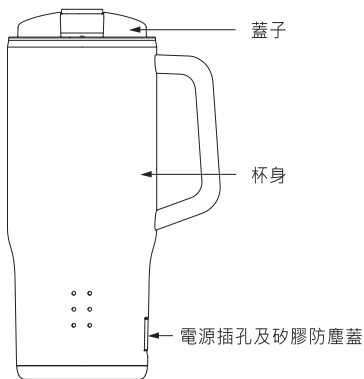

操作面板

55°C 100°C
牛奶 燒水

營養 健康
豆漿 果汁

9h 預約 保溫



功能選擇
長按停止

備註：圖片與實際商品有所差異時，請以實體為準。

配件內容物



電源線



清潔刷



量杯




操作蓋



飲用蓋


使用方式

- ① 清洗杯體「內壁與刀頭」。





- ② 將食材跟水加入杯中，至對應模式所示的最高水位刻度線 (請參照杯體內各模式的水位刻度)。

- ③ 使用操作蓋，旋轉蓋上，杯蓋與杯體上的凸點對齊。

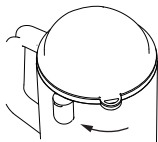

- ④ 接通電源，機器會發出「嗶」一聲，6個功能指示燈依序閃爍後保持恆亮，進入待機狀態。



- ⑤ 輕按功能選擇鍵，選擇模式，當指示燈閃爍至您欲選擇的功能時，3秒內未再按鍵，該模式將自動啟動，對應的指示燈轉為恆亮。

操作說明

功能模式與操作說明

55°C牛奶	<ul style="list-style-type: none">● 輕按功能選擇鍵，選擇「55°C牛奶」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。● 行程時間8分鐘，最大容量280ml
100°C燒水	<ul style="list-style-type: none">● 輕按功能選擇鍵，選擇「100°C燒水」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。● 行程時間12分鐘，最大容量360ml
營養豆漿	<ul style="list-style-type: none">● 輕按功能選擇鍵，選擇「營養豆漿」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。● 行程時間23分鐘，最大容量300ml
健康果汁	<ul style="list-style-type: none">● 輕按功能選擇鍵，選擇「健康果汁」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。● 行程時間2分鐘，最大容量360ml● 此模式可加入冰塊，建議食材(含冰塊)跟水的比例為2:3。
9h預約	<ul style="list-style-type: none">● 輕按功能選擇鍵，選擇「9h預約」。該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，預約燈將轉為恆亮，機器進入預約模式。● 再次按功能選擇鍵，選擇所需模式(例如:營養豆漿)，該功能指示燈開始閃爍。3秒內未再按鍵，機器進入該功能的預約程序。● 預約功能適用於以下三項模式：營養豆漿、100°C 燒水、55°C 牛奶。
保溫	<ul style="list-style-type: none">● 輕按功能選擇鍵，選擇「保溫」，該模式指示燈亮起，3秒內未再按鍵，功能自動啟動。● 預設保溫時間6小時，溫度為55°C

注意：1).行程時間受氣壓、水溫、電壓等影響，僅供參考。


2).55°C牛奶、100°C燒水、營養豆漿模式結束行程後，將自動進入保溫模式，時間2小時。

溫馨提醒

1. 啟動功能操作時，務必使用【操作蓋】，並確實將杯蓋與杯體的凸點對齊。
2. 機器工作中，若長按功能選擇鍵或掀起操作蓋，將會立即停止運作。
3. 為確保產品使用壽命，建議每完成一次製作後，讓產品休息30分鐘以利降溫。也可以放在通風處或用風扇輕吹，加快降溫速度。
4. 使用「營養豆漿」功能時，請使用隨機附贈的量杯量取食材，不得超過25 ml刻度線。使用「健康果汁」功能時，請將水果切成約1公分的小塊，以利順利攪打。
5. 在加熱過程中，蒸氣從蓋子頂部通風口出來是正常的，請勿蓋住蒸氣孔，小心燙傷。
6. 飲用飲品時建議換上【飲用蓋】，以免飲品外漏。
7. 在健康果汁模式加入冰塊時，避免把冰塊放置鋼刀處，以免冰塊黏住鋼刀。

蓋子操作說明

開蓋時請以手指頂住杯蓋上的凸點處，旋轉並擰開後，輕輕提起即可打開。如圖示說明。

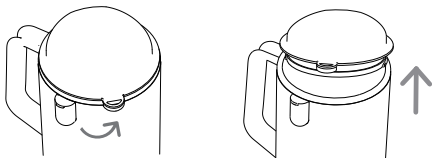


使用說明

⚠️ 清潔範例圖示



禁止整機沖洗



禁止放入水中或
其他液體裡浸泡



請用乾淨抹
布擦拭清潔

1. 杯蓋內外皆可直接以清水沖洗，不鏽鋼內壁可使用刷子清洗。清潔機器本體時，請使用濕布擦拭，機器底部與壺邊嚴禁直接用水沖洗，以免進水造成損壞。
2. 清洗完成後，請先將各配件擦乾或晾乾，避免潮濕產生異味或細菌孳生。
3. 請將產品存放於乾燥且通風良好的環境中。
4. 勿將產品放入消毒櫃、烘乾機、洗碗機清洗，以免損壞。
5. 如使用後杯體內的不鏽鋼表面出現局部變色或變藍，屬正常現象，對人體無害，可安心飲用。
(此現象為食材中的磷酸離子與鈣、鎂等離子，在特定溫度下結晶反應所導致。)
6. 機器冷卻後，請及時清洗，並擦乾或晾乾後再行收納，保持衛生與機器壽命。

※ 溫馨提醒

請勿使用鋼絲球等粗糙材質清洗機器，以免刮傷表面。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
指示燈不亮	插頭未插好	將電源線插頭確實插好或更換其他插座測試
按鍵無反應	1.未使用操作蓋 2.杯蓋跟杯體凸點未對齊	1.更換為操作蓋 2.將杯蓋與杯體凸點重新對齊
機器不工作	尚未選擇功能	請選擇對應的功能
6個指示燈閃爍	杯蓋未完全蓋好或是杯蓋與杯體的凸點未對齊	將杯蓋與杯體凸點重新對齊
3個指示燈閃爍	溫度傳感器故障	請聯繫客服協助處理
食材無法打碎、溢鍋	1.使用錯誤模式 2.食材過多或過少	1.選擇正確模式 2.請調整食材用量
糊底	1.杯體底部未清潔乾淨 2.食材添加過多	1.將杯體內部清潔乾淨 2.調整食材用量
機器發出連續三聲「嗶」	機器乾燒	請冷卻後重新插電
4個指示燈同時閃爍	食材添加過多	調整食材用量

上述列出之故障類型與常見問題僅為參考，若問題仍無法排除或出現其他異常情況，請聯繫客服協助處理。

產品規格

技術規格

產品名稱	可攜帶式豆漿機
商品型號	OJE-36051PT
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
加熱功率	200W
攪拌功率	50W
總額定消耗電功率	200W
攪拌容量	360ml
產品淨重	0.77KG
產品尺寸	126(W)*220(H)*97(D)mm

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：可攜帶式豆漿機

型號（型式）：OJE-36051PT

單元(Unit)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

保固事項說明

保固事項說明

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 各類產品之配件與消耗性零件恕【不在免費維修範圍內】，(如下列項目)：零件及耗材項目：量杯、內鍋、玻璃杯、刀組、玻璃壺、烤網、電池、各式濾心與濾網/棉...等。上述如有未列舉，以客服說明為主。
- 如需維修服務，可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。
建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過LINE線上客服詢問：@811jttaa

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw