
迷你電子夾

Mini Hair Styling Iron

說明書

OHR-09561MI

ONE METER

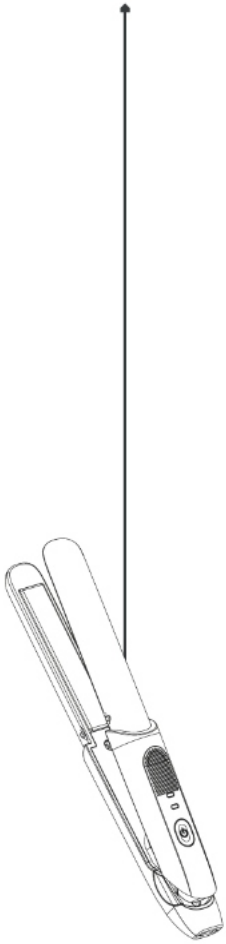

感謝您購買迷你電子夾使用前請仔細的閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目錄

- 安全須知 01
- 產品結構 03
- 使用方式 04
- 清潔與保養 07
- 異常故障與排除 08
- 產品規格 09
- 保固事項說明 10

安 全 須 知

注意事項 請遵守以下內容


01. 本產品不適合身體、感官或心智能力不足者，以及缺乏經驗與知識者（包括兒童）使用；除非在負責其安全之人員監督或指導下使用本產品。
02. 請勿讓兒童操作本產品或將其當作玩具使用。於兒童附近使用時，請務必有成人監護；兒童不得在無人監護下使用、清潔或維護本產品。
03. 請勿於浴缸、淋浴間、洗手台或其他盛水容器附近使用本產品，亦請勿於潮濕環境中使用。
04. 於浴室使用本產品後，請務必關閉電源並拔除電源插頭；即使電源已關閉，接近水源仍可能造成危險。
05. 產品使用完畢後，請關閉電源並拔除電源插頭至少靜置10分鐘，確認產品完全冷卻後再進行收納。且使用過程中請勿無人看管。
06. 請勿以濕手操作本產品或插拔電源插頭，以免造成觸電、短路或受傷。
07. 請勿將電源線纏繞於產品上，以免造成電源線損壞、短路或火災危險。
08. 本產品使用時溫度較高，請僅握持握把部位，避免接觸加熱板及其他高溫部位，以免燙傷。
09. 使用中及使用後一段時間內，請勿使加熱板或其他高溫部位接觸臉部、皮膚、桌面或易燃物，以免造成燙傷、火災或物品損壞。
10. 請將產品放置於耐熱、平穩且穩固的表面上使用。高溫加熱板請勿接觸桌面、牆面、家具或其他易燃材質。
11. 請勿讓電源線接觸本產品高溫部位，以免電源線受損而導致觸電或火災危險。
12. 產品使用中或尚未完全冷卻前，請勿靠近易燃物，亦勿以毛巾、衣物或其他物品覆蓋產品，以免發生火災危險。
13. 本產品僅適用於乾髮，請勿於濕髮、假髮、接髮、嬰幼兒、寵物或其他非預期用途使用。
14. 請保持加熱板清潔，避免沾附灰塵、髮絲或造型產品殘留。請勿將造型產品直接塗抹於加熱板或產品本體上。

安 全 須 知

15. 加熱板表面塗層可能因長時間使用而逐漸磨損，此屬正常現象，不影響產品正常使用。
16. 使用於染色過的頭髮時，加熱板可能殘留部分染髮顏色。
17. 使用本產品時，請勿將造型產品直接塗抹於加熱板或產品本體上；手部沾有造型產品時，請先清潔並擦乾後再操作，以免造成燙傷、變色或產品故障。
18. 請勿長時間停留於同一髮束，以免造成頭髮受損或產品過熱。
19. 請勿於牆壁、家具或其他易受熱損壞之物品附近使用本產品，以免因高溫造成變形、變色或損壞。
20. 開合夾板時，請留意手指位置，避免夾傷或燙傷。
21. 請勿摔落、碰撞或自行拆解本產品，以免造成產品故障、觸電或火災危險。
22. 請勿將本產品存放於浴室或其他潮濕場所，以免因受潮造成絕緣劣化、短路、冒煙或火災。
23. 禁止過度折彎、捆綁、拖拽、重物壓迫電源線和本產品。勿將電源線靠近高溫火源，切勿將電源線接觸鋒利邊角，刀片等，避免損壞。
24. 使用前，請先檢查產品與電源線是否皆無受到任何損壞，如發現損壞，請聯繫客服中心。
25. 請確保使用的電壓與本產品標示一致，若要使用延長線請單獨使用，請使用符合檢驗規範及產品規格的延長線，勿與其他大功率電器共用插座，否則可能引發熱而引起火災。
26. 使用後應拔掉插頭，請務必捏住插頭前端拔出，並勿將電源線過度纏綁，以免電源線耗損發生短路或觸電等。
27. 若產品不慎掉落水中，應立即拔去插頭，中斷電源線，請勿伸入水中取出產品，以免發生危險。
28. 本產品僅可使用產品標示之超低安全電壓(SELV)供電。

產 品 結 構

迷你電子夾結構與配件

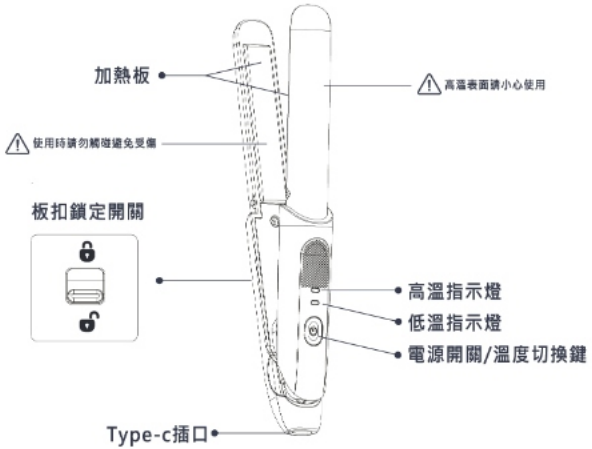

配件內容物



保護蓋x1



USB Type-C 電源線x1




說明書x1

使 用 方 式

為確保使用安全，開機後持續使用30分鐘，產品將自動關機。若需繼續使用，請長按 ⏻ 2 秒重新開機。

操作說明

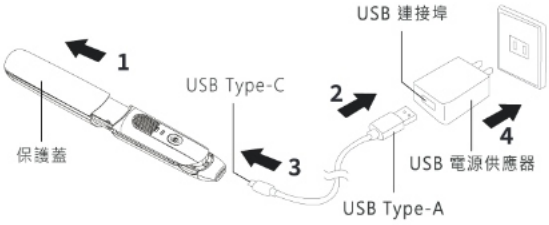

01. 取下產品保護蓋。
02. 將電源線USB-A接頭插入USB電源供應器，並確認接頭已確實插妥。
03. 將電源線另一端USB-C接頭插入產品的電源連接埠，並確認接頭已確實插妥。
04. 將USB電源供應器插入插座。

※注意事項

-請使用額定輸出為 DC 5 V / 2 A 的 USB 電源供應器(含行動電源)進行供電。

-請勿使用電腦USB連接埠供電，以免因供電不足而影響產品加熱效率。

-請勿用力插拔充電接頭；若無法插入，請確認接頭方向是否正確。

使 用 方 式

開機

01. 長按 ⏻ 約 2 秒即可開機。

02. 開機時，產品預設為低溫（約 120 ℃）。低溫指示燈會閃爍，表示產品正在預熱；預熱完成後，指示燈為長亮。

關機

長按 ⏻ 約 2 秒即可關機，所有溫度檔位指示燈將熄滅。

溫度檔位切換

本產品設有兩段溫度檔位，可依髮質及造型需求選擇適合的溫度：


- 低溫：約 120 ℃
- 高溫：約 140 ℃

01. 開機後，短按 ⏻ 可循環切換溫度檔位。

02. 切換溫度時，對應的溫度檔位指示燈會閃爍，表示產品正在預熱；預熱完成後，指示燈將長亮，即可開始使用。



解鎖板扣





01. 使用前，請先將板扣撥至🔓，使夾板可正常開啟及閉合。

02. 使用完畢後請靜置10分鐘，待產品完全冷卻後將夾板閉合，再將板扣撥至🔒，以利收納。

※注意事項

實際板扣操作方向請依產品結構及圖示標示為準。

使 用 方 式

造型方式

01. 將頭髮分成約 3～5 公分寬的髮束，置於夾板中央位置後夾合。(如圖一)

02. 由髮根至髮梢，以適當速度平穩向下滑動夾板；可依造型需求重複操作。(如圖二)



圖一



圖二

03. 完成造型後，請先關閉產品電源，待頭髮稍微冷卻後再進行梳理，以維持造型效果。(如圖三)



圖三

※注意事項

-請勿在同一髮束或同一位置停留超過 5 秒，以免造成頭髮受損。

-使用時請避免讓加熱板接觸頭皮、耳朵、臉部或頸部，以免燙傷。


-使用完畢後，請待產品完全冷卻後再裝上保護蓋並收納。

清 潔 與 保 養

清潔說明

01. 清潔或保養前，請先關閉產品電源，拔除 USB 電源線，並等待產品完全冷卻至少 10分鐘後再進行清潔。
02. 清潔產品時，請使用柔軟乾淨的布沾取少量稀釋後的中性清潔劑，擰乾後擦拭表面髒污。
03. 若產品沾附髮膠、造型產品或其他污漬，請用沾有稀釋中性清潔劑的軟布擦拭，再使用乾布擦乾，避免清潔劑殘留。
04. 請勿將產品任何部位浸入水中或其他液體中，亦請勿以水直接沖洗，以免造成產品故障、短路或觸電危險。
05. 請勿使用去漬油、稀釋劑、煤油、汽油、酒精、研磨劑、硬質刷具或其他腐蝕性清潔劑清潔本產品，以免損壞塑膠零件、表面塗層或造成火災、觸電危險。

保護蓋安裝與收納

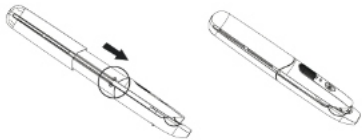

01. 確認產品已完全冷卻後，再安裝保護蓋。
02. 將保護蓋側邊對準產品側面的卡扣位置，平穩推入，並確認保護蓋已確實卡合。
03. 裝上保護蓋後，請將產品放回包裝盒內，並存放於乾燥、陰涼且避免陽光直射的場所。
04. 請勿於產品尚未完全冷卻時裝上保護蓋或進行收納，以免造成保護蓋變形、產品損壞或發生危險。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請聯繫客服單位。

問題	可能的原因	解決方法
無法開機 溫度指示燈未亮起	未長按 ⏻ 超過 2 秒。	長按 ⏻ 超過2秒
	電源線未確實插入產品或是電源供應器	請確認 USB 電源線兩端皆已正確插入並完全插到底。
	USB 電源供應器未插入插座。	請確認 USB 電源供應器已正確插入電源插座。
開機後 兩個溫度指示燈交替閃爍	使用的 USB 電源供應器或電源設備輸出規格不符。	請改用額定輸出為 DC 5 V / 2 A 的 USB 電源供應器或電源設備。
開機，兩個溫度指示燈連續閃爍 3 次、停 1 秒，重複 3 次後熄滅	溫度感測器異常，產品已啟動保護機制。	請停止使用本產品，並與本公司客服單位聯繫。

備註：以上為產品常見故障的診斷和排除方法，對於其他故障，請與本公司客服中心聯繫，切勿自行拆卸修理。

產 品 規 格

技術規格

產品名稱	迷你電子夾
產品型號	OHR-09561MI
額定電壓	DC5V
額定輸入電流	2A
總額定消耗電功率	10W
產品淨重	95g
電源線長度	1m
原 產 地	中國

保固事項說明

保固事項

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池、內鍋、飯匙、量杯、烤網、遙控器、玻璃杯、刀組各式濾心與濾網/棉等...)不在保固範圍內，上述如有未列舉，以客服說明為主。若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過 LINE線上客服詢問：@811jttaa

備註

備註

請掃描QR code
LINE 客服官方



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300

UP YOUNG
上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.
進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)
電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw

2026.07 初版