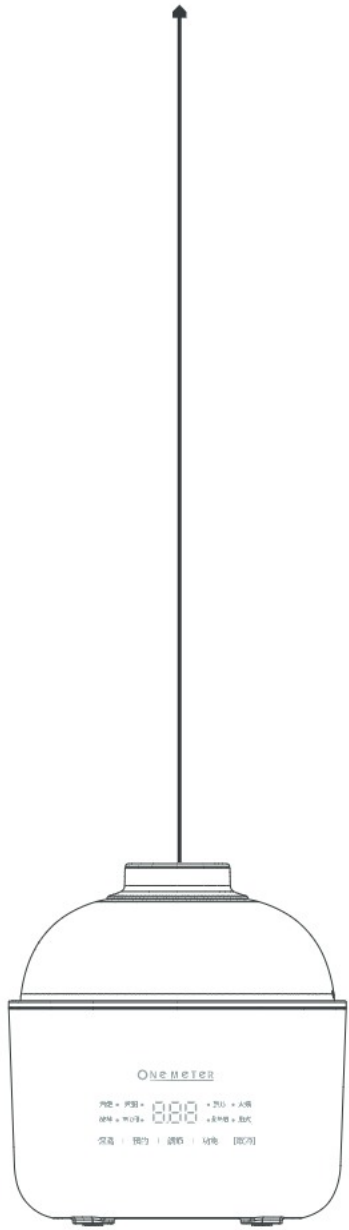
迷 Mini
你 Multi
電 Cooker
煮鍋

說　明　書

ONJ-01566MI

ONEMETER


ONE METER

感謝您購買迷你電煮鍋使用前請仔細的閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目錄

- 安全須知 01
- 產品結構 03
- 使用方式 04
- 清潔與保養 09
- 異常故障與排除 10
- 產品規格 11
- 保固事項說明 12

安 全 須 知

注意事項 請遵守以下內容


01. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
02. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
03. 若產品與電源線或其他配件如有損壞，請停止使用，並連繫本公司客服單位進行維修。
04. 請確保使用的電壓與本產品標示一致，若要使用延長線請單獨使用，請使用符合檢驗規範及產品規格的延長線，勿與其他大功率電器共用插座，否則可能因發熱而引起火災。任何情況下切勿切除或拆除電源線的接地線。
05. 拔出電源插頭時請手持插頭，請勿拉扯電源線，避免電源線受損、斷裂而導致短路、觸電等危險。
06. 請勿用濕手拔電源插頭，以避免觸電或引發火災。
07. 請勿在不穩定的檯面或不耐熱的墊子上、火源附近、易燃物附近使用本產品，避免造成火災、觸電、受傷等危險。
08. 使用時請保持產品周圍良好通風，避免靠近易燃物或高溫熱源。
09. 在移動本產品前，請務必確認電源線插頭已從電源插座完全拔除，且產品已完全冷卻，以免燙傷。
10. 本產品請勿浸入水中或直接用水沖洗，以免影響電氣絕緣性能。若有髒污，可使用柔軟的布擦拭清潔，請避免電源連接器(插座)受液體潑灑。
11. 為避免觸電和機器損壞，切勿將產品本體(包括機身、電源線和電氣元件)的任何部分浸入水中或任何其他液體中進行清洗。
12. 禁止過度折彎、捆綁、拖拽、重物壓迫電源線和本產品。勿將電源線靠近高溫火源，切勿將電源線接觸鋒利邊角，刀片等，避免損壞。
13. 若發現電源線異常發熱、破損或異味，請立即停止使用。

安 全 須 知

14. 若產品發生故障，請聯繫本公司客服單位進行維修，勿自行拆卸維修，以免造成維修不當或配件不符等問題。
15. 使用或移動本產品時，請小心操作，避免碰撞、重擊或摔落，以免造成產品損壞或發生危險。
16. 產品運作時會產生蒸氣與高溫，請勿將容易因蒸氣或高溫導致損壞的物品放置周遭；請勿用手觸碰或將臉部靠近蒸氣出口，以免發生危險。
17. 打開鍋蓋時請留意高溫蒸氣，並避免將臉部及手部靠近鍋口，以免燙傷。
18. 加水或食材至鍋內時，請勿超過最高水位線，以免滾水沸騰溢出，造成危險。
19. 請勿長時間空燒或乾燒本產品，以免發生危險或造成產品損壞。若發生空燒情況，請立即拔除電源插頭，並待產品完全冷卻後再使用。
20. 使用後產品仍有餘熱，請小心燙傷。
21. 清潔本產品前，請確保已斷開電源，並且等待產品冷卻後再進行清潔。
22. 若產品出現異常（異味、異音、不加熱等），請立即停止使用並拔除電源，切勿在故障狀態下繼續使用產品。
23. 本產品僅適用於家庭用途，嚴禁用於商業用途。
24. 請勿藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
25. 丟棄產品前，建議剪斷電源線並妥善處理，以避免誤用造成危險。
26. 產品報廢前，請依照政府規範進行處理，勿隨意丟棄以確保安全與環境保護。

產 品 結 構

迷你電煮鍋結構與配件

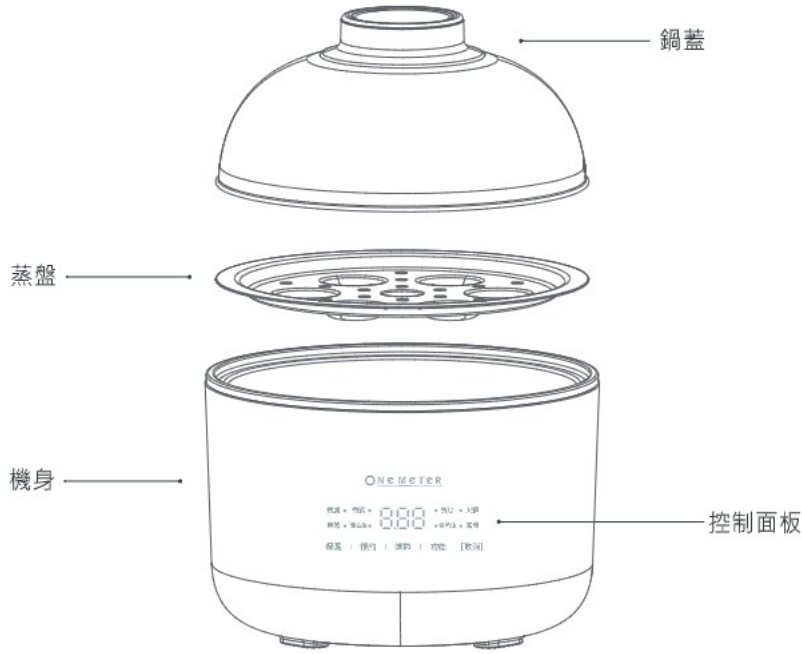

備註：圖片與實際商品有所差異，請以實體為準。

配件內容物

			
不鏽鋼飯勺	量杯	電源線	說明書x1

使 用 方 式

面板示意圖



面板按鍵說明

保溫	待機狀態下，開啟保溫功能。
預約	進行模式預約與時間的調整。
調節	調整時間與火力，長按可加速調整。
功能	可依序循環切換所需模式:煮飯、煮粥、煎炒、火鍋、速蒸、溏心蛋、全熟蛋、燉煮。
[取消]	在烹調、保溫或預約狀態下，按下「取消」鍵可取消目前設定並返回待機狀態。

操作說明

※首次使用本產品前，或長時間未使用後，請加水至最高水位線，將水煮沸1~2次後倒掉，以清潔內膽並去除可能殘留的異味。(可依實際情況調整方式)

開/待機

接通電源後，所有指示燈亮起並發出提示音1聲後，面板顯示"---"，即進入待機狀態。(此時不加熱)

使 用 方 式

功能說明

煮　飯：預設時間為 30 分鐘，可調整範圍為 30～50 分鐘。
煮　粥：預設時間為 40 分鐘，可調整範圍為 30～90 分鐘。
煎　炒：預設火力為 P6，可調整範圍為 P1～P6。
火　鍋：預設火力為 P6，可調整範圍為 P1～P6。
速　蒸：預設時間為 20 分鐘，可調整範圍為 15～60 分鐘。
溏心蛋：預設時間為 7 分鐘，可調整範圍為 1～15 分鐘，每一分鐘為單位調整。
全熟蛋：預設時間為 10 分鐘，可調整範圍為 1～15 分鐘，每一分鐘為單位調整。
燉　煮：預設時間為 60 分鐘，可調整範圍為 50～120 分鐘。

各功能操作說明

一、煮飯

【步驟說明】

1. 輕按「功能」鍵選擇煮飯模式，煮飯指示燈開始閃爍，面板螢幕顯示預設時間30分鐘，若要調整時間可輕按「調節」鍵，長按可快速調整。
   ※可調整時間範圍為30~50分鐘，每一次調整單位為5分鐘。
2. 選擇模式後3秒內無操作，自動開始行程，面板螢幕顯示"⊏⊐"開始加熱。
3. 加熱完成後，螢幕顯示倒數計時。
4. 行程結束後，發出提示音3聲，面板螢幕顯示「bbb」進入保溫狀態。

【米與水量參考】

米量(量杯)	1杯	2杯
內膽水量	煮飯 1杯	煮飯 2杯
建議份量	1人	2人

※1杯米約160ml
※內膽水位線供參考，可依個人喜好對米水比例進行調整。
※請勿超出內膽標示的最高水位線，避免煮沸時溢出。

【貼心提醒】

※米水比例不同，煮飯過程會稍有不同。
※防止米飯結塊影響口感，建議在煮好30分鐘內將米飯鬆動。

二、煮粥

【步驟說明】

1. 輕按「功能」鍵選擇煮粥模式，煮粥指示燈開始閃爍，面板螢幕顯示預設時間40分鐘，若要調整時間可輕按「調節」鍵，長按可快速調整。
   ※可調整時間範圍為30~90分鐘，每一次調整單位為5分鐘。
2. 選擇模式後3秒內無操作，自動開始行程，面板螢幕顯示"⬚"開始加熱。
3. 加熱完成後，螢幕顯示倒數計時。
4. 行程結束後，發出提示音3聲，面板螢幕顯示「bbb」進入保溫狀態。

【米與水量參考】

米量(量杯)	1/2杯
內膽水量	煮粥 0.5杯
建議份量	1~1.5人

※內膽水位線供參考，可依個人喜好對米水比例進行調整。
※請勿超出內膽標示的最高水位線，避免煮沸時溢出。

三、煎炒/火鍋

【步驟說明】

1. 輕按「功能」鍵選擇煎炒或火鍋模式，模式指示燈開始閃爍，面板螢幕顯示預設火力為P-6，若要調整火力可輕按「調節」鍵，長按可快速調整。
   ※可調整火力範圍為P-1~P-6。

四、速蒸

【步驟說明】


1. 先將水加至內膽最高水位線後放置蒸盤
2. 輕按「功能」鍵選擇速蒸模式，速蒸指示燈開始閃爍，面板螢幕顯示預設時間20分鐘，若要調整時間可輕按「調節」鍵，長按可快速調整。
   ※可調整時間範圍為15~60分鐘，每一次調整單位為5分鐘。

使 用 方 式

3. 選擇模式後3秒內無操作，自動開始行程，面板螢幕顯示"⊏⊐"開始加熱。
4. 加熱完成後，螢幕顯示倒數計時。
5. 行程結束後，發出提示音3聲，面板螢幕顯示「bbb」進入保溫狀態。

五、溏心蛋/全熟蛋

【步驟說明】

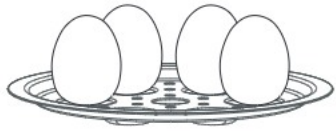

1. 先將水加至內膽最高水位線後放置蒸盤。
2. 將雞蛋各別放在蒸盤上後蓋上蓋子。
3. 輕按「功能」鍵選擇溏心蛋或全熟蛋模式，模式指示燈開始閃爍，面板螢幕顯示預設時間，若要調整時間可輕按「調節」鍵，長按可快速調整。
   ※可調整時間範圍為1~15分鐘，每一次調整單位為1分鐘。
4. 選擇模式後3秒內無操作，自動開始行程，面板螢幕顯示"⊏⊐"開始加熱。
5. 加熱完成後，螢幕顯示倒數計時。
6. 行程結束後，發出提示音3聲，面板螢幕顯示「bbb」進入保溫狀態。

【貼心提醒】

※行程結束後，請立即取出並浸泡於冰水中約 3～5 分鐘，可使蛋殼更容易剝離，並提升口感。

※基於雞蛋種類、大小、新鮮度及保存方式等因素不同，實際烹調效果可能有所差異。

※若需調整蛋黃熟度，可依個人喜好適當增加或減少加熱時間。

※雞蛋放置位置請保持平穩，避免傾倒或碰撞，以免影響蒸煮效果。

保溫

- 在待機狀態下，輕按「保溫」鍵，面板螢幕閃爍並顯示「bbb」，3 秒內無操作即進入保溫模式。
- 保溫模式結束後，面板螢幕顯示閃爍並發出提示音3聲，回到待機狀態後發出提示音1聲。
- 保溫溫度為 65℃、保溫時間為 12 小時，不可調整。

使 用 方 式

預約

- 在待機狀態下，輕按「預約」鍵，面板螢幕閃爍並顯示" 0.5 H"，接著輕按「功能」鍵選擇所需模式，確認後3秒內無操作，會自動倒數計時。
  ※若5秒內未確認功能鍵，則回到待機狀態。
- 亦可先按「功能」鍵選擇所需模式，再按「預約」鍵設定預約時間。
- 預約時間最短0.5H，最長10H。每按一次鍵，時間會增加0.5H；長按則可快速調整時間。

調節

- 在可調整時間模式下，輕按「調節」鍵可調整行程時間。
- 在預約設定狀態下，輕按「調節」可調整預約時間。
- 在"火鍋"與"煎炒"模式下，輕按「調節」鍵可調整火力大小。

取消

- 在烹調、保溫或預約狀態下，按下「取消」鍵可取消目前設定，並回到待機狀態。

清　潔　與　保　養

清潔說明

01. 每次使用完畢後，請先拔除電源插頭，待機器完全冷卻後，再進行清潔。建議使用柔軟海綿或抹布搭配清水清洗，清潔後請擦乾並置於乾燥通風處。

02. 嚴禁將本產品之底座或電器部分浸入水中或沖洗，以免造成電氣故障或漏電危險；鍋蓋及可拆卸配件方可使用清水清洗。



03. 若鍋內有較重油污，請使用中性清潔劑搭配軟布或海綿清潔，請勿使用鋼絲球等粗糙材質清洗機器，以免刮傷表面。

04. 請勿使用強酸、強鹼或腐蝕性清潔劑（如漂白水、去污粉等），以免造成產品損壞。

05. 請勿將產品放入消毒櫃、烘乾機、洗碗機清洗，以免損壞。

06. 清潔後請確認機器外部及底部完全乾燥後再使用或收納，以避免受潮導致故障。

07. 本產品應於每次使用後儘速清潔並保持乾燥，若長時間未使用，請存放於乾燥通風處，避免潮濕環境影響產品壽命。

08. 機器表面請用乾淨的濕抹布擦拭，再用乾淨的無絨布擦乾，禁止使用腐蝕性清潔劑。

09. 內膽與鍋蓋可使用中性清潔劑清洗後沖淨。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請聯繫客服單位。

故障現象		產生原因	處理方法
指示燈不亮	發熱盤不熱	1.電源插座未通電 2.電源插頭/插座損壞或連接不良 3.線路板損壞 4.發熱盤損壞	檢查電源線是否確實插入機身或插座，或更換插座測試。
	發熱盤加熱	主線路板損壞	請聯繫客服人員處理
飯不熟或煮飯時間過長		1.煮飯時間不夠	依照建議時間進行煮飯
		2.內膽變形	請聯繫客服人員處理
		3.發熱盤接觸不良	
		4.主線路板損壞	
		5.主溫控器異常	
控制面板顯示E1		感測器斷路	
控制面板顯示E2		感測器短路	
控制面板顯示E3		溫度過高	待產品冷卻後即可使用

備註：以上為常見異常現象與排除方法，如遇無法判斷的故障，請聯繫本公司客服人員，切勿自行拆卸維修。

產品規格

技術規格

產品名稱	迷你電煮鍋
產品型號	ONJ-01566MI
額定電壓/頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	550W
產品容量	1.5L(最高水位900ml)
產品淨重	0.95kg
產品尺寸	185(W)x185(D)x201(H)mm (含鍋蓋)

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：迷你電煮鍋　　型號：ONJ-01566MI

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子零件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
內部配件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電源線組件	○	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1wt%〞及〝超出0.01wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1. "Exceeding 0.l wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substanceexceeds the reference percentagevalue of presence condition.
備考2. 〝0〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. The "o " indicates that the percentage content of the restrictedsubstancedoes not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3 〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. The " - " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保固事項說明

保固事項

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池、內鍋、飯匙、量杯、烤網、遙控器、玻璃杯、刀組各式濾心與濾網/棉等...)不在保固範圍內，上述如有未列舉，以客服說明為主。若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過 LINE線上客服詢問：@811jttaa

請掃描QR code
LINE 客服官方

機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300

UP YOUNG
上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.
進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)
電話：(02)2298-2300/網址：www.onemeter.com.tw

2026.08 初版