


手持
HANDHELD
GARMENT
STEAMER

掛燙機 說明書

OAS-1511HI



ONE METER

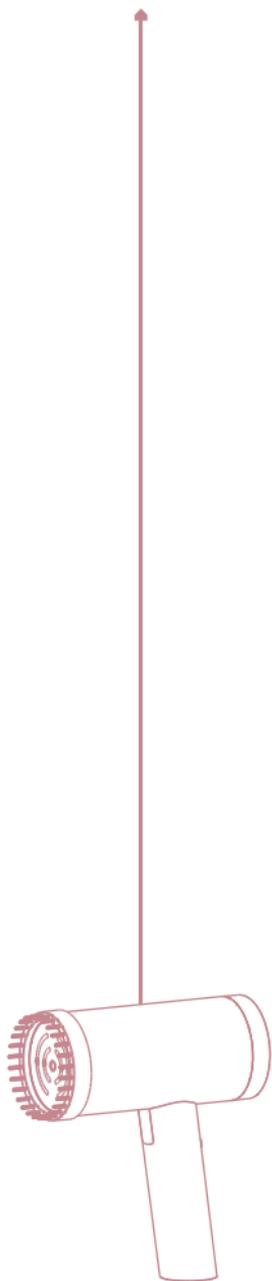


感謝您購買手持掛燙機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確的操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

- 產品結構 01
- 操作說明 02
- 清潔與保養 04
- 注意事項 05
- 產品規格 06
- 異常故障與排除 07


手持掛燙機結構

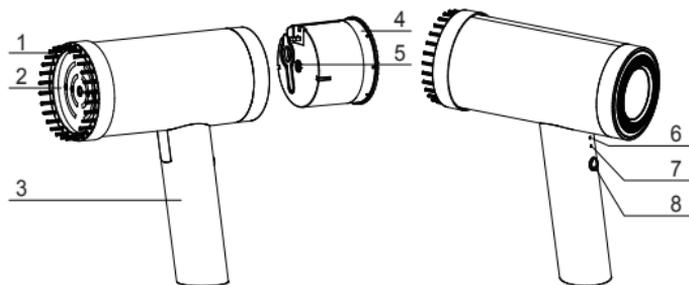


1. 毛刷
2. 蒸氣面板
3. 握把
4. 水箱
5. 加水孔蓋
6. 蒸氣指示燈
7. 電源指示燈
8. 蒸氣按鈕

初次使用

1. 初次使用時，請先啟動產品以去除氣味(若發現有水珠殘留於水箱內，屬正常現象)。
2. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常發熱導致觸電、火災等危險。
3. 打開商品包裝時，請保管好所有零件，以防止丟失。

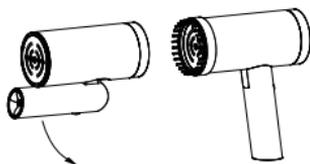

圖一

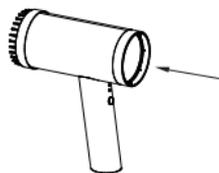

圖二

基本操作

1. 將商品從包裝中取出，打開折疊握把(如圖一)
2. 將水箱向內按壓後，水箱便會自動彈出。使用完畢後在向內按壓即可重新鎖住。(如圖二)
3. 連接電源後紅色指示燈會開始閃爍並進行30秒預熱。

操作說明

4. 按下蒸氣調節按鈕，當綠色指示燈亮起表示目前為低檔蒸氣模式；當藍色指示燈亮起表示為高檔蒸氣模式；若紅色指示燈亮起，則表示產品處於待機狀態。
5. 本商品為垂直 + 水平掛燙機，可以依照自身的習慣將衣物掛起來垂直掛燙，或是將衣物平鋪在燙衣板上平燙（請勿將衣物直接平鋪在不透氣的平台，以避免燙傷）。
6. 使用完畢後請清空水箱，並建議在持續加熱的狀態下，按壓蒸氣按鈕約10秒左右，直到不再冒出蒸氣為止再關閉電源，讓其自然冷卻。

衣物保養

1. 手持掛燙機適合用於大多數服裝、窗簾等布料。
2. 為避免弄濕衣物，使用前請先確認布料材質是否透氣。
3. 使用前請先檢查衣物口袋沒有其他物品。
4. 請檢查衣物是否有容易被蒸氣與高溫損壞的裝飾。
5. 因高溫蒸氣會使金屬配件褪色，因此建議不要在金屬配件周圍使用本產品。
6. 按下蒸氣按鈕時，會感覺到震動並聽到輕微的嗡嗡聲，屬正常現象。

使用說明

1. 請勿使用侵蝕性強的清潔劑，以免損壞產品。
2. 請勿浸泡或沖洗本產品。
3. 請勿重摔，拋擲或彎曲產品。
4. 請不要嘗試自行拆卸產品。
5. 請於每次使用後倒光水箱內的水。
6. 請避免放置於潮濕的地方。
7. 請避免放置在靠近火源或太陽直射的地方。
8. 請確保蒸氣口是乾淨、無垢、沒有被堵塞的狀態。
9. 建議1年做2次除垢處理

按照1:2的比例將醋與水加入水箱內，開啟蒸氣約5分鐘後，關閉電源並將水箱裡剩餘的醋水倒掉。放置約10個小時左右，即可裝入乾淨的水使用。

注意事項

注意事項

1. 請勿觸摸高溫面板，以防止造成損壞及燙傷。
2. 請勿淋雨或曝曬本商品。
3. 請勿將電源線掛在桌邊或接觸任何發熱表面。
4. 當發現產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，以避免發生危險。
5. 使用本商品時，請注意由蒸氣噴濺所引起的危險。
6. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
7. 使用產品的過程中，使用者請勿隨意離開。
8. 為避免造成燙傷，請勿對著他人及動物使用產品。
9. 在維修、清潔或清洗的時候，請先關閉電源並拔掉插頭。
10. 為防止乾燒，請先在水箱內裝水，再開啟電源。
11. 請勿在水箱內加入熱水，以防止變形。
12. 請勿在水箱內加入清洗劑、香水等其他化學藥品。
13. 當發現產品有漏氣、漏水等情況時，請立即停止使用並聯繫客服中心。
14. 請確保產品被放置於穩定、安全的地方，避免發生傾倒導致燙傷。
15. 使用完畢後請讓商品自然冷卻。
16. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
17. 孩童應受監護不可獨自使用本產品，以免發生危險。
18. 本產品為家用型商品，不適用於商業或公共場所大量使用。

技術規格

產品名稱	手持掛燙機
產品型號	OAS-1511HI
電壓	110V
頻率	60Hz
功率	1000W
蒸氣量	一檔 13-16g/min ; 二檔 18-20g/min
電源線長度	1.5m
水箱容量	120ml
電器防觸電保護類別	I類

規格如有更改，恕不另行通知。

產品規格

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：手持掛燙機

型號（型式）：OAS-1511HI

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
電磁泵	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none">內部零件故障是否按下蒸氣按鈕	<ul style="list-style-type: none">聯繫客服中心按下蒸氣按鈕
不出蒸氣	<ul style="list-style-type: none">電源沒確實連接水箱內沒有水	<ul style="list-style-type: none">插上插座水箱加水
指示燈亮	<ul style="list-style-type: none">乾燒時間是否過久內部零件故障	<ul style="list-style-type: none">關機冷卻30分鐘後再使用聯繫客服中心
水箱漏水	<ul style="list-style-type: none">水箱未正確關閉密封圈老化	<ul style="list-style-type: none">關緊水箱聯繫客服中心
水箱變形	<ul style="list-style-type: none">加入其它化學試劑	<ul style="list-style-type: none">聯繫客服中心
使用掛燙機時產生聲響	<ul style="list-style-type: none">抽水泵正在工作水箱內沒水	<ul style="list-style-type: none">正常現象水箱加水
抽水聲	<ul style="list-style-type: none">水箱未正常安裝	<ul style="list-style-type: none">檢查水箱並正確安裝
機身內部漏水	<ul style="list-style-type: none">內部漏水	<ul style="list-style-type: none">聯繫客服中心
蒸氣噴頭漏水	<ul style="list-style-type: none">機身未充分加熱	<ul style="list-style-type: none">等待蒸氣刷加熱

- 發生故障時，請參考以上方式排除問題。若是嘗試後仍無法改善或因未知理由無法使用時，請立即與客服中心聯繫。切勿自行拆卸、維修和安裝，以免發生危險。

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：www.onemeter.com.tw