

智 QUILT  
能 HEATER


陶  
瓷  
烘  
被

電 暖 器 說 明 書

OAD-10022PT



ONE METER

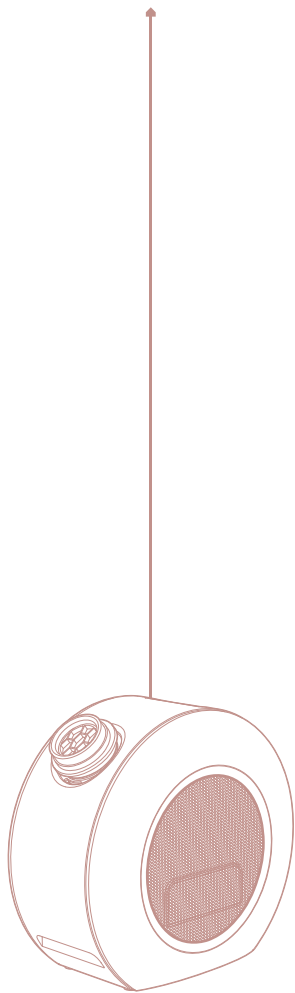

感謝您購買智能陶瓷烘被電暖器，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

# 目

# 錄


- 安全須知 01
- 清潔和保養 03
- 操作說明 04
- 產品規格 07

# 安全須知

## 注意事項

1. 首次操作時，請在通風良好的地方啟動以去除氣味。
2. 使用時請不要讓肌膚接觸到產品發熱的地方以避免燙傷。
3. 在使用產品時，請避開易燃材質的物品和液體，以免發生火災。
4. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
5. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
6. 不使用產品時，請務必拔掉插頭。
7. 請勿使用受損電源線或插頭，以免發生觸電及火災等危險狀況。當發現產品有損壞時，請盡快聯繫客服中心。
8. 請不要在戶外使用此產品。
9. 本產品不適合用於浴室等場所，請勿浸泡產品以免發生危險。
10. 請將電線放置於活動區域之外，以免被電線絆倒。
11. 使用完畢後，請先關閉電源再拔掉插頭。
12. 請將插頭插至合適的插座。
13. 請勿堵塞出風口，以免造成觸電或引發火災。

# 安全須知

14. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常發熱導致觸電、火災等危險。
15. 使用時，請確保產品被放置於穩定、安全的地方，避免發生傾倒的可能性。
16. 請注意，長期使用插座可能會使其發生老化，如果發現插座老化變形，請立即停止使用並進行更換、維修。
17. 使用前請先檢查產品與電源線是否皆無受到任何損壞。
18. 請不要覆蓋或阻塞產品，以免因高溫而發生危險。
19. 為防止觸電，請勿將金屬片或金屬條插入產品裡面。
20. 為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
21. 請勿將產品直接放至於插座下方。  不可覆蓋
22. 請勿在浴室、淋浴間或游泳池等環境，使用產品以免發生危險。
23. 本產品未具備控制房間溫度的功能。因此使用產品時請勿自行離開房間，以免造成危險。

# 清潔和保養

## 使用說明

1. 進行清潔與保養前，請先將電源線拔掉，以避免發生危險。
2. 機身上的污漬可使用沾有中性清潔劑的抹布進行擦拭後，再使用軟布擦乾即可。
3. 請勿使用如甲苯、酒精、汽油等清潔劑擦拭塑膠外殼，以免造成變色與變質。
4. 請勿浸泡或沖洗本產品。
5. 清潔完畢後，請妥善放置於通風乾燥處。

## 操作與使用



暖房模式由產品正面的出風口釋放熱氣，而烘被、烘衣、烘鞋及除蟎模式則是由軟管出風口加熱。當切換模式時，風扇會停止運作，並在數秒之後切換出風口。

### 定時設定

1. 在暖房模式下使用定時設定，會以【20分/40分/60分/80分/100分/120分/180分/240分/關閉】為循環切換。
2. 請注意，在烘被、快速烘被、烘衣、烘鞋和除蟎模式下，無法使用定時設定。
3. 在定時結束後，所有指示燈將會熄滅並回到待機狀態。

# 操作說明

## 自動關機功能

在沒有定時的暖房模式下，若不進行任何操作，8小時後會自動關機。

## 過熱保護功能

1. 在烘被、烘衣、除蟎和烘鞋模式下，溫度感測的設定溫度為100°C，超過此溫度將會停止加熱，以送風模式持續運作，待溫度降至70°C左右，加熱系統才會恢復運作。
2. 在暖房模式下，不會進行溫度感測。
3. 若發生產品過熱，導致自動關機的情況，請關閉電源、拔下插頭，檢查並清除周圍可能引發高溫的任何物體，並放置約5-10分鐘讓產品自然冷卻後再插上電源，繼續使用。
4. 當產品的溫度過高時，溫度保險絲將會永久熔斷，這種時候請關閉電源、拔下插頭，並連繫客服中心進行維修。

## 傾倒安全機制

當產品向前或向後傾倒時，產品會自動關閉，待回到正常位置，需重新啟動才能再次使用。此安全機制可以避免產品在意外損壞時發生火災。



# 操作說明

模式	時間
烘被模式 (預設以「夏」模式進行加熱)	「夏」模式：運作60分鐘後， 將持續約20分鐘的送風模式
	「冬」模式：60分鐘
快速烘被模式	20分鐘
烘衣模式	240分鐘
烘鞋模式	120分鐘
除蟎模式	120分鐘
*所有模式在運轉結束後，將持續約30秒的送風模式。	

# 產品規格

## 技術規格

產品名稱	智能陶瓷烘被電暖器
產品型號	OAD-10022PT
電壓	110V
頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：智能陶瓷烘被電暖器      型號（型式）：OAD-10022PT

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p>						

請掃描 QR code  
完成保固登錄



機號：

感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 / 網址：[www.onemeter.com.tw](http://www.onemeter.com.tw)